

## K007

#### 取扱説明書 詳細版

READ THIS MANUAL TO MASTER
THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

#### かんたんガイド 目次 安全上のご注意/ 防水のご注意 ご利用の準備 基本操作 アドレス帳 電話 メール EZweb/auの ネットワークサービス カメラ LISMO テレビ データフォルダ/ microSD™メモリカード データのやりとり 便利な機能 機能設定 付録/索引 簡易英語 簡易中国語

#### ごあいさつ

このたびは、K007をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に、K007に付属する『取扱説明書』または本書をお読みいただき、正しくお使いください。

#### **Memo**

K007に付属する「取扱説明書」では、主な機能の主な操作のみ説明しています。さまざまな機能のより詳しい説明については、本書をご参照ください。 取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』と『取扱説明書詳細版』(本書)のPDFファイルをauホームページからダウンロードできます。

パソコンから: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html オンラインマニュアル

auホームページでは、本書を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。

- K007からは:待受画面で一[トップメニュー・検索]
  - →[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル] EZweb版auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。
- パソコンからは:http://www.au.kddi.com/manual/index.html

## ■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

#### 英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約]ヶ月後から)。

#### Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版/中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

#### 安全上のご注意

K007をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、auお客さまサポート「故障診断」で症状をご確認ください。

- ・K007からは→ 待受画面で**図**→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- ・パソコンからは→ http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

#### au電話をご利用いただくにあたって

- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では 通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあ ります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途 切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通 話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまう と、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ・au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくてとがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が本書をよくお読みになり、 正しい使いかたをご指導ください。
- ・KOO7は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明 しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内 容によって異なります。詳しくは、「グローバルパスポートCDMAご利 用ガイド」をご参照ください。



## かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

- ■「安全上のご注意」(▶P.41)
- ■「取扱上のお願い」(▶ P.48)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、 正しくお使いください。



## 充電についてのご注意

詳しい注意事項については、「安全上のご注意」 (▶P.41)と「取扱上のお願い」(▶P.48)を お読みください。

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。 実際の製品と違う場合があります。

#### 電池パックを長持ちさせるには?

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか?電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安は およそ1年です。電池が切れやすくなったら、 指定の新しい電池パックをお買い求めください。



#### 充電は「残量1」になってから

(■) (要充電)になってから充電しましょう。頻繁に充電を繰り返すと、電池 パックの寿命が短くなります。



#### 日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。au電話本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きま



#### 充電用機器にも気をつけよう

充電用機器(別売)は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣




K007は、IPX5/7(IRJIS保護等級5/7相当)の 防水性能を持っていますが、ご利用方法に よっては、水濡れなどが故障の原因となる場合 があります。「防水のご注意」(▶P.51)

●常温の水道水以外は、かけたり 浸けたりしないでください。 よく読んで

、確認してネ!

●カバー類はしっかりと閉じ、 電池パックカバーは 確実に取り付けて ご利用ください。

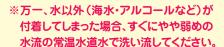

#### キッチン

- ●アルコール・石けん・洗剤など常 温の水道水以外のものをかけたり 浸けたりしないでください。
- ●熱湯をかけたり浸けたりしないで ください。耐熱設計ではありません。



#### 砂・泥

●砂・泥などにご注意ください。受話 口・送話口・スピーカー・ヒンジ部な どから入り故障の原因となります。



#### 温泉・お風呂(シャワー)

- ●温泉水や入浴剤の入ったお風呂 などには浸けないでください。
- ●長時間の持ち込みはおやめくだ




#### 海・プール

- ●海水やプールの水をかけたり浸け たりしないでください。
- ●海やプールの中での使用はおやめ ください。






●卓上ホルダ (別売) で 充電する

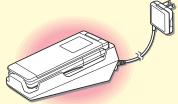


●指定のACアダプタ (別売) で充電する

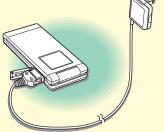








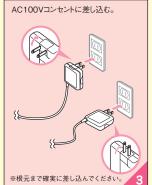

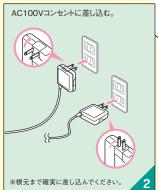



#### • INFORMATION •

- 別途、指定のACアダプタ(別売)や卓上ホルダ(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご マ承ください。)
- ●共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家 庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ 02(別売)はAC100Vから240Vまで対応 していますが、機種によっては日本国内で のみご利用いただけます。
- K007や卓上ホルダ(別売)の接続端子に 対して平行になるように、指定のACアダ プタ(別売)のコネクタを抜き差ししてくだ さい。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、 ねじったりしないでください。
- 卓上ホルダ(別売)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。
- 卓上ホルダ(別売)を使った充電方法と、 外部接続端子を使った充電方法を同時に 行わないでください。

## 電話をかける

#### 電話は、

- ■番号を押してかける
- ■アドレス帳からかける
- ■履歴からかける

などの方法でかけることができます。

#### ●アドレス帳からかける



●番号を押してかける



●履歴からかける



待受画面で・・・を押すと、発信/着信履歴が表示されます。 (・) でかけたい相手を選び ✓ を押します。





#### ● こんなときは…?

#### 《電話をかける》

#### ? 海外から電話したいときは

K007で海外からも簡単に日本国内へ電話をかけられます。

- 1. 電話番号を入力
- 2. 777 を押す
- 3. 「国際電話:日本へ」を選び ■を押す
- 4.

「K007で海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)」 P.103

#### ? 海外用の携帯電話を使うときは

K007で使用しているau ICカードを、海外用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT GSM(グローバル パスポートGSM) について」 P.65

#### 《電話を受ける》

? かかってきた電話に出なかった場合は

待受画面に ● が表示され、出なかった着信の件数が表示されます。

「電話を受ける」 P.101

🕜 かかってきた電話に出たくない場合は

電話に出たくないときは、着信を拒否する ことができます。

「着信を拒否する」 P.102

? 通話中の会話を録音したい場合は

通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間 録音することができます。

「通話中の相手の声を録音する」 P.308


#### ■迷惑電話はシャットアウト!

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に「1」「4」「4」「2」「2」「2」「2」で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます。(米惑電話撃退サービス)


※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオブ ションサービスです。ご利用にはお申し込みが必 要です。

「迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)」 P.217



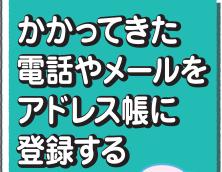



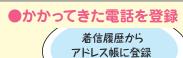





待受画面で ← を押すと 着信履歴一覧画面が 表示されます。 ← で登録したい番号 を選びます。



m を押すとサブメニューが表示されます。 「アドレス帳へ登録」を選び ■ を押します。







表示」を選び■を押します。



■を押します。



■を押します。

#### 

- ●アドレス帳には、最大1,000件までの相手 先を登録できます。
- ●アドレス帳に電話番号を登録する場合は、 市外局番から入力します。
- ●アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

#### ● こんなときは…? ●

#### ? 登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録 などの編集作業ができます。


アドレス帳詳細画面を表示させて、回を押すと、アドレス帳編集画面が表示されます。 追加したい情報や変更したい情報を入力して、回を押すと、修正された情報がアドレス帳に登録されます。

#### 🕜 よく連絡する相手がいるときには

よく連絡する相手の方を5件までペア機能に 登録しておくと、簡単な操作で電話をかけた リメールを送信したりできます。

「よく通話する相手をペア機能に登録する」

▶P.96

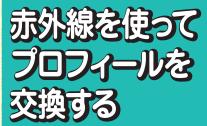










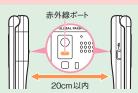

- ・赤外線ポートの間の距離は20cm以内で送受信してください。
- ・データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- ・赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する 必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認し てから送信してください。

3







#### 赤外線通信では、 次のデータを送受信できます。

- プロフィールアドレス帳
- スケジュールタスクリスト
- ●メモ帳 ●お気に入りリスト
- ●データフォルダ内のデータ/ microSDメモリカード内のデータ
- ※相手の機器やデータの種類、容量によっては 送受信や再生できない場合があります。





## 医メールを送る (文字を送る)

Eメールを送る前に・・

- ■初期設定は終わっていますか?
- ■相手のメールアドレスはアドレス帳に 登録されていますか?



















#### こんなときは…? ●

#### メールを書いているときに電話 がかかってきたら?

メール作成中にかかってきた電話に出ても、 作成中のメールは消えません。通話が終わっ た後で、メールの続きを書くことができます。

#### メールにフォトやムービーを 添えたいときは

Eメールには、最大5件(合計2MB以下)の データが添付できます。

次のようなデータが添付できます。

- ●データフォルダのデータ
- ●ラッピングメールデータ
- ●ムービー撮影データ ●フォト撮影データ
- ■ボイス録音データ■プロフィールデータ ●アドレス帳
  - ●スケジュール
- ●タスクリスト

#### 「Eメールにデータを添付する」 P.115

#### Eメールを装飾するには

本文入力中に「な」を押すと、次のような装 飾ができます。

- ●本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
- ●文字の大きさを変更できます。
- ●文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリング できます。
- ●文字を点滅表示させたり、行の間にラインが 插入できます。
- ■画像を插入できます。
- ●文字や画像を右から左へ移動させたり、ス ウィング表示させることができます。

「本文を装飾する P.116 13

## 撮ったフォトを メールで送る (メールに添付する)









## Eメールを読む







待受画面で 🖾 を押し、

- ‡で「Eメール設定」を選び■を押します。
- [・]で「メールフィルター」を選び を押します。

Cx-ル 選択 PCx-ル



迷惑メールフィルターの画面が表示されます。 「設定する」を選び ■ を押します。

迷惑メートレフィルター ぬ初めて設定する方にオスス メル 迷惑メールに多い「なりすま しメール」を規制します。

れないの設定内容はこちら 設定する ※PCX-Nを受信しない方は 「かり設定」から設定して

「かり設定」から設定して ください。 当迷惑メートフィルター設定 「かりご設定」「詳細設定」「現 在の設定確認」「PC設定用ワ ウタイル「カート・発行」はこち らから。

OK プラクザメニュ

『設定する』を選び 『を押します♪

#### ● こんなときは…? ●

### 受信したEメールに返信したい ときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事を送ることができます。

1. 受信メールの内容表示画面で、回を押す 宛先には、自動的に相手のEメールアド レスが入力されます。

「件名」には、受信したEメールの件名に「Re:」が付けられます。

2. 「本文」を入力し、回を押す

#### パソコンで使っているアドレスで、 メールを送受信したい


普段パソコンで利用しているメールアドレスを使って、au電話からメールを送受信することができます(ケータイdePCメール)。

※ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員 登録が必要です。

会員登録後は、月額使用料がかかります。

「ケータイdePCメールを利用する」

P.140

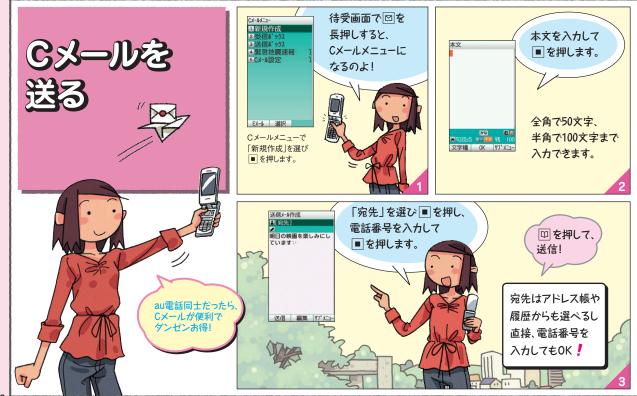









#### •INFORMATION •

●Cメールは、Cメールに対応したau電話同士で、電話番号を宛先にしてメールのやりとりができるサービスです。

送信したCメールは、最大50件まで保存できます。受信したCメールは、最大100件まで保存できます。

受信したCメールは、最大100件まで保存できます。

#### ● こんなときは…? ●

#### ? 緊急地震速報を受け取ったら

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急 地震速報を、震源地付近のau電話に一斉に お知らせするサービスです。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」 P.149

## 写真や ムービーを もっと楽しむ

フォトモニター画面や ムービーモニター画面 から、いろいろな 設定ができるのよ。





待受画面で■を押し、「カメラ」を選んで■を 押すとカメラメニューが 表示されます。 カメラメニューで、 撮影モードを選び ■を押します。

#### もっとキレイに撮る

細部まで鮮明に表現できる、高画質な フォトやムービーも撮影できます。





細部を詳細に表現します ファイルサイズによっては Eメール添付できません フォトモニター画面で

ファッを押し、

「フォト画質」を選び ■ を押して

「ファインモード」に!





ムービーモニター画面で アプを押し、

「録画モード」を選び ■ を押して







「VGA」に!



#### 大きなサイズで撮る

カメラモードで撮影したフォトを、大きなサイズでキレイにプリントできます。

#### フォト(カメラモード)



フォトモニター画面で

「フォトサイズ」を選び

■を押して

「0.3M」「1M」「2M」 「3M」「8M」に!



#### 連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連写した4枚/9枚のフォトを撮影できます。

#### フォト(壁紙モード)



フォトモニター画面で

アァウリを押し、

「連写設定」を選び

■を押して





戻る 選択

「連写起動」を選び
■ を押し、
「ON(連写モード)」
を選び ■ を押します。

#### INFORMATION • , w

#### ●撮影できるフォトのサイズ

用途に合わせてフォトサイズや画質設定が選択できます。

フォトサイズ: 横×縦(ドット)	画質設定	容量 (目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320		25KB程度	5,000枚
壁紙(ワイド): 480×800	ノーマルモード	100KB程度	5,000枚
壁紙(フルワイド): 480×854	固定	120KB程度	5,000枚
0.3M: 640×480		80KB程度	5,000枚
1M:	ファインモード	450KB程度	1,987枚
1,280×960	ノーマルモード	225KB程度	3,841枚
2M:	ファインモード	700KB程度	1,309枚
1,600×1,200	ノーマルモード	350KB程度	2,619枚
3M:	ファインモード	1,200KB程度	748枚
2,048×1,536	ノーマルモード	600KB程度	1,516枚
8M:	ファインモード	2,800KB程度	320枚
3,264×2,448	ノーマルモード	1,400KB程度	640枚

#### ●撮影できるムービーのサイズ

録画モードによって、ムービーのサイズが選択できます。

録画モード	録画サイズ 横×縦(ドット)	録画可能 時間	Eメール 添付
高品質L	176×144	最大15秒	0
QVGA(横)	320×240		
QVGA(縦)	240×320	最大約120分	
WQVGA(横)	400×240	取入部120万	$\triangle$
WQVGA(縦)	240×400		
VGA	640×480	最大約90分	

○:Eメール添付可 △:サイズを変換してEメール添付可











待受画面で 図 を押し、「トップメニュー・検索」を選び ■ を押します。 「乗換」を選んで ■ を押します。

国業しむ 音楽 映像 3kgク 2ポーク CREE TV 国日 5 ま-ウッシットピック ファッション CD・DVD DEAT BOYS LOP TA G IN SIM ■使える 3-6 絵文字 5-7/89/8 LISMOI WAS TURN THE PARTY OF TH m Smart Sports ウイナミックエクサライス "でこも信まる **じぶん銀行** り-りイで手切に外貨預金 3テレビ ■ 日本日本 日 サンシャイン王田 **□** ラボ/セカイカメラ □ とくする情報 ☐ au style コロブラ+ accone-ID オーブンサイト 只害用安含板 光·ADGL 001国的電話 ENGLISH 天城·山田家 他

このパーテの国内利用はパケット通信料無料で

OK 7509X-2-



出発駅と到着駅を入力して、 「出発する」を選び ■を押します。



※周囲の安全を確認してください。安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



#### 経路(ルート)を選び ■を押します。



OK 7509X=2-





#### ● こんなときは…? ●

お気に入りを登録したいときは (ブラウザメニュー~お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを 画面に表示させて

- 1. 一 (ブラウザメニュー)を押す
- 2. 「お気に入り/画面メモ」を選び ■を押す
- 3. 「お気に入り登録」を選び を押す
- 4. 🎮 (登録)を押す

「お気に入りへ登録しました」と表示されて、 登録が完了します。

お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する」 P.161



※地域によって、設定される放送局が変わります。













あつ! この番組









- 録画開始 』
- | STOP | 497\* FP
  - 録画終了!
  - ■を押す

#### INFORMATION •

- 次のような場所では、電波の受信状態が 悪く、画質や音質が劣化したり受信できな い場合があります。
- 放送局から遠い地域や極端に近い地域
- ・移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、 室内など
- ・山間部やビルの陰
- ・高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く
- ・その他、妨害電波が多かったり、電波が遮 断されたりする場所

## 遠隔ロック

K007を紛失した場合に、事前に登録した電話からK007に電話をかけて、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

設定画面から 遠隔ロックの設定を 選択します。





#### 待受画面で

■ 4 1 5 を押し、ロックNo.を入力して ■ を押します。

遠隔操作をする電話番号を登録します。



選択 完了

「有効番号リスト」を選び

■を押し、

「新規登録」を選び ■ を押します。

「直接入力」を選び

■ を押し、

電話番号を入力し

■ を押します。

── を押して、電話番号を登録します。

ロック操作の条件(時間/回数)を設定します。



「指定時間」

最初の着信から設定 した回数分の着信が あるまでの制限時間 を1~10分で設定

「着信回数」

遠隔ロックが起動 するまでの着信回数を 3~10回で設定

∞を押して終了。

au電話をなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)からなくしたau電話に、 設定した条件で電話をかけます。

> 慌てない 慌てない…




**例えば:** 

「10分間に3回」と設定した場合、 10分の間に3回、なくしたau電話に 電話をかけます。



au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかっ た場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロ ックをかけることができます。

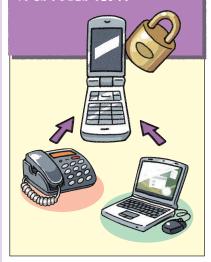

#### ●auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。 オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

#### 氏 0077-7-113

■au電話から 局番なしの 113

受付は24時間。 無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートに ログインして、画面の指示に従って操作 すれば安心ロック完了。



URL ▶ https://cs.kddi.com/

#### • INFORMATION •

●お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」 に設定されています。 ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44)| P.337

●登録した電話からK007の遠隔ロックをか けるときは、発信者番号を通知して電話を かけてください。

■K007の電源が入っていない場合には、遠 隔ロックや安心ロックが起動できません。 また、電波の弱い場所にK007がある場合 には、遠隔ロックや安心ロックが起動でき ない場合があります。

#### ● こんなときは…? ●

au電話の位置を検索するには (ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用にな ると、au電話の置き忘れや紛失時に、auお 客様センターまたはパソコンからau電話の おおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

P.177

English

#### 災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された 災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。



登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。





詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

#### 着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、

着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、

公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を

細かく設定できます。

待受画面で ■ [4] [3] を押し、ロックNo.を入力して ■ を押します。 着信を拒否したい相手先の種類を選び ■ を押し、相手の電話番号や「拒否メッセージ1」「OFF」などの内容を設定します。

「着信を拒否する(M43)」 P.336



#### オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないau電話の操作方法を簡単に探すことができます。

EZweb版auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

#### au one トップから接続する

待受画面で 図 を押し、「トップメニュー・検索」を選び ■ を押します。 「au お客さまサポート」を選び ■ を押し、

「オンラインマニュアル」を選び ■ を押します。

#### QRコードを読み取って接続する

待受画面で ── を押し、 ← で「バーコードリーダー&メーカー」を 選び ■ を押します。

「バーコード読込み」を選び■を押します。



左のバーコード(QRコード)に カメラをかざすと、 読取結果が表示されます。

URLを選び ■を押し、「URLへジャンプ」を 選び ■を押して、■を押します。

#### M機能から接続する

待受画面で ■ # 3 を押し、「はい」を選び ■ を押します。



#### 料金照会

EZwebに接続して、今月の概算通話 料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で ■ 1 1 を押し、「はい」を選び ■ を押します。 EZwebに接続され、「確認する」メニューが表示されます。

「通話料・通信料照会」を選んで

を押します。



## ta a la C i au

みんなでつくる、au Q&Aサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の やりとりができる便利な auオリジナルサイトです。











© JUNICHI NARUSAWA

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電 波が出ています。

周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

#### ●こんな場所では、使用禁止!

- ・自動車や原動機付自転車運転中の使用は危険なため 法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用 も法律などで罰せられる場合があります。
- ・ 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

#### ●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の 方の許可を得てからにしましょう。

#### ●周りの人への配慮も大切!

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

#### KOO7でできること

▶P.97

#### 電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話 番号を利用して電話をかけることもでき ます。



▶P.154、▶P.197

#### インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを快適に見ることができます。



▶P.89

#### アドレス帳で連絡先を管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。 1件のアドレス帳には、複数の電話番号 やEメールアドレスなどを登録できます。



P 223

#### 写真を撮る

最大8M(3,264×2,448ドット)の静止 画(フォト)を撮影できます。最大640× 480ドットの動画(ムービー)も撮影でき ます。



▶P.113

#### メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。 デコレーションメールや、デコレーション アニメといった、カラフルで楽しいメール も送受信できます。



▶P.235

#### 音楽・ビデオ・本を楽しむ

着うたフル<sup>®</sup>や音楽CDなどの楽曲を聴く ことができます。ビデオや電子書籍を再 生して楽しむこともできます。



#### P.249

#### テレビを見る

テレビ(ワンセグ)を見ることができます。番組を録画することもできます。



#### ▶P 168

#### ニュースをチェックする

テレビの速報テロップと同じタイミングで、速報ニュースをチェックできます。



#### ▶P.180

#### ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽なゲームまで、いろいろなジャンルのEZアプリのゲームをダウンロードして遊べます。



#### ▶P.349

#### お子様用に機能を制限する

電話やアドレス帳、Cメールなど、基本的な機能だけを利用できるように制限できます。



#### 他にも便利な機能がいっぱい!

- ·待受ショートカット ▶ P.70
- ・ケータイアレンジ▶P.76
- ・クイックアクセスメニュー ▶ P.78
- ・プロフィール ▶ P.106
- ·グローバル機能 ▶ P.108
- ·緊急地震速報 ▶ P.149
- ・EZチャンネルプラス/EZチャンネル ▶ P.164
- ・検索ウィンドウ ▶ P.170
- ·EZナビ ▶ P.172
- ·安心ナビ ▶ P.175
- ・おサイフケータイ®(EZ FeliCa) ▶ P.191
- ·お留守番サービス ▶ P.205
- ・着信転送サービス ▶ P.210
- ·発信番号表示サービス ▶ P.214
- ・番号通知リクエストサービス ▶ P.215
- ·Bluetooth®機能 ▶ P.292
- ・フェイク着信 ▶ P.304
- ・マナーモード▶P.305
- ・簡易留守メモ ▶ P.306
- ・カレンダー/スケジュール ▶ P.310
- ·アラー/、 P.315

#### こんなときは・・・

電話機能

## (着信履歴)

▶P.104

#### 電話に出られないとき (簡易留守メモ)

▶P.306

#### 連絡先をアドレス帳に 登録する

▶P.89

#### 折り返し電話をかける

着信音などを 鳴らさないようにする (マナーモード)

▶P.305

#### 着信を拒否したい

▶P.336

#### 通話中の受話音量を 調節する

▶P.98

#### 情報を検索したい (EZweb、検索ウィンドウ)

▶P.154、▶P.170

#### ニュースや天気予報を チェックする (EZ\_\_\_AEX)

▶P.168

テレビの番組表を 見たい

テレビ(ワンセグ)を

▶P.256

#### 通信料を確認する

(auお客さまサポート)

▶P 158

#### 道順や乗り換えを 確認する

(EZナビウォーク) ▶P.173

操作方法をケータイで 調べる

(ガイド機能) ▶P.354

## メ ル 機能

#### Eメールを送信する

▶P.114

#### Eメールを受信する

▶P.120

#### 迷惑メールを 防止したい

▶P.135

#### 撮影したフォトを Eメールで送る

▶P.234

#### 受け取ったメール アドレスを登録する

▶P.125

#### Cメールを送受信する

▶P.141

## 映 見る 像や音楽を

楽

む

P.249

#### 電子書籍を読む (LISMO)

P.245

#### EZチャンネルプラスや EZチャンネルを見る

▶P.164

#### 音楽を聴く、 ビデオを見る

(LISMO)

▶P.237. ▶P.244

#### EZムービーを見る

▶P.157

#### 自分で撮ったフォトや ムービーを見る (データフォルダ)

▶P.267

# 像や

# 映 音を記録する

# 便利な機能を使う

#### フォトを撮る (カメラ) P.226

ムービーを撮る (カメラ)

P.228

#### テレビ番組を録画する

自分の音声を録音する (Mvボイスメモ)

P.308

#### 通話中の相手の声を 録音する

自分の連絡先を教える

(通話音声メモ)

▶P.308

(赤外線送信)

P.301

P.257

#### 検索した情報を 画面メモに保存する

よく使う機能をすぐに

(待受ショートカット)

▶P.161

起動

▶P.70

メモをとる

▶P.310

## も も **D** ときに

## 機能設定 の 変更

#### ケータイの設定を まとめて変える (ケータイアレンジ)

▶P.76

#### 着信音を変える

▶P.322

#### 待受画面の表示を 設定する

▶P.329

#### 電話をなくしたときに 備える (遠隔ロック)

▶P.334

#### 子供の居場所を 確認する (安心ナビ)

▶P.175

#### 防水について

▶P.51

#### 機能設定の方法

P.320

#### 待受画面の壁紙を 変える

▶P.329

#### 画面の文字サイズを 変える

▶P.331

#### 着信があったように 見せかける (フェイク着信) ▶P.304

ロックNo.や PINコードを変える

▶P.337、▶P.338

#### 緊急地震速報について

▶P.149

#### アラームを使う

電卓で計算する

▶P.315

▶P.318

スケジュールを 管理する

▶P.310

#### 目次

ごあいさつii 安全上のご注意ii au電話をご利用いただくにあたってii
かんたんガイド1
取扱上のご注意2
充電についてのご注意2
防水ケータイの取扱上のご注意
<b>充電する4</b>
充電する4
電話を使う
電話を受ける
アドレス帳に登録する8
かかってきた電話やメールをアドレス帳に
登録する8 赤外線を使ってプロフィールを交換する10
メールでコミュニケーション(Eメール) 12
Eメールを送る(文字を送る)12
撮ったフォトをメールで送る(メールに添付する) 14 Eメールを読む14
迷惑メールはお断り15
お手軽メール(Cメール)16
Cメールを送る16
Cメールを読む17
写真やムービーを撮る(カメラ/ビデオ) 18
写真やムービーをもっと楽しむ18
ネットを楽しむ(EZweb)20
EZwebでできること20
テレビを見る22
テレビ(ワンセグ)を見る22

見ている番組を録画する	23
落としても安心	24
遠隔ロック	
安心ロック	
知っててよかった!	
災害用伝言板サービス	
着信拒否オンラインマニュアル	
料金照会	
ホるほど! au	
マナーを守ろう	28
マナーも携帯する	28
K007でできること	29
こんなときは	31
目次	20
日次	33
ウヘーのでは在がせるのでは在	00
安全上のご注意/防水のご注意	39
本書の表記方法について	
免責事項について	
安全上のご注意 取扱上のお願い	
防水のご注意	
ご利用いただく各種暗証番号について	55
プライバシーを守るための機能について	
PINコードについて	55
ご利用の準備をする	
C13/13/07 + MB C 3 @	57
各部の名称と機能	58
各部の名称と機能 電話をかけるまでの準備をする	58 60
各部の名称と機能 電話をかけるまでの準備をする 準備1. 電池パックを充電する	<b>58</b> <b>60</b> 60
各部の名称と機能 電話をかけるまでの準備をする	<b>58</b> <b>60</b> 60

画面にこんな表示が出たら	準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う	61
au ICカードについて 65 au ICカードを取り外す 64 au ICカードを取り外す 64 au ICカードを取り付ける 65 GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルバスポートGSM)について 65 海外でご利用になるときは 66 特受画面とメインメニューを利用する 68 特受画面の見かた 66 特受画面の見かた 70 通知アイコンについて 70 通知アイコンについて 70 近れアイコンについて 70 近れアイコンについて 70 近れアイコンについて 70 近れアイコンについて 70 近れアイコンについて 70 近れアイコンにから 70 大・ブランシャッフルを利用する 75 メインメニューを利用する 75 メインメニューを利用する 75 メインメニューを表示する 75 メインメニューを利用する 75 メインメニューを利用する 75 メインメニューを表示する 75 メインメニューを投手する 75 メインメニューを投手する 75 大・グ・アレンジする 75 K007をアレンジする 75 基本的なアクセスメニューを利用する 76 はく使うメニューから他の機能を起動する 75 日定メニューから他の機能を起動する 75 日定メニューから他の機能を起動する 75 日定メニューから他の機能を起動する 75 日定メニューから他の機能を起動する 75 日本の機能を終了する 75 日本の機能を終了する 75 日本の機能を終了する 75 日本の機能を終了する 80 データを削除する 80 別限切れデータを削除する 80 別限 11 が 12	画面にこんな表示が出たら	62
au ICカードを取り外す。		
au ICカードを取り外す。	au ICカードについて	63
GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルにスポートGSM)について	au ICカードを取り外す	64
(グローバルパスポートGSM)について       65         海外でご利用になるときは       66         春受画面とメインメニューを利用する       68         特受画面の見かた       66         通知アイコンについて       70         通知アイコンについて       71         オープンシャッフルを利用する       71         オープンシャッフルを利用する       73         メインメニューを利用する       73         メインメニューを利用する       75         メインメニューを利用する       75         メインメニューを利用する       75         メインメニューを変更する       75         K007をアレンジする       76         共通の操作を覚える       77         基本的なキー操作を覚えよう       77         女イックアクセスメニューを利用する       78         よく使うメニューから他の機能を起動する       75         大く使うメニューから他の機能を起動する       75         に対し替える       75         に動中の機能を終了する       75         ロックNoを入力する       80         データを削除する       80         期限切れデータを削除する       81	au ICカードを取り付ける	65
海外でご利用になるときは       667         基本的な操作を覚える       67         待受画面とメインメニューを利用する       68         待受画面の見かた       68         待受画面の見かた       70         通知アイコンについて       70         通知アイコンに登録/1件削除する       71         オープンシャッフルを利用する       73         メインメニューを利用する       73         メインメニューを表示する       75         メインメニューを変更する       75         メインメニューを変更する       76         K007をアレンジする       76         井通の操作を覚える       77         基本的なキー操作を覚えよう       77         クイックアクセスメニューを利用する       78         よく使うメニューから他の機能を起動する       78         クイックアウセスメニューを設定する       75         実体する機能を切り替える       75         ロックNoを入力する       80         データを削除する       80         用に対いアータを削除する       81		
海外でご利用になるときは       667         基本的な操作を覚える       67         待受画面とメインメニューを利用する       68         待受画面の見かた       68         待受画面の見かた       70         通知アイコンについて       70         通知アイコンに登録/1件削除する       71         オープンシャッフルを利用する       73         メインメニューを利用する       73         メインメニューを表示する       75         メインメニューを変更する       75         メインメニューを変更する       76         K007をアレンジする       76         井通の操作を覚える       77         基本的なキー操作を覚えよう       77         クイックアクセスメニューを利用する       78         よく使うメニューから他の機能を起動する       78         クイックアウセスメニューを設定する       75         実体する機能を切り替える       75         ロックNoを入力する       80         データを削除する       80         用に対いアータを削除する       81	(グローバルパスポートGSM)について	65
<ul> <li>待受画面とメインメニューを利用する68</li> <li>待受画面の見かた68</li> <li>待受ショートカットを利用する70</li> <li>通知アイコンについて 70</li> <li>ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する71</li> <li>サブディスブレイの見かた… 71</li> <li>オーブンシャッフルを利用する 75</li> <li>メインメニューを利用する 75</li> <li>メインメニューを利用する 75</li> <li>メインメニューを変更する 75</li> <li>大通の操作を覚える 77</li> <li>基本的なキー操作を覚えよう 77</li> <li>クイックアクセスメニューを制用する 75</li> <li>よく使うメニューから他の機能を起動する 75</li> <li>カイックアクセスメニューを設定する 75</li> <li>最重ながり替える 75</li> <li>ロックNoを入力する 80</li> <li>データを削除する 80</li> <li>期限切れデータを削除する 80</li> <li>期限切れデータを削除する 80</li> <li>期限切れデータを削除する 80</li> <li>期限切れデータを削除する 80</li> </ul>		
<ul> <li>待受画面とメインメニューを利用する68</li> <li>待受画面の見かた68</li> <li>待受ショートカットを利用する70</li> <li>通知アイコンについて 70</li> <li>ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する71</li> <li>サブディスブレイの見かた… 71</li> <li>オーブンシャッフルを利用する 75</li> <li>メインメニューを利用する 75</li> <li>メインメニューを利用する 75</li> <li>メインメニューを変更する 75</li> <li>大通の操作を覚える 77</li> <li>基本的なキー操作を覚えよう 77</li> <li>クイックアクセスメニューを制用する 75</li> <li>よく使うメニューから他の機能を起動する 75</li> <li>カイックアクセスメニューを設定する 75</li> <li>最重ながり替える 75</li> <li>ロックNoを入力する 80</li> <li>データを削除する 80</li> <li>期限切れデータを削除する 80</li> <li>期限切れデータを削除する 80</li> <li>期限切れデータを削除する 80</li> <li>期限切れデータを削除する 80</li> </ul>		
<ul> <li>待受画面の見かた</li> <li>待受ショートカットを利用する</li> <li>ブローザー設定アイコンを登録/1件削除する</li> <li>ブローザー設定アイコンを登録/1件削除する</li> <li>ブローザー設定アイコンを登録/1件削除する</li> <li>ブローザー設定アイコンを登録/1件削除する</li> <li>ブローザー設定アイコンを登録/1件削除する</li> <li>ブローボース・ファインシャッフルを利用する</li> <li>ブローボース・ファインメニューを利用する</li> <li>ブローボース・ファインメニューを利用する</li> <li>ブローボース・ファインメニューを受更する</li> <li>ボローボース・ファインメニューを受える</li> <li>ボローボース・ファイックアクセスメニューを設定する</li> <li>ブローボース・ファイックアクセスメニューを設定する</li> <li>ブローグトのとス・ファイックアウセスメニューを設定する</li> <li>ブローグトの機能を起動する</li> <li>ブローグトのを機能を切り替える</li> <li>ボローグトのを複数選択する</li> <li>ボータを複数選択する</li> <li>ボータを削除する</li> <li>別限切れデータを削除する</li> <li>別限切れデータを削除する</li> <li>別限切れデータを削除する</li> </ul>	基本的な操作を覚える	67
待受ショートカットを利用する	待受画面とメインメニューを利用する	68
通知アイコンについて	待受画面の見かた	68
ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する71 サブディスブレイの見かた	待受ショートカットを利用する	70
サブディスプレイの見かた 71 オープンシャッフルを利用する 73 メインメニューを利用する 75 メインメニューを表示する 75 メインメニューを表示する 76 メインメニューを変更する 76 KOO7をアレンジする 76 共通の操作を覚える 77 基本的なキー操作を覚えよう 77 基本的なキー操作を覚えよう 77 基本的なキー操作を覚えよう 77 をはく使うメニューから他の機能を起動する 78 白定メニューから他の機能を起動する 78 向定メニューから他の機能を起動する 78 中では、 75 大手もの機能を終了する 75 に動中の機能を終了する 75 に動中の機能を終了する 80 データを削除する 80 データを削除する 80 期限切れデータを削除する 80 期限切れデータを削除する 80	通知アイコンについて	70
オーブンシャッフルを利用する		
メインメニューを利用する       73         メインメニューを表示する       75         メインメニューを要する       75         メインメニューを変更する       76         大田の操作を覚える       76         基本的なキー操作を覚えよう       77         タイックアクセスメニューを利用する       78         よく使うメニューから他の機能を起動する       78         国定メニューから他の機能を起動する       75         クイックアクセスメニューを設定する       75         大川する機能を切り替える       75         起動中の機能を終了する       75         ロックNoを入力する       80         データを複数選択する       80         データを削除する       80         期限切れデータを削除する       80         期限切れデータを削除する       80         期限切れデータを削除する       80         10       81		
メインメニューを表示する		
メインメニューのサブメニューを利用する		
メインメニューを変更する		
K007をアレンジする       76         共通の操作を覚える       77         基本的なキー操作を覚えよう       77         クイックアクセスメニューを利用する       78         よく使うメニューから他の機能を起動する       78         固定メニューから他の機能を起動する       75         タイックアクセスメニューを設定する       75         操作する機能を切り替える       75         起動中の機能を終了する       75         ロックNoを入力する       80         データを複数選択する       80         アータを削除する       80         1件/選択/全件削除する       80         期限切れデータを削除する       80         期限切れデータを削除する       80         期限切れデータを削除する       80		
共通の操作を覚える		
基本的なキー操作を覚えよう	K007をアレンジする	76
クイックアクセスメニューを利用する       78         よく使うメニューから他の機能を起動する       78         固定メニューから他の機能を起動する       79         クイックアクセスメニューを設定する       75         操作する機能を切り替える       75         起動中の機能を終了する       75         ロックNo.を入力する       80         データを複数選択する       80         データを削除する       80         1件/選択/全件削除する       80         期限切れデータを削除する       80         期限切れデータを削除する       81		
よく使うメニューから他の機能を起動する		
固定メニューから他の機能を起動する     75       クイックアクセスメニューを設定する     75       操作する機能を切り替える     75       起動中の機能を終了する     75       ロックNo.を入力する     80       データを複数選択する     80       データを削除する     80       1件/選択/全件削除する     80       期限切れデータを削除する     80       期限切れデータを削除する     81		
クイックアクセスメニューを設定する       75         操作する機能を切り替える       75         起動中の機能を終了する       75         ロックNo.を入力する       80         データを複数選択する       80         データを削除する       80         1件/選択/全件削除する       80         期限切れデータを削除する       80         期限切れデータを削除する       81		
操作する機能を切り替える		
起動中の機能を終了する		
ロックNo.を入力する		
データを複数選択する       80         データを削除する       80         1件/選択/全件削除する       80         期限切れデータを削除する       81		
データを削除する       80         1 件/選択/全件削除する       80         期限切れデータを削除する       81		
1件/選択/全件削除する8C 期限切れデータを削除する81		
期限切れデータを削除する81		
文字入力の方法を覚える81		
	文字入力の方法を覚える	81

文字入力の方法83	国際電話を利用する102	EメールをmicroSDメモリカード/
ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力83	au電話から海外へかける(001国際電話サービス) 102	データフォルダへ保存する126
文字の修正84	K007で海外から日本国内へ電話をかける	Eメール内容表示画面でできること 126
予測変換機能84	(グローバルパスポートCDMA)103	差出人/宛先/件名/電話番号/URL/
2タッチ入力84	K007で海外から日本以外の国へ電話をかける	GPS情報/FeliCa情報を利用する128
区点コードでの入力85	(グローバルパスポートCDMA)103	受信ボックスフォルダー覧画面でできること 129
絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字	海外からau電話に電話をかけてもらう 103	振分け登録する130
の入力85		プライバシーフォルダを設定する130
文字入力のサブメニューを利用する86	発信履歴/着信履歴のサブメニューを利用する 106	なかよしボックスを利用する131
文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける 86	K007の電話番号をプロフィールで確認する 106	なかよしボックスフォルダー覧画面の
その他の文字入力サブメニュー86	自分のプロフィールを編集する(MO)107	サブメニューを利用する131
	グローバル機能を設定する108	インフォボックスを利用する131
アドレス帳で連絡先を管理する89		データフォルダのEメールを利用する132
		microSDメモリカードのEメールを利用する 132
アドレス帳に登録する90	DDI (ローミングエリマ桂起)の取得女法を	フォルダー覧画面のサブメニューを利用する 132
他の機能からアドレス帳に登録する91	☆ ☆ 111	Eメールを設定する133
グループを編集する91	航空機工」にも設定する 111	受信・表示に関する設定をする133
アドレス帳の登録内容を利用する92	国来早を迫加熱領する 110	送信・作成に関する設定をする134
登録した電話番号を利用する92	国際エリア情報を表示する 119	メールフィルターを設定する135
登録したEメールアドレスにEメールを送る92		その他の設定をする138
TWATER A COMPANY OF THE PARTY O		
登録した住所/GPS情報を利用する92		au one メールを利用する139
登録した誕生日をスケジュールに登録する 93	メールを送る・受け取る113	
登録した誕生日をスケジュールに登録する 93 メモリNo.を利用する	メールを送る・受け取る113	au one メールを利用する139
登録した誕生日をスケジュールに登録する	メールを送る・受け取る113 Eメールを利用する114	au one メールを利用する
登録した誕生日をスケジュールに登録する	メールを送る・受け取る113 Eメールを利用する114 Eメールを送る114	au one メールを利用する
登録した誕生日をスケジュールに登録する	メールを送る・受け取る	au one メールを利用する
登録した誕生日をスケジュールに登録する	メールを送る・受け取る       113         Eメールを利用する       114         Eメールを送る       114         宛先を追加・削除する       115         Eメールにデータを添付する       115	au one メールを利用する
登録した誕生日をスケジュールに登録する	メールを送る・受け取る       113         Eメールを利用する       114         Eメールを送る       115         宛先を追加・削除する       115         Eメールにデータを添付する       115         添付データを変更・解除する       116	au one メールを利用する
登録した誕生日をスケジュールに登録する	メールを送る・受け取る       113         Eメールを利用する       114         Eメールを送る       114         宛先を追加・削除する       115         Eメールにデータを添付する       115         添付データを変更・解除する       116         本文を装飾する       116	au one メールを利用する
登録した誕生日をスケジュールに登録する	メールを送る・受け取る       113         Eメールを利用する       114         Eメールを送る       115         宛先を追加・削除する       115         Eメールにデータを添付する       115         添付データを変更・解除する       116         本文を装飾する       116         デコレーションアニメを送る       118	au one メールを利用する
登録した誕生日をスケジュールに登録する	メールを送る・受け取る     113       Eメールを利用する     114       Eメールを送る     114       宛先を追加・削除する     115       Eメールにデータを変す・解除する     116       添付データを変更・解除する     116       本文を装飾する     116       デコレーションアニメを送る     118       デコレーションアニメ編集画面のサブメニュー	au one メールを利用する
登録した誕生日をスケジュールに登録する	メールを送る・受け取る     113       Eメールを利用する     114       Eメールを送る     114       宛先を追加・削除する     115       Eメールにデータを添付する     115       添付データを変更・解除する     116       本文を装飾する     116       デコレーションアニメを送る     118       デコレーションアニメ編集画面のサブメニューを利用する     118	au one メールを利用する
登録した誕生日をスケジュールに登録する	メールを送る・受け取る       113         Eメールを利用する       114         Eメールを送る       115         宛先を追加・削除する       115         Eメールにデータを添付する       115         添付データを変更・解除する       116         本文を装飾する       116         デコレーションアニメを送る       118         デコレーションアニメ編集画面のサブメニューを利用する       118         送信メール作成画面でできること       119	au one メールを利用する
登録した誕生日をスケジュールに登録する	メールを送る・受け取る     113       Eメールを利用する     114       Eメールを送る     114       宛先を追加・削除する     115       Eメールにデータを添付する     115       添付データを変更・解除する     116       本文を装飾する     116       デコレーションアニメを送る     118       デコレーションアニメ編集画面のサブメニューを利用する     118       送信メール作成画面でできること     119       Eメールを受け取る     120	au one メールを利用する
登録した誕生日をスケジュールに登録する	メールを送る・受け取る       113         Eメールを利用する       114         Eメールを送る       115         宛先を追加・削除する       115         Eメールにデータを添付する       116         本文を装飾する       116         デコレーションアニメを送る       118         デコレーションアニメ編集画面のサブメニューを利用する       118         送信メール作成画面でできること       119         Eメールを受け取る       120         添付データを受信・再生する       121	au one メールを利用する
登録した誕生日をスケジュールに登録する	メールを送る・受け取る       113         Eメールを利用する       114         Eメールを送る       115         宛先を追加・削除する       115         Eメールにデータを添付する       116         本文を装飾する       116         デコレーションアニメを送る       118         デコレーションアニメ編集画面のサブメニューを利用する       118         送信メール作成画面でできること       119         Eメールを受け取る       120         添付データを受信・再生する       121	au one メールを利用する
登録した誕生日をスケジュールに登録する	メールを送る・受け取る       113         Eメールを利用する       114         原先を追加・削除する       115         Eメールにデータを変更・解除する       116         本文を装飾する       116         本文を装飾する       118         デコレーションアニメを送る       118         デコレーションアニメ編集画面のサブメニューを利用する       118         送信メール作成画面でできること       119         Eメールを受け取る       120         添付データを受信、再生する       121         新着メールを問い合わせて受信する       121	au one メールを利用する
登録した誕生日をスケジュールに登録する	メールを送る・受け取る       113         Eメールを利用する       114         Eメールを送る       115         原先を追加・削除する       115         Eメールにデータを変付する       116         添付データを変更・解除する       116         デコレーションアニメを送る       118         デコレーションアニメ編集画面のサブメニューを利用する       118         送信メール作成画面でできること       119         Eメールを受け取る       120         添付データを受信・再生する       121         新着メールを問い合わせて受信する       121         受信ボックス/送信ボックスのEメールを確認する       122	au one メールを利用する

緊急地震速報を受信すると149	検索ウィンドウを利用する170	auケータイクーポンを取得する195
Cメール安心ブロック機能を設定する150	検索ウィンドウを設定する170	auケータイクーポンメニューを利用する 196
Cメールを設定する151	au one My Pageの利用について171	auケータイクーポンを使う196
受信フィルターを設定する151	EZナビを利用する172	PCサイトビューアーでサイトを見る 197
F7	EZナビメニューを表示する172	PCサイトビューアーのスタートメニューを表示する 197
EZwebやネットワーク	EZナビウォークを利用する173	スピードダイヤルを利用する197
サービスを利用する153	EZ助手席ナビを利用する174	検索ツールを利用する198
	安心ナヒを利用する	URL表示欄を利用する198
EZwebを利用する154	地図ビューアーを利用する	パソコン用のサイトを見る198
EZwebメニューを表示する 155	災害時ナビを利用する	メニューを利用する200
au one トップからコンテンツにアクセスする 156	ケータイ探せて安心サービスを利用する 177	タブを利用する201
EZweb上の音や画像を利用する156	<b>EZナビを設定する178</b> プライバシーフィルターを設定する	オーバーレイメニューを利用する
EZムービーポータルサイトを表示する 157		機能メニューを利用する
EZムービーを再生する157	他の機能でGPS情報を付加するには	
auお客さまサポートを利用する158	EZアプリを利用する180	auのネットワークサービスを利用する204
通話料・通信料などを確認する158	EZアプリメニューを利用する181	お留守番サービスを利用する(標準サービス) 205
料金プランや割引サービスなどを調べる 160	EZアプリを探そう!181	お留守番サービス総合案内(141)を利用する…205
料金プランなどを申し込む/変更する160	EZアプリを起動する182	お留守番サービスを開始する(M532/M533) 205
ブラウザメニューを利用する161	EZアプリメニューのメニューを利用する 183	お留守番サービスを停止する(M534)206
お気に入りリストを利用する161	EZアプリを設定する183	電話をかけてきた方が伝言を録音する 206
お気に入りリストのサブメニューを利用する 162	じぶん通帳を利用する184	ボイスメールを録音する207
画面メモリストを利用する163	au Smart Sports Run&Walkを利用する 185	伝言お知らせについて207
画面メモリストのサブメニューを利用する 163	au Smart Sports Fitnessを利用する 186	着信お知らせについて
EZwebを設定する163	バーコードリーダー&メーカーを利用する 187	伝言・ボイスメールを聞く(M531)208
EZチャンネルブラス/EZチャンネルを利用する 164 EZチャンネルプラス/EZチャンネルで	Gガイド番組表リモコンを利用する	応答メッセージの録音/確認/変更をする(M535) 208
EZナャノネルノラス/EZナャノネルで できること164	QUICPay™(クイックペイ)を利用する 188 モバイルSuicaを利用する	伝言の蓄積を停止する(不在通知)
F7チャンネルプラスメニューを表示する 164	ナープンアプリプレイヤーを利用する	新領守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)209
番組を登録する	オープンアプリをダウンロードする190	英語ガイダンスへ切り替える(M536)
Mvチャンネルから番組を再生する	オープンアプリを起動する190	日本語ガイダンスへ切り替える(M537)210
マルチフォルダから番組を再生する	オープンアプリプレイヤーのメニューを利用する 191	着信転送サービスを利用する(標準サービス)210
Myチャンネルメニューを利用する	おサイフケータイ® (EZ FeliCa)を利用する 191	応答できない電話を転送する(無応答転送)211
EZチャンネルプラスを設定する167		通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)211
機種変更した後で番組の登録を継続する 167	おサイフケータイ®(EZ FeliCa)ご利用にあたって 191	かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)211
au Smart Sportsを利用する167	EZ FeliCaメニューを利用する193	手動で転送する(選択転送)211
ショッピング&オークションを利用する 168	リーダー/ライターとやりとりする	海外の電話へ転送する212
EZニュースEXを利用する168	FeliCaロックをかける(M413)194	着信転送サービスを停止する(転送停止) 212
待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する	FeliCaロックを一時的に解除する(クイック解除) 194 auケータイクーポンを利用する	<b>着信転送サービスを遠隔操作する</b>
(M312)170	auソータイソーホンで利用する195	(遠隔操作サービス)212

	割込通話サービスを利用する(標準サービス)	213
	割込通話サービスを開始する(M538)	213
	割込通話サービスを停止する(M539)	213
	割込通話を受ける	213
	割り込みされたくないときは	214
	三者通話サービスを利用する(オプションサービス	214
	発信番号表示サービスを利用する(標準サービス	)214
	電話番号を通知するかどうかを設定する(M46	215
	番号通知リクエストサービスを利用する	
	(標準サービス)	215
	番号通知リクエストサービスを開始する	
	番号通知リクエストサービスを停止する	
	待ちうたを利用する(オプションサービス)	
	待ちうたの楽曲を登録する(M22)	
	楽曲を聴かせる設定をする(M22)	
	待ちうた情報お知らせサービスを利用する	
	迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)	
	(オプションサービス)	217
	最後に着信した電話番号を受信拒否リストに	
	登録する	
	最後に登録した電話番号を受信拒否リストか	
	削除する	218
	受信拒否リストに登録した電話番号を	
	全件削除する	218
	通話明細分計サービスを利用する	
	(オプションサービス)	219
	データ通信サービス (PacketWIN)を利用す	ිත බොබ
	(標準サービス) 現在地の通信環境を確認する(M591)	
	PacketWINを利用するための準備をする	220
	カメラで撮影する	000
	刀メフで掫影りる	.223
	このカメラでできること	224
	カメラをご利用になる前に	
	フォトを撮影する	226
	オートスマイルショットで撮影する	227
	おすすめセレクトで撮影する	227
	フォトを連写する	
;	ハービーを録画する	228

カメラ画面の見かた	. 230 . 232 . 232 . 232 . 233 . 233
.ISMOで音楽・ビデオ・本を楽しむ?	235
LISMOメニューを表示する	. 236
ダウンロードする 着うたフル®やビデオクリップなどを再生する。 再生中/全曲一覧画面のメニューを利用する。 着うた®として保存する。 ブレイリストを再生する	. 238 . 239 . 240
プレイリストのメニューを利用する	. 240 . 241 . 242 . 243
BGM再生する LISMOを設定する <b>LISMOでビデオを楽しむ</b> ビデオを再生する	. 244 . <b>244</b> . 245
にSMOで本を楽しむ	. 246 . 246 ,
を保存する スクラップブックを見る 電子書籍コンテンツを検索する	. 247

au Media Tunerで
テレビ(ワンセグ)を見る
au Media Tunerでできること au Media Tunerをご利用になる前 TV用内蔵アンテナについて
テレビメニューを利用するau Media Tunerの初期設定をする

au Media Tunerでできること au Media Tunerをご利用になる前に TV用内蔵アンテナについて テレビメニューを利用する au Media Tunerの初期設定をする	250 251 252
au Media Turierの初期設定をする テレビ(ワンセグ)を見る	
データ放送を見る	
データ放送中の画面を保存する	
テレビリンクを利用する	
テレビリンクを登録する	
テレビリンクを表示する	
テレビリンクを消去・並べ替える	
番組表を見る	256
番組を視聴予約する	256
番組を録画予約する	257
テレビ番組を録画する	257
テレビ番組の画像を保存する	258
au Media Tunerの設定をする	258
チャンネルを設定する	260
リモコン番号を変更する	260
EZチャンネルプラスの番組を再生する	260
ブルーレイディスクレコーダーと接続する	261

,	フフォルフト	
mid	croSD×±Ut	ードを利用する 263

データフォルダや

データフォルダを利用する	264
保存されているデータを一覧で確認する	264
サムネイル表示とリスト表示を切り替える	267
データを再生/表示する	267
位置情報付加ムービー/画像を再生する	269
ライセンス未取得データを再生する	269
ケータイアレンジファイルを再生する	269
デコレーションアニメ/デコレーションメー	- ル
のテンプレートを再生する	269

コンテンツパックを展開する	270
コンテンツパックリンクを再生する	
オートプレイで再生/表示する	
<b>データを管理する</b> データを他の機能に登録する	
データをEメールに添付する	
データを別のフォルダに移動する	
データをmicroSDメモリカードへ移動/コピーする	
au one データフォルダにデータを預ける	
フォトを編集する	
ムービーのテロップを編集する	
ムービーの音声のみを録音し直す	
ムービーのシーンを編集する	
データの詳細情報を表示する	
フォルダを管理する	
他の機能からデータフォルダにコピーする	280
microSDメモリカードを利用する	281
取扱上のご注意	. 281
著作権保護機能対応データの暗号化について	
microSDメモリカードをセットする	
microsuメモリカートをセットする	282
microSDメモリカートをセットする microSDメモリカードを取り外す	282 283
microSDメモリカードを取り外す	. 283
microSDメモリカードを取り外す microSDメニューを利用する	283 283
<b>microSDメモリカードを取り外す microSDメニューを利用する</b> microSDメモリカードを初期化する	<b>283</b> <b>283</b> 284
microSDメモリカードを取り外すmicroSDメニューを利用する microSDメモリカードを初期化するmicroSDメモリカードを初期化するmicroSDメモリカードの使用状況を確認する.	<b>283</b> <b>283</b> 284 284
microSDメモリカードを取り外すmicroSDメニューを利用するmicroSDメモリカードを初期化するmicroSDメモリカードの使用状況を確認するアータの暗号化方式を変換する	<b>283</b> <b>283</b> 284 284
microSDメモリカードを取り外すmicroSDメニューを利用する microSDメモリカードを初期化する microSDメモリカードの使用状況を確認する. データの暗号化方式を変換する microSDメモリカード内のデータフォルダを	<b>283</b> <b>283</b> 284 284 284
microSDメモリカードを取り外すmicroSDメニューを利用するmicroSDメモリカードを初期化するmicroSDメモリカードの使用状況を確認するデータの暗号化方式を変するmicroSDメモリカード内のデータフォルダを利用する	<b>283</b> <b>283</b> 284 284 284
microSDメモリカードを取り外すmicroSDメニューを利用する microSDメモリカードを初期化する microSDメモリカードの使用状況を確認する データの暗号化方式を変換する microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する メールフォルダを利用する	283 283 284 284 284 284 286
microSDメモリカードを取り外す	283 284 284 284 284 286 286
microSDメモリカードを取り外すmicroSDメニューを利用するmicroSDメモリカードを初期化するmicroSDメモリカードの使用状況を確認するデータの暗号化方式を変換するmicroSDメモリカード内のデータフォルダを利用するメールフォルダを利用するメールフォルダを利用する	283 284 284 284 284 286 286 286
microSDメモリカードを取り外すmicroSDメモリカードを初期化するmicroSDメモリカードの使用状況を確認するデータの暗号化方式を変換するmicroSDメモリカード内のデータフォルダを利用するメールフォルダを利用するメールフォルダを利用するメールフォルダを利用するメールフォルダを利用する	283 283 284 284 284 286 286 287
microSDメモリカードを取り外すmicroSDメニューを利用する… microSDメニリカードを初期化する… microSDメモリカードの使用状況を確認する。 データの暗号化方式を変換する。 microSDメモリカード内のデータフォルダを 利用する メールフォルダを利用する。 PCフォルダを利用する。 本体内のデータをバックアップする。 バックアップデータを保存する。 バックアップデータを読み込む。	283 283 284 284 284 284 286 286 286 287 287
microSDメモリカードを取り外すmicroSDメニューを利用する。 microSDメモリカードを初期化する。 microSDメモリカードの使用状況を確認する。 データの暗号化方式を変換する。 microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する。 メールフォルダを利用する。 PCフォルダを利用する。 本体内のデータをバックアップする。 バックアップデータを読み込む。 バックアップデータを削除する。	283 283 284 284 284 286 286 287 287 287
microSDメモリカードを取り外す	283 283 284 284 284 286 286 287 287 287
microSDメモリカードを取り外す	283 283 284 284 284 284 286 286 287 287 287 288 288
microSDメモリカードを取り外すmicroSDメニューを利用する…microSDメニリカードを初期化する…microSDメモリカードの使用状況を確認する。データの暗号化方式を変換する。microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する…メールフォルダを利用するメールフォルダを利用するメールフォルダを利用するバックアップデータを保存するバックアップデータを請み込む。バックアップデータを削除する。SD-Videoフォルダを利用するワウアップデータを削除する。SD-Videoフォルダを利用するDPOFブリントのブリントを予約をするスタンダードブリントを予約する	283 283 284 284 284 284 286 286 287 287 287 288 288
microSDメモリカードを取り外す	283 283 284 284 284 286 286 287 287 287 287 287 288 288 288

デコレーション絵文字パックを展開する

270

外部メモリ転送モードでパソコンと接続する (M592)	
他の携帯電話とデータを	
やりとりする	.291
Bluetooth®機能を利用する	292
Bluetooth®機能でできること	292
Bluetooth <sup>®</sup> 通信中の動作について	292
Bluetooth®機能の取り扱いについて	
主な仕様	293
周波数帯について	293
Bluetooth®機能の関連用語について	
Bluetooth®機器を登録する	
オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する	
接続待ちをON/OFFにする	
オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリ	
音を聴く	297
Bluetooth®でデータを送受信する	
Bluetooth®でデータを送信する	
Bluetooth®でデータを受信する Bluetooth®機能の設定をする	
赤外線通信でデータを送受信する	
赤外線の利用について	
赤外線でデータを受信する	
赤外線でデータを送信する	
各機能のサブメニューから赤外線で送信する	5301
便利な機能を利用する	.303
ブラインドスクリーンを利用する	304
着信があったように見せかける	
フェイク着信を起動する	304
ポケットライトを利用する	304
サイドキー操作を無効にする	
サイドキーの設定をする	
マナーモードを設定する	
オリジナル設定を変更する	306

簡易留守メモを利用する	306	
簡易留守メモを設定/解除する	307	
簡易留守メモで着信に応答する	307	
簡易留守メモを再生する		
簡易留守メモリストのサブメニューを利用する.	308	目次
通話音声メモを利用する	308	
通話中の相手の声を録音する	308	
通話音声メモを再生する	308	
Myボイスメモを利用する	308	
自分の声を録音する	308	
Myボイスメモを再生する	308	
ICレコーダーを利用する	309	
音声を録音する	309	
音声を再生する	309	
メモ帳を利用する	310	
メモ帳を登録する		
メモ帳のサブメニューを利用する	310	
カレンダー/スケジュール/タスクリストを		
利用する		
カレンダーを表示する		
カレンダーのサブメニューを利用する		
スケジュールを新規登録する		
タスクリストを新規登録する		
スケジュール/タスクリストのサブメニュー		
利用する		
アラームで指定した時刻をお知らせする		
カウントダウンタイマーで時間を計る		
ストップウォッチで時間を計る		
電卓で計算する		
辞書を利用する	318	
機能設定をする	319	
機能設定をする		
	320	
<b>機能設定をする</b> 機能設定の方法を覚えよう	320 320	
機能設定をする機能設定の方法を覚えよう	320 320 320	
機能設定をする機能設定の方法を覚えよう	<b>320</b> <b>320</b> <b>320</b> 320	
機能設定をする機能設定の方法を覚えよう	<b>320</b> <b>320</b> <b>320</b> 320	37

PCサイトビューアー通信量の目安を確認する	
(M15)	322
EZwebに接続して各種申込をする(M16)	322
音やランプの設定を変える(M2)	
音声着信時の動作を設定する(M211)	322
Eメール受信時の動作を設定する(M212)	323
指定外Eメール受信時の動作を設定する(M213)	324
お知らせ受信時の動作を設定する(M214)	324
Cメール受信時の動作を設定する(M215)	325
号外ニュース受信時の動作を設定する(M216)	325
キー操作などの操作音を設定する(M23)	326
イヤホンの接続を設定する(M24)	326
ルミナスランプを設定する(M25)	327
キーイルミネーションを設定する(M26)	
画面や照明の設定を変える(M3)	
待受画面に表示する画像を設定する(M311)	
待受画面に表示する情報を設定する(M312)	
メール送信中画面やメール受信中画面を設定す	
(M313/M314)	
EZ接続時に表示する画像を設定する(M315)	
充電時の表示を設定する(M316)	330
サブディスプレイの表示を設定する(M32)	
メインディスプレイ照明やキー照明を設定する	
(M33)	
各画面の文字サイズを設定する(M34)	
日本語と英語の表示を切り替える(M35)	
長持ちモードを設定する(M36)	
プライバシーや制限を設定する(M4)	
K007を自動的にロックする(M411)	
K007を閉じたときにロックをかける(M412)	
アドレス帳の操作を制限する(M414)	
遠隔ロックを設定する(M415)	
各機能の利用を制限する(M42)	
シークレット情報を表示するかどうかを設定す	
(M427)	
着信を拒否する(M43)	
ロックNo.を変更する(M44)	
設定や保存データをリセットする(M45)	
PINコードを設定する(M47)	
証明書に関する設定をする(M48)	339

着信表示の設定をする(M40)	340
ユーザー補助を設定する(M5)	
よく利用する単語を登録する(M511)	)340
定型文や顔文字を編集する(M512/M	513) 340
文字入力に関する設定をする(M514)	)340
利用するダウンロード辞書を設定する(M	1515)340
待受画面ですぐに文字を入力する(M5	516)341
電波を送受信できないようにする(M5	52) 342
新着通知の表示を設定する(M54)	342
日付と時刻を設定する(M551)	
指定した時刻に自動的に電源を入れる(M	1552) 342
指定した時刻に自動的に電源を切る(M	553) 342
画像などをアップするブログを設定する(	(M56) 343
オープン通話を設定する(M57)	
プレフィックス付加番号を登録する(M	
自動的に付加する市外局番を設定する(M	
USB接続時の動作を設定する(M593	
USB接続時に充電するかどうかを設定	
(M594)	344
K007のソフトウェアを更新する(M5	
K007の故障を調べる(M502)	
統計データ送信機能を設定する(M50	
エリア品質情報送信を設定する(M50	
モードを設定する(M6)	349
ティーンズモードにする(M61)	
操作方法を調べる(M#)	354
操作ガイドを表示する(M#1)	
ピクトガイドを表示する(M#2)	354
EZwebに接続してauオンラインマニ	ュアルを
	17 10.6
表示する(M#3)	354
表示する(M#3)	354
表示する(M#3) <b>寸録・索引</b>	354
表示する(M#3) <b>寸録・索引</b> 	354355
表示する(M#3) <b>寸録・索引</b> 	354355
表示する(M#3) <b>寸録・索引</b>	354355356356
表示する(M#3) <b>寸録・索引</b>	354355356356

緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)...... 339

	共通DCアダプタ01(別売)を使用して充電する	
	市販のイヤホンを使用する平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型	358
	ステレオイヤホンマイク(別売)を使用する	. 359
	電話をかける	
	電話を受ける	360
	故障とお考えになる前に	
	アフターサービスについて	
	カメラ/データフォルダの詳細情報	
	データの登録先一覧	
	編集できる画像の一覧	
	表示/再生できる画像・ムービーのサイズ	. 365
	Eメールの詳細情報	. 366
	機能リセット(M452)でリセットされる内容	. 367
	メモリリセット(M453)でリセットされる内容	. 373
	主な仕様	. 375
2	前から引く索引	379
	  的から引く索引	
	(いり)・シュノ 参うし	
ī		
ī	J用許諾契約	390
ī	用許諾契約  安心ナビ 利用規約	390 390
ī	J用許諾契約	390 390
ī	用許諾契約  安心ナビ 利用規約	390 390 393
ī	用許諾契約   安心ナビ 利用規約   EZ助手席ナビ 利用許諾契約	390 390 393 393
ī	用許諾契約 安心ナビ 利用規約 EZ助手席ナビ 利用許諾契約 EZナビウォーク 利用許諾契約	390 390 393 393
ī	用許諾契約	390 390 393 393 394
ī	用許諾契約	390 390 393 393 394 394
ī	用許諾契約	390 390 393 393 394 394 395
ī	J用許諾契約	390 390 393 394 394 395 395
ī	J用許諾契約	390 .393 .393 .394 .394 .395 .395 .397
ī	用許諾契約	390 .393 .393 .394 .394 .395 .395 .397 .397
ī	用許諾契約	390 393 393 394 394 395 395 397 397 398
ī	J用許諾契約	390 393 393 394 395 395 397 397 398 398
ī	J用許諾契約	390 393 393 394 395 395 395 397 398 398 398
į	用許諾契約	390 .393 .393 .394 .394 .395 .395 .397 .397 .398 .398 .399 .400
	J用許諾契約	390 .393 .393 .394 .395 .395 .397 .397 .398 .398 .399 .399 .400


# 安全上のご注意 /防水のご注意

本書の表記方法について	40
免責事項について	41
安全上のご注意	41
取扱上のお願い	48
防水のご注意	51
ご利用いただく各種暗証番号について	55

# 本書の表記方法について

#### ■ 掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご 了承ください。

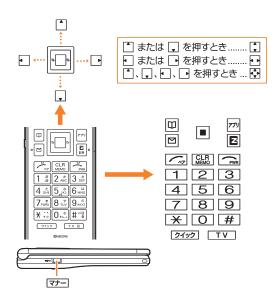

## ■項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の 表記方法について

例: 発信メニューから「特番付加」を選択する場合

# 電話番号を入力する→ ■ (発信)→ [特番付加]

「特番付加」を (\*) で選択して (OK) を押す 操作を表しています。



# //memo

- ◎本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「ミントソルベ」のお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◎ 画面最下行に表示された内容を ■/ 回/ 一一/ を押して実行する場合、 (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。
  - ※ただし、■ (OK) / (選択) / (設定) / (決定) の場合は省略して のみ表記しています。
- ◎ 各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容」(▶P.367)および「メモリリセット(M453)でリセットされる内容」(▶P.373)をご参照ください。
- ◎本書では「microSD<sup>™</sup>メモリカード(市販品)」および「microSDHC<sup>™</sup>メモリカード(市販品)」の名称を、「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- ◎ K007は、着うたフルプラス®に対応しています。本書では、区別する必要がない場合は、「着うたフル®」と「着うたフルプラス®」を総称して「着うたフル®」と表記します。

#### ■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。 また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了 承ください。

## ■選択画面の項目について

状況により実行できない機能項目は、灰色で表示される場合があります。灰色表示される項目は操作状況により異なりますので、本書では通常の文字色で表記している場合があります。

# 免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の使用または使用不能から生する附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◎本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を 負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

- ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

# 安全上のご注意

- ■安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- この「安全上のご注意」にはK007を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

#### ■表示の説明

# この表示は「人が死亡または重傷(\*)を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。

# ⚠警告

この表示は「人が死亡または重傷<sup>(\*1)</sup>を負う可能性が想定される内容」を示しています。

# ⚠注意

この表示は「人が傷害(\*2)を負う可能性が想定される内容や物的損害(\*3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2傷害: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温·低温)・感電などを指します。

※3物的損害 : 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

## ■ 図記号の説明



行ってはいけない(禁止) 内容を示しています。



水に濡らしてはいけない (禁止)内容を示していま す。



分解してはいけない(禁 止)内容を示しています。



必ず実行していただく (強制)内容を示していま す。



濡れた手で扱ってはいけ ない(禁止)内容を示して います。



電源プラグをコンセント から抜いていただく(強 制)内容を示しています。

## ■K007本体/雷池パック/充雷用機器/au ICカード共通

# ⚠危険



必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用する と破裂・発火・火災・漏液の原因となります。

K007専用周辺機器:

- ・共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)
- 共通ACアダプタO2(0203PQA)(別売)
- 卓トホルダ(KY007PUA)(別売)
- 電池パック(KYOO3UAA)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(0201QVA)(別売)
- 共通DCアダプタ01(0201PFA)(別売)
- AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)
- AC Adapter AO(0204PLA)(別売)
- AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)
- AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)
- · AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)
- AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)
- ・AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)
- · AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)
- AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)
- · AC Adapter KiiRoll(LO1PO05A)(別売)
- ・ポータブル充電器01(0201PDA)(別売)
- ・USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- USBケーブルWINO2(0202HVA)(別売)

USB充電ケーブル(01(0201HAA)(別売) AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHA, REST, RANGERS, CHARGY, WORLD OF ALICE, KiiRollは共通ACアダプ 夕02と共通の仕様です。



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放 置、保管をしないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、 必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでくだ さい。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内な どでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った 状態で使用してください。(FeliCaロックを設定されている場合はロッ クを解除した上で電源をお切りください。)



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。破裂・発火・火災・発 熱の原因となります。



加熱用機器(電子レンジなど)や高圧容器に入れないでください。破裂・ 発火・火災・発熱の原因となります。



分解・改造・修理はしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感雷・けが の原因となります。携帯電話の改造は電波法違反になります。故障など による修理は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡くだ さい。



接続端子をショートさせないでください。また、導電性異物(金属片・鉛 筆の芯など)を、接続端子に接触させたり内部に入れたりしないでくだ さい。破裂・発火・火災・発熱・感電の原因となります。



高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えない でください。破裂・発火・火災・発熱・漏液の原因となります。



使用中に煙が出る、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が 起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は、充電中 であればまず指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはシガーライ タソケットから抜き、熱くないことを確認してから、電源を切り、電池 パックをはずしてauショップもしくはauお客様センターまでご連絡く ださい。そのまま使用すると破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

# ⚠警告



通電状態では接続端子に手や指など身体の一部を触れないでください。 感電・けがの原因となります。



K007本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れの時の充電による故障は、保証の対象外となり修理ができません。



K007は防水機能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続端子カバー、電池パックカバーなどからK007本体内部に入った場合には、使用をおやめください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。部品や電池パックなど の誤飲で窒息するなど、けがなどの原因となります。



直射日光のあたる場所(自動車内など)、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発火・火災の原因となります

# ⚠注意



本製品を長時間で使用になる場合、とくに高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、 低温やけどになるおそれがあります。



ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落下してけがの原因となります。また、KOO7がパイブレータ設定になっている場合、振動により落下する可能性があるためとくにご注意ください。



外部から電源が供給されている状態のKOOア・電池パック・指定の充電 用機器(別売)に長時間触れないでください。低温やけどの原因となります。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障による内部データの消失の原因となります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重いものを載せたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を傷つけないでください。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。故障の原因となります。



湿気の多い場所で使用しないでください。身に着けている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水漏れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。



イヤホンなどをK007本体に装着し音量を調節する場合は、少しずつ上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

#### ■ K007本体について

# ⚠危険



自動車・原動機付自転車・自転車などの運転中に携帯電話を使用しない でください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中 の携帯電話の使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車 運転中の携帯電話の使用も法律などで割せられる場合があります。



自動車などの運転者に向けて撮影ライト/ポケットライトを点灯しないでください。目がくらんだり、驚いたりして、交通事故の原因となります。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



航空機に搭乗される場合は、運航の安全に支障をきたすおそれがありますので、電源をお切りください。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています(電波OFFモード含む)。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気 機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置、 機器に影響を与えるおそれがあるため、次のごとを守ってください。

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー、植 込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携 帯電話の電源を切るようにしてください。
- 3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してご使用ください。
- 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まない。
- 病棟内では、携帯電話の電源を切る。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切る。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切る。
- 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響(こついて個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。ここで記載している内容は、[医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針](平成9年3月不要電波問題対策協議会[現電波環境協議会])に準拠し、また「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成17年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。

CDMA方式については平成16年度に調査が行われ、平成17年に上記指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されています。

- 高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医用電子機器をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください)。
- 通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、テレビ (ワンセグ)を見たり、音楽を聴くときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。
- イヤホン(別売)を使用するときは音量にご注意ください。周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちにK007の使用を中止してください。落雷・感電の原因となります。K007の電源を切って、安全な場所へ移動してください。

# ⚠警告



KOO7本体は完全防水ではありません。下記1~4及びP.51~54の「防水のご注意」に記載されている内容を守らずにご使用になると、発火・発熱・傷害・感電・故障の原因となります。

- 1. 水中で使用(キー操作を含む)しないでください。
- 2. 常温の真水・水道水以外の液体に浸けないでください。
- 3. 規定(IPX5·IPX7)(P.51)を超える強い水流を当てたり、水中に長時間沈めたりしないでください。
- 4. 砂浜などの上に置かないでください。



撮影ライト/ポケットライトを人の目の前で発光させたり、撮影ライト/ポケットライト点打時に発光部を直視したりしないでください。視力障がいを起こす原因となります。とくに乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



赤外線ポートを目に向けて赤外線通信を行わないでください。視力障が いを起こす原因となります。

また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。



K007が破損し、または電話機内部が露出した場合、破損部および露出 部に手を触れないでください。感電したり、けがをすることがあります。 そのまま使用せずロショップもしくはauお客様センターまでご連絡く ださい。




心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。




暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。強い光 の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに、筋肉 のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験 のある方は、事前に必ず医師と相談してください。




カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの 集光作用により、発火・火災の原因となります。

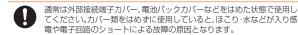

# 介注意

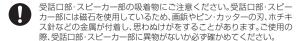

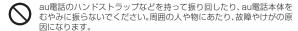

K007を閉じるときは、指や手などをはさまないように閉じてくださ い。けがの原因となります。

K007を開くときはヒンジ部(つなぎ目)に指や手をはさまないように で注意ください。けがの原因となります。乳幼児の手の届く場所には置 かないでください。

直接またはイヤホン(別売)を使用したりして耳を刺激するような大音 量で長時間続けて聞かないでください。聴力に悪い影響を与えることが あります。

キャッシュカードやフロッピーディスクやクレジットカードなどの磁 気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけたり、はさんだりし ないでください。磁気データの消失の原因となります。

K007本体は、周囲温度5℃~35℃(ただし、36℃~40℃であればー 時的な利用は可能です。)、湿度35%~90%の範囲で使用してくださ い。範囲を超える極端に暑い場所や寒い場所での使用による故障と判明 した場合は保証による修理はできません。

ディスプレイ部の保護シートははがしてからご使用ください。貼ったま ま使用するとけがの原因となります。また、はがすときも指などを切ら ないようご注意ください。

microSDを挿入状態から、無理に引き抜かないでください。故障・内部 データ消失の原因となります。



microSDは、指定品以外を使用しないでください。故障・内部データ消 失の原因となります。au指定品については、本書P.281をご覧いただく か、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetooth® 機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外で 使用すると罰せられることがあります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談く ださい。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じ る場合があります(下表参照)。

本モデル使用材料と表面処理				
使用場所	使用材料	表面処理		
外装ケース(LCDフロントケース、 キーフロントケース、キーリアケー ス、電池パックカバー)	PA樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理		
外装ケース(LCDリアケース、ヒン ジカバー)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理		
外装ケース(LCDリア中央パネル)	SUS	アクリル系熱硬化塗装処理		
ウィンドウパネル部(メイン) カメラプレート、撮影ライト 赤外線ポート、 ウィンドウパネル部(サブ)	PMMA 樹脂	化学硬化処理		
キーシート	PET樹脂	UV硬化処理		
キートップ(カーソルキー、センターキー、アドレス帳キー、メールキー、アプリキー、EZキー、発信/ベアキー、ウリア/メモキー、電源/終了キー、ダイヤルキー、クイックキー、TVキー)、クッション(ダイヤル下部)	アクリル ウレタン 樹脂	UV硬化処理		
外部接続端子カバー	PC樹脂+ TPE樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理		
充電端子	りん青銅	金メッキ処理 (下地:ニッケル)		
マナーキー(サイドキー)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理		

#### ■電池パックについて




## (KOO7の電池パックはリチウムイオン電池です)


電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。 充電してからお使いください。


Li-ion 00

なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、本書または電池パック(KY003UAA)(別売)の取扱説明書をご参照ください。

# 危険

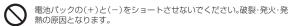

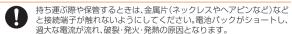

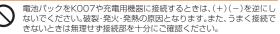

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。破裂・発火・発熱・漏液の原因となります。

直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、破裂・発火・発熱の原因となります。

■ 漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止し、漏液した液体に直接触れないでください。また万一近くに火気がある場合は、火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、破裂・発火の原因となります。

濡れた手での使用は絶対にしないでください。

# ⚠警告





電池パックは防水性能を有しておりません。電池パックを水や海水、ベットの尿などで濡らさないでください。また濡れた電池パックは充電しないでください。電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となります。

0

内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で十分洗った後直 ちに医師の治療を受けてください。放置すると失明するおそれがありま す。

# ⚠注意

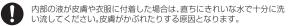


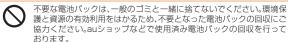



電池パックに巻き付けてあるシールをはがさないでください。故障の原因となります。

#### ■ 充電用機器について

# ⚠危険

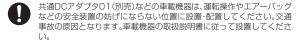

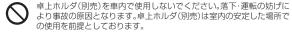

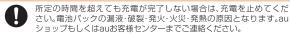



雷が鳴り出したら指定の充電用機器(別売)に触れないでください。落雷による感電などの原因となります。





指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。

- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)は日本国内家庭用 AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅 行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- 共通ACアダブタ02(0203PQA)(別売)/AC Adapter MIDORI (0205PGA)(別売)/AC Adapter AO(0204PLA)(別売)/AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)/AC Adapter MOMO (0204PPA)(別売)/AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)/AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)/AC Adapter RANGERS (LS1P003A)(別売)/AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)/AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)/AC Adapter KiiRoll(L01P005A)(別売)はAC100Vから240Vまで対応しておりますので、海外での充電も可能です。
- 共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)はDC12VまたはDC24V のマイナスアース車で使用してください。



指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグに 金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。発 火・火災・感雷・けがの原因となります。



充電時以外は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。発火・火災・感電の原因となります。



電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットの根元まで確実 に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火・火災・発熱・感電 の原因となります。



指定の充電用機器(別売)は防水性能を有しておりません。水やベットの 尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・発火・火災・感 電・ショートの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には 直ちに電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜い てください。



濡れた手での使用は絶対にしないでください。



風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や 故障の原因となります。



濡れた電池パックを充電しないでください。



充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。発火・火災 の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。た こ足配線などで定格を超えると、発火・火災・発熱の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い ものを載せたり、束ねたまま使用したりしないでください。また、傷んだ 電源コードは使用しないでください。発火・火災・感電・ショートの原因 となります。



お手入れをするときには、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。



電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると 発火・火災の原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源ブラグをコンセントまたはシガーライ タソケットから抜くときは、必ず電源ブラグを持って抜いてください。 電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、発火・火災・感電の原因と なります。



共通DCアダプタ01(別売)には、指定のヒューズ(250V、1A)を使用してください。指定以外のヒューズを使用すると発火・火災・発熱の原因となります。

# ⚠注意



共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

# 取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくで使用ください。

#### ■ 登録内容/メール/データなどについて

● au電話に登録されたアドレス帳/データフォルダ/Eメール/Cメール/お 気に入りリストなどの内容は、事故や故障/修理、その他取り扱いによっては 変化、消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一変 化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セル ラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承くださ い。

#### ■ K007本体/電池パック/充電用機器/au ICカード共通

- 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのボケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~ 85%の範囲内でご使用ください)。
  - 充電用機器
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度5℃~35℃ (ただし、 36℃~40℃であれば一時的な利用は可能です。)、湿度35%~90%の範囲 内でご使用ください。
  - K007本体 電池パック
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて端子部を変形、傷つけないようにご注意ください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン/シンナー/アルコール/洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- 一般電話/テレビ/ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてで使用ください。
- 通話中、テレビ(ワンセグ)視聴中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中など、ご使用状況によってはKOO7本体が温かくなることがありますが異常ではありません。

- 電池パックは、電源を切ってから取りはずしてください。電源を切らずに電池 パックを取りはずすと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- お子様がで使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。

#### ■ K007本体について

- au電話本体(電池パックを取りはずした面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールはお客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料/無料は問わない)などは、機種変更/故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- K007で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)または、常時点灯するドットが存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると、故障や破損の原因となりますので取り扱いには十分ご注意ください。
- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- ディスプレイやカメラレンズを硬いものでこすったりして傷つけないようご 注意ください。
- ポケットおよびカバンなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬 い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの硬い部材がディス プレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがあります のでご注意ください。
- 偏光サングラスなどをかけた状態でメインディスプレイを見ると、角度に よっては暗く見えたり、歪んで見えたりすることがありますのでご注意くだ さい。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話部が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話部(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。

- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、K007内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーなどが押されるなどして誤動作したり、クローズ時のキー操作ができなくなることや利用可能時間が短くなることがあります。また、K007本体が場傷するおそれがあります。
- データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常と異なる動作をする場合があります。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、 ムービー録画、EZwebなどを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなり、長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- 強力な磁石を近づけると故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- KOO7は、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外では ご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更にな る場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、au ショップもしくはPiPitにご来店ください。なお、変更手続きは有償となりま す。
- 周囲の明るさは光センサー(P.59)で感知しています。指などで覆わないようにご注意ください。
- 落下などにより本体の塗装表面に傷を付けないようにご注意ください。水等の付着が続くと塗装表面が剥がれる場合があります。

#### ■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パック の容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、本体からはずし、電池パック用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください(電池パック用ケースは予備電池パック(別売)に付属しています)。
  - ただし、長期間充電をしない場合、KOO7内部のデータが消失することがありますのでご注意ください。

- 初めてで使用になるときや、長時間使用しなかったときは、で使用前に充電してください(充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません)。
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合や膨らみが発生している場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態により異なります。
- 普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどでで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

#### ■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットからはずしてください。
- K007の充電用端子、卓上ホルダ(別売)の端子部は、ときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードをプラグ・卓上ホルダ(別売)に巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

#### ■ au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損 の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、解約などで不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取りはずし、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。

- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんので そのままで使用ください。
- au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

#### ■カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退 色・焼付けを起こすことがあります。
- ご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく 撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかご確認ください。
- 故障・修理・その他の取り扱いにより、撮影した画像データ(以下「データ」といいます)が変化または消失することがあります。この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失により生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- カメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。

#### ■ 著作権/肖像権について

- お客様がKOOアで撮影/録画/録音したものを複製、改変、編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などをすると肖像権などの侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影/録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の規定による範囲内で 使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

#### <本機の記録内容の控え作成のお願い>

- ご自分でK007に登録された内容や、外部からK007に受信・ダウンロード した内容で、重要なものは控え\*をお取りください。
  - 本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。 ※ 控え作成の手段
  - アドレス帳や、着信メロディなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要な データはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して 送信することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

#### お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。

# 防水のご注意

K007本体は、IPX5相当、IPX7相当の防水性能(外部接続端子カバー・電池パックカバーが完全に装着された状態)(当社試験方法による)を備えておりますが、P.51~54に記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障などのおそれがあります。安全にお使いいただくために、P.51~54の内容をよくお読みになってからご使用ください。

#### • IPX5相当

内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を 3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、 電話機としての性能を保つことを意味します。

#### • IPX7相当


常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての機能を保つことを意味します。

#### 旦体的には…

雨(1時間あたりの雨量が20mm未満)の中で傘をささずにお使いいただけます。バスルームやキッチン、ブールサイドなど水がある場所でもお使いいただけます。

#### で使用にあたっての重要事項

・浸水の原因となるため、外部接続端子カバーをしっかりと閉じて、電池パックカバーを確実に取り付けてください。カバーが浮いていることのないように、完全に閉じていることを確認してください。

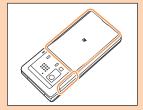

- ・接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
- 手やK007が濡れている状態での外部接続端子カバー、電池パックカバーの開 閉は絶対にしないでください。

- 砂浜などの上に置かないでください。送信口・受話ロ・スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなる場合があります。
- 水中で使用(開閉、キー操作を含む)しないでください。
- 常温の真水・水道水以外の液体(石けん・洗剤・入浴剤、温泉、熱湯、砂・泥、海水、 プールの水、アルコールなど)をかけたり、浸けないでください。













石けん/ 洗剤/入浴剤

熱湯


場 砂/

海水

7 100013

#### 外部接続端子カバーの閉じかた

カバーのヒンジを収納してから外部接続端子カバー①のカバー全体を指の腹で押し込んでください。その後に②の矢印の方向になぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。

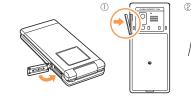




# 電池パックカバーの閉じかた

電池パックカバーが浮いていることのないように、確実に閉じてください。

- 電池パックカバーのツメと本体の凹部を合わせるように置きます。
- 2 電池パックカバーを矢印の方向へ押します。
- ❸ 電池パックカバーの外周をなぞりながら、しっかり押さえ完全に装着させます。

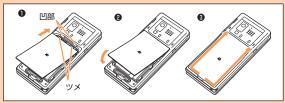

電池パックの取り付けかたについては、「電池パックを交換する」(▶P.357)をで参照ください。

## 注意事項について

## ■利用シーン別注意事項

#### <雨の中>

- ・強い雨(1時間あたりの雨量が20mm以上)の中で使用しないでください。
- ・雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子カバー、 電池パックカバーの開閉は絶対にしないでください。

#### <バスルーム>

- ・浴槽に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
- 石けん、洗剤、入浴剤の入った水、温泉水には浸けないでください。
- 温水シャワーを直接当てないでください。
- 高温のお湯をかけないでください。
- バスルームへの長時間の持ち込みはお避けください。
- 周囲温度5℃~35℃(ただし、36℃~40℃であれば一時的な利用は可能です。)、湿度35%~90%の範囲で使用してください。

・ 卓上ホルダ(別売)をバスルームへ持ち込まないでください。また、結露した状態では使用しないでください。

#### <キッチン>

- 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど真水・水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- 高温のお湯や冷水をかけたり、浸けたりしないでください。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になるところに置かないでください。
- ・ 強い流水(6リットル/分を超える)をかけないでください。
- ・ テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。

#### <プールサイド>

- プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
- プールの水には消毒用塩素が含まれているため、プールの水がかかった場合には速やかに常温の水道水\*で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用しないでください。
- ※:やや弱めの流水(6リットル/分以下)
- ・ テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。

#### ■共通注意事項

- ・ 外部接続端子カバーをしっかりと閉じ、電池パックカバーは裏側のゴムパッキンが正しい位置にあることを確認のうえ、確実に取り付けてください。微細なゴミ (繊維くず、髪の毛一本、土、砂粒一個など)がわずかでも挟まると、浸水の原因となります。
- 外部接続端子カバー・電池パックカバーの隙間に、先の尖ったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つき、浸水の原因となります。
- 手袋などをしたまま、外部接続端子カバーの開閉をしたり、電池パックカバーの取りはずし、取り付けをしたりしないでください。手袋などに付着している微細なゴミ(繊維くず、髪の毛一本、土、砂粒一個など)がわずかでも挟まると、浸水の原因となります。
- 外部接続端子カバーを開閉したり、電池パックカバーの取りはずし・取り付けをしたりするときは、本体や手に水滴・砂・汚れなどが付着していないことを確認してください。付着している水滴・砂・汚れなどが本体内部に入り込んだり、カバーに挟まるなどして、故障や浸水の原因となります。わずかでも付着している場合は、本体や手の水滴・砂・汚れなどを繊維くずの出ない乾いた清潔な布で拭き取ってから、作業を行ってください。

- 本体に水滴が付着したまま放置しないでください。ヒンジ部などの隙間から水 分が入り込んでいる場合があります。また、濡れたままですと、音が小さくなる 場合があります。水で濡れた場合は、本体を振る(▶P.54)などして水を取り除 き、本体から出た水分を繊維くずの出ない乾いた清潔な布で速やかに拭き取っ てください。寒冷地では、本体に水滴が付着していると、凍結し故障の原因となります。
- KOO7本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、 薬品、汗などには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(海水・洗剤な ど)、または砂・泥などが付着した場合は、速やかに常温の水道水\*で洗い流して ください。洗う際にブラシなどは使用せず、電池パックカバー、外部接続端子カ バーが開かないように押さえながら手で洗ってください。
- ※:やや弱めの流水(6リットル/分以下)
- 耐水圧設計ではありませんので、規定(IPX5・IPX7)を超える強い水流(例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を当てたり、水中に長時間沈めたりしないでください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- ・水中で強い衝撃を与えないでください(例:水の張った洗面台、トイレ、洗濯機 に落とさないでください)。
- K007本体以外の付属品(卓上ホルダ(別売)など)は、防水性能を備えておりません。
- 本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。充電端子部に水が 付着したままで充電を行った場合、故障・発熱などのおそれがあります。
- 送話口・受話口・スピーカーの穴を尖ったものでつつかないでください。
- 外部接続端子カバー・電池パックカバー裏側のゴムパッキンは、防水性能を維持するための重要な部品です。以下のことにご注意ください。
  - はがしたり、傷つけたりしないでください。
  - ゴミなどが付着しないようにしてください。微細なゴミ(繊維くず、髪の毛ー本、土、砂粒一個など)がわずかでも付着していると、浸水の原因となりますので、必ず取り除いてください。
- 真水·水道水以外の液体(温水や塩水、洗剤、薬品、汗など)が付着すると、防水性能を維持できなくなる場合があります。
- カバー類を閉める際はゴムパッキンを噛み込まないよう注意してください。 噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷つき、防水性能が 維持できなくなる場合があります。
- 防水性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをお勧めします。部品の交換については、お近くのauショップもしくは auお客様センターまでお問い合わせください。

- 落下させるなど本体に強い衝撃を与えないでください。防水性能が維持できなくなる場合があります。
- K007本体は水に浮きません。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの温風を当てたりしないでください。本体は耐熱設計ではありません。
- ・周囲温度5℃~35℃ (ただし、36℃~40℃であれば一時的な利用は可能です。)、湿度35%~90%の範囲で使用してください。範囲を超える極端に暑い場所や寒い場所で使用すると、防水性能が維持できない場合があります。
- 急激な温度変化は結露の原因となります。寒いところから暖かいお風呂などに本体を持ち込むときは本体が常温になってから持ち込んでください。本体は結露に対して特別な対策を実施しておりません。
  - ※ ディスプレイの内側に結露が発生した場合は、結露がとれるまで常温で放置してください。
- 想定される使われ方に即した試験を行い、性能を満足することを確認していますが、実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となり有償修理となります。

#### ■水に濡れたときは


K007本体に水滴が付着したまま使用すると、送受話口に水がたまり、一時的にスピーカーの音が聞こえにくくなったり、衣服やかばんなどを濡らしてしまうことがあります。また、ヒンジ部、充電端子部などの隙間から水分が入り込んでいる場合がありますので、下記の手順で本体の水分を取り除いてください。

● 本体表面の水分を繊維くずの出ない乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。



#### 2 振り方について

- ① 本体をしっかり持ち、水が出なくなるまで本体を矢印方向に振ります。
- ※ 振る際は周りに危険がないことを確認してください。
- ※ 本体が飛び出さないように、しっかりと持ち水抜きをしてください。

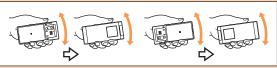

- ② 出てきた水分を拭き取ります。
  - ※ 送話口、受話口、スピーカー部は特に水が抜けにくいため、押し付けるように各部分を下側にして拭き取ってください。
- ③ 乾いたタオルや布の上に置き、常温でしばらく放置します。
- 繊維くずの出ない乾いた清潔な布などに本体を軽く押し当て、送話ロ・受話ロ・スピーカー・ヒンジ部・充電端子部などの隙間に入った水分を拭き取ってください。



◆ 本体から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間以上放置して乾燥させてください。

上記手順を行ったあとでも、本体に水分が残っている場合があります。濡れて困るもののそばには置かないでください。

また、衣服やかばんなどを漂らしてしまうおそれがありますのでで注意ください。

#### ■充電のときは

付属品、オプション品は防水性能を有していません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- K007が濡れていないかご確認ください。濡れている場合はよく水抜きをして 繊維くずの出ない乾いた清潔な布などで拭き取ってから卓上ホルダ(別売)に 差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして繊維くずの出ない乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、卓上ホルダ(別売)に差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを 閉じてください。外部接続端子カバーからの浸水を防ぐため、卓上ホルダ(別売)を使用して充電することをお勧めします。
  - ※ K007が濡れている状態では絶対に充電しないでください。充電端子部に水が付着したままで充電を行った場合、故障・発熱などのおそれがあります。
  - ※ 濡れた手で共通ACアダプタ01/02(別売)、卓上ホルダ(別売)に触れないでください。感電の原因となります。
  - ※ 共通ACアダプタ01/02(別売)、卓上ホルダ(別売)は、水のかからない状態で使用してください。火災や感電の原因となります。
  - ※ 共通ACアダプタ01/02(別売)、卓上ホルダ(別売)は、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。火災や感電の原因となります。

# ご利用いただく各種暗証番号について

K007をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

#### ● 暗証番号

使用例	<ul><li>① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する 場合</li></ul>
	② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### ● ロックNo.

#### ● PIN⊐-ド

使用例	電話機本体の各種設定など を変更する場合	使用例	第三無断
初期値	1234	初期値	123

使用例	第三者によるau ICカードの 無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

#### ● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### ● プレミアムEZパスワード

使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除 する場合
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### ● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動	
	② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可	
初期値	月値 安心ナビの初回起動時に設定(4桁)	

# ■プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、K007には次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「FeliCaロック(M413)」	設定方法は、「FeliCaロック(M413)」(▶P.194) をご参照ください。
「アドレス帳ロック(M414)」	設定方法は、「アドレス帳ロック(M414)」 (▶P.333)をご参照ください。
「遠隔ロック(M415)」	設定方法は、「遠隔ロック(M415)」(▶P.334) をご参照ください。
「シークレット(M427)」	設定方法は、「シークレット(M427)」(▶P.336) をご参照ください。
データフォルダの 「プライベート」フォルダ	詳しくは、「プライベートフォルダについて」 (▶P.267)をご参照ください。
Eメールの受信ボックスの 「プライバシーフォルダ」	詳しくは、「プライバシーフォルダを設定する」 (▶P.130)をご参照ください。

# ■ PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

#### ■PIN1⊐-K

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、PIN1コードを変更したり、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。(▶P.338「PINコードを設定する(M47)」)

- ・お買い上げ時のPIN1コードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定(M472)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否設定する場合にもPIN1コードの入力が必要です。
- ・お買い上げ時のPIN1コードは「1234」に設定されていますが、「PINコード変更(M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

#### ■ セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすました防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。

(▶P.338「PINコードを設定する(M47)」)

- ・お買い上げ時のセキュリティPINコードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定(M472)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否を設定する場合にもセキュリティPINコードの入力が必要です。
- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」に設定されていますが、「PINコード変更(M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

## ■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、「PINコード変更 (M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(▶P.338「PINコードを設定する(M47)」)
- ・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

# ■PINロック解除コード(PIN1コード/ セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- ・PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、「PINコード変更 (M471)」で新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設 定してください。(▶P.338「PINコードを設定する(M47)」)

・PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

#### ■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、「PINコード変更(M471)」で新しく署名PINコードを設定してください。
   (▶P.338「PINコードを設定する(M47)」)
- ・PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- ・PINロック解除コードは、証明書によって異なります。




◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット (M45)」(▶P.337)を行ってもリセットされません。

# ご利用の準備をする

各部の名称と機能	58
電話をかけるまでの準備をする	60
画面にこんな表示が出たら	62
時刻が表示されなくなったら	63
au ICカードについて	63

# 各部の名称と機能

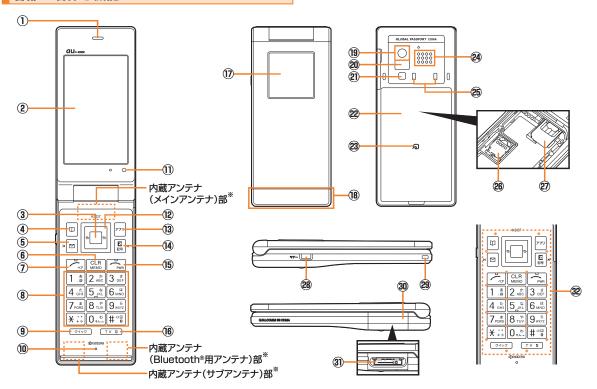

※ 通話時、EZweb利用時、PCサイトビューアー利用時、au Media Tuner利用時、GPS情報を取得する場合(メインアンテナ、サブアンテナ)、Bluetooth®利用時(Bluetooth®用アンテナ)は、内蔵アンテナ部付近を指や金属などで触れたり、おおったりしないでください。電波感度が弱まることがあります。特にシールなどを貼らないようにしてください。

#### ① 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞こ えます。

- ② メインディスプレイ
- ③ センターキー
- ④ 回アドレス帳キー
- ⑤ ⊠メールキー
- ⑥ CLR クリア/メモキー
- ⑦ | 発信/ペアキー
- (8) 〇つ〜「9」、「米」、「#」ダイヤルキー
   電話番号や文字を入力するときに使用します。待受画面で「#」を長押しすると、Bluetooth®機器の接続待ちを開始/停止できます。
- ③ クイック クイックキー クイックアクセスメニューを呼び出します。
- ⑩ 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録音するときにも使用します。

① 光センサー

「メインディスプレイ照明(M331)」の「明るさ設定」で「自動調節モード」設定時や「キー照明(M332)」で「ON」設定時に明るさを感知します。点滅、点灯はしません。

- ⑫ ☆カーソルキー
  - ▲ 着信履歴/左キー

→発信履歴/右キー

1 上 丰 一

**、下キー** 

- ③ 77 アプリキー
- 14 ☑ EZ‡—
- 15 電源 | 終了キー

電源ON/OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。

au Media Tunerを起動します。長押しすると、ブラインドスクリーンを設定/解除します。

⑰ サブディスプレイ

#### 18 ルミナスランプ

着信時、メール受信時、アラーム時などに設定内容に従って点灯、点滅します。充電中は一部が赤色に点灯します。

- 19 カメラ(レンズ部)
- ② 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信を行います。

- ② 撮影ライト/ポケットライト/撮影ランプフォト・ムービー起動時、セルフタイマー撮影時に点灯、点滅します。
- ② 電池パック/カバー
- ② FeliCaマーク おサイフケータイ®利用時にこのマークをリーダー/ライターにか ざしてください。
- ② スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

25 充電端子

卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。

- 26 microSDメモリカードスロット
- ② au ICカード

お客様の電話番号などが記録されています。au ICカードの取り扱いについては「au ICカードについて」(▶P.362)をご参照ください。

28 マナーマナーキー

マナーメニューを呼び出します。

- 29 ハンドストラップ取付口
- 30 外部接続端子カバー
- ③ 外部接続端子

指定のACアダプタ(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USBケーブルWINO2(別売)、USB充電ケーブルO1(別売)、外部接続端子用イヤホン変換アダプタO1(別売)などの接続に使用します。

**32** キーイルミネーション

K007本体を開いた時や電話を発信した時などに設定に従って点灯します。

# 電話をかけるまでの準備をする

## ■準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

#### ■ご利用可能時間

連続待受時間	
連続通話時間	約250分

※日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」 (▶P.375)をご参照ください。

# **Memo**

- 充電中、K007本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- ◎ 周囲温度やK007の温度が、極端に高温や低温になっている場合には、充電が停止することがあります。できるだけ常温の環境で充電してください。
- ◎電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.41)をよくお読みになってお取り扱いください。
- ○次のような場合は充電時間は長くなります。
  - K007の電源を入れたままでの充電
  - ・ テレビ(ワンセグ)放送を見ながらの充電
  - グラフィックスタンド(▶P.330)を起動している場合
- ◎指定のACアダプタ(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があります。電池の持ちが悪くなりますので、電池残量が(¶(♠)になりましたら充電することをおすすめします。
- ◎電池残量が少ない場合、ポケットライトやキーイルミネーション・ルミナスランプが点灯・点滅しない場合や、メインディスプレイの明るさが制限される場合があります。充電してから使用してください。
- ◎ K007のルミナスランプの一部が赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- ◎共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vをで使用ください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。 井通ACアダプタ02(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しています。海外での充電には必ず共通ACアダプタ02(別売)をで使用ください。

- ◎電源端子·充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで、端子が変形しないように注意して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- ◎外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ◎ 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と 静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用可能時間です。充電 状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次 のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
  - ・ 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合
  - ・メール機能・EZweb機能・カメラ機能・EZアプリ機能・LISMO機能・ au Media Tuner機能などの使用
  - 待受画面を常に表示している状態
- ◎ 通話時間や照明の点灯時間が長くなると、連続待受時間は短くなります。
- ◎電池パックを長時間ご使用にならなかった場合や、電池残量警報音が鳴ったあとで充電せずに放置した場合、充電しないことがあります。電池パックの寿命や故障でない場合は、数分後にルミナスランプの一部が点灯して充電を開始します。


# ■指定のACアダプタ(別売)を直接K007に接続して 充電する

別途、指定のACアダプタ(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

充電時間は約120分です

# K007に 指定のACアダプタ(別売) を接続する

外部接続端子カバー(**11-1**)を開け、コネクタ先端の形状を確認し、平行に差し込みます(**11-2**)。

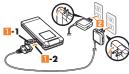

## AC100Vコンセントに差し込む

K007のルミナスランプの一部が赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、○↑ (▲)(充電ピクト)が表示されます。

充電が完了すると、充電完了音が鳴りルミナスランプの一部が消灯します。

- ☑ K007の外部接続端子カバーを閉じる
- 指定のACアダプタ(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

## ■ 準備2. 電源を入れる/切る

# 📘 🕋 (長押し)

「Now Loading」と表示された後、しばらくすると「ウェイクアップトーン(M238)」が鳴り、待受状態になります。


電源を切るときは、待受画面で 📻 を長押ししてください。

# **//**memo

- ◎電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。
- ◎ 複数の機能を同時に使用しているときは [元] を長押しすると、各機能を終了して待受画面を表示します。もう一度 [元] を長押しして電源をお切りください。

## ■準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用できます。

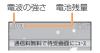

# **Memo**

◎海外では、地域によっては電波状態の良い場所でもご利用になれない場合があります。

# ■準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

2



# **Memo**

#### 初期設定が必要なサービス

- Eメール(▶P.114)
- EZムービー(▶P.157)EZニュースEX(▶P.168)
- au one My Page (▶P.171)
- ・EZアプリ(▶P.180)
- おサイフケータイ<sup>®</sup>(▶P.191)
- LISMO(▶P.235)

- EZweb(▶P.154)
- EZチャンネルプラス(▶P.164)
- EZナビ(▶P.172)
- Karada Manager(▶P.167)
- PCサイトビューアー(▶P.197)
- au Media Tuner(▶P.250)
- · 待ちうた(▶P.216)

- ◎お買い上げ時に、待受画面で回/図/四を押した場合、または上記の サービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設 定することを促すメッセージが表示されます。
- ◎初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- ◎時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

# 画面にこんな表示が出たら

#### ■「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。

[圏外]が消える所まで移動してください。

#### ■ 「充電してください」が表示された場合



電池残量がほとんどないときに表示されます。 充電するか、充電された電池パックと交換してください。

#### ■「電話が規制されています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。

しばらくたってからおかけ直しください。

#### ■ 「FeliCaロック」が表示された場合



「FeliCaロック(M413)」が設定されているため おサイフケータイ<sup>®</sup>が利用できません。 FeliCaロックを解除してください。

#### ■「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合



- ・「カードを挿入してください」と表示されている ときは、お客様のau ICカードが挿入されていま せん。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電 源を入れ直してください。
- ・「カードが異なるためご利用できません (0051)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

## ■ [au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示 された場合

aulCh-ド(UIM) Pクセスエラーが 発生しました OKを押してください 電源が 自動的に切れます

- 落下などの衝撃が加わると、表示される場合がありますが、故障ではありません。
- ■を押すと、K007の電源が自動的にOFFになります。
- ・繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラーが 発生しました」と表示された場合は、正しくau IC カードが取り付けられているかどうかご確認く ださい。

au ICカードの取り付けかたについては、「au IC カードを取り付ける」(▶P.65)をご参照ください。

# 時刻が表示されなくなったら

K007本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「一」(ハイフン)が表示されることがあります。電波が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M52)」を「OFF」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

# ■「自動時刻補正(M551)」を「手動設定」に設定 している場合

「自動時刻補正(M551)」を「手動設定」に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M551)」の「手動設定」で時刻を再設定するか、「自動補正」に設定を変更します。

#### ■ 時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのアラームは、起動しません。
- 「オートパワーオン(M552)」「オートパワーオフ(M553)」は動作しません。
- au Media Tunerの「視聴予約」「録画予約」は起動せず、録画されません。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在 の時刻で保存されません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

# ■基地局から電波によって時刻を取得していない 場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- ・著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- データフォルダ内の著作権保護が設定されているデータは、 microSDメモリカードへの移動ができません。
- ・再生期限制限/再生期間制限の制限付きデータは、再生できません。
- 有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されません。



◎「自動時刻補正(M551)」の「手動設定」で時刻を設定することによって、画面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、同様の影響があります。

# au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



#### memo

- ◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
- au ICカードのIC(金属)部分や、KOO7本体のICカード用端子には触れないでください。
- 正しい挿入方向をご確認ください。
- ・無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au ICカード着脱時は、必ず指定のACアダプタ(別売)などの電源プラグを KOO7本体から抜いてください。

- ◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

# ■au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様の au ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカードを挿入しない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコン和(・・、 &)が表示されません。

- 電話をかける/受ける\*1
- ・メールの送受信
- ・EZweb契約が必要な機能
- プロフィールの利用
- ・ 著作権保護が設定されているデータの利用\*\*2
- ・遠隔ロックの起動/解除
- PINコード設定(M47)
- · 証明書設定(M48)
- 料金照会(M11)
- 各種申込(M16)
- 通信環境確認(M591)
- ・auオンラインマニュアル(M#3)
- EZアプリの利用\*3
- au Media Tunerの利用\*\*4
- GPS情報の取得\*\*5
- ※1110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。
- ※2 データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは行う ことができます。待受画面やアドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定して いる場合は、お買い上げ時の状態で動作します。
- ※3 EZアプリによっては一部起動できるものもあります。
- ※4 データフォルダに保存した番組は、au Media Tunerで再生できます。
- ※5機能によっては一部取得できるものもあります。


## ■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶P.338[PINコードを設定する(M47)])

# ■au ICカードを取り外す

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し・取り付けを行います。

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す
  - (▶P.357「電池パックを交換する」)
- トレーのツメに指先をかけて引き出し、 au ICカードを取り外す

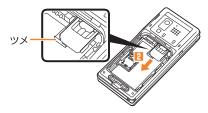

トレーが外れたときはau ICカードスロットにトレーをまっすぐ押し込んでください。




# au ICカードを取り付ける

## 🚺 トレーのツメに指先をかけて引き出す

## 2 トレーにau ICカードをのせ、奥に押し込む

au ICカードの切り欠き部分をトレーのツメの位置に合わせてください。

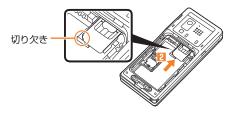

# GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

K007はグローバルパスポートCDMAにも対応しています。 (▶P.103[K007で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)])

グローバルパスポートGSMとグローバルパスポートCDMAの対応 エリアについてはauホームページもしくは、auお客様センターにて で確認ください。

## **memo**

- ◎ GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタ ル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、 オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で 使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ◎国際ローミングとは、日本でお使いのau電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

#### ■ご利用イメージ

- 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
- 2 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
- 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
- ▲ 帰国したら「au ICカード」をいつものau電話へ戻します。

★国内モードへの変更などの手続きは不要です。



# ▋海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSMをご利用になるときは、K007から au ICカードを取り外し、海外用GSM携帯電話の取扱説明書に従い、取 り付けてください。(▶P.64[au ICカードを取り外す])

# **//**memo

- ◎ 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
- ◎ auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ K007の「入力要否設定(M472)」でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。(▶ P.338「PINコードを設定する(M47)」)
- ◎ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ◎海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- © グローバルパスポートGSMは、3のペイド専用契約の方はご利用になれません。
- ② au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用 GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、 PIN1コードを設定されることをおすすめします。(▶P.338「PINコードを 設定する(M47)」)

# 基本的な操作を覚える

待受画面とメインメニューを利用する	68
待受画面の見かた	68
待受ショートカットを利用する	70
サブディスプレイの見かた	71
オープンシャッフルを利用する	73
メインメニューを利用する	73
K007をアレンジする	76
共通の操作を覚える	77
基本的なキー操作を覚えよう	
クイックアクセスメニューを利用する	
ロックNo.を入力する	
データを複数選択する	80
データを削除する	
文字入力の方法を覚える	81
文字入力の方法	83
文字入力のサブメニューを利用する	

# 待受画面とメインメニューを利用する

# 待受画面の見かた

待受画面では、K007の状態や現在の設定を確認できます。



番号	アイコン	概要	参照先
1		電波の強さ(受信電界)  「別・多強・ア・・ 一般を表現している。  「別・多なの子」  「別・またり、またり、またり、またり、またり、またり、またり、またり、またり、またり、	_
2		電池レベル状態 (11) ● 十分/(11) ● 中位/ (11) ● 要充電/(11) ● 残量なし/ (13) ● 充電中	_
3	USA Rn P	ローミング情報  U5F ローミング先のエリア ローミング先で通話が可能な状態 ローミング先でパケット通信が可能な状態 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合に表示されます。	P.110
4		microSDメモリカード状態 身利人あり 角入あり(カメラ撮影保存先は本体) アクセス中	P.281
(5)	£	呼出中/通話中	P.98
	మీ.మీ.	<ul><li></li></ul>	P.235
	<b>_</b>	au Media Tuner起動中	P.249
6	A	EZアプリ起動中 (点滅は通信中)	P.180
7	P	セキュリティ(SSL)で通信中	P.154
8	Z	EZweb使用中(点滅は通信中)	P.154

番号	アイコン	概要	参照先
8	PE	PCサイトビューアー使用中(点滅は通信中)	P.197
9	2	マルチキャスト通信中	P.164
		ブラインドスクリーン設定中	P.304
10	*	Bluetooth <sup>®</sup> 接続状態	P.292
	*	(3) 待機中	
	9.	接続中(点滅は復旧中)   はなません(SOMO Table はない)	
	5	接続中(SCMS-T非対応)     ままた。	D 101
11)	3	不在着信	P.101
12		メール	P.114 P 141
		★読Cメール/♥未読E/Cメール	P.149
		マープ 学 バックグラウンド受信中	
	± £	\$ 緊急地震速報	
13	1/25 ca 19:80	日付·曜日·時刻	P.63
			P.342
14)	_	壁紙	P.329
15	222	FeliCa状態	P.194
(16)	9 9	一時解除(クイック解除)中	P.336
100	i i	『シークレット情報表示中   『シークレット情報一時表示中	F.330
(17)	<b>#</b> 9	オートロック中・遠隔ロック中	P.333
		とじるとロック中	P.334
18	3	複数タスク起動中	P.78
19	4	アラーム設定あり	P.315
20	4 1	スケジュール/タスクアラーム	P.313
		【 スケジュールアラーム設定あり	P.314
		2 タスクアラーム設定あり	
		■ スケジュールアラームとタスクアラーム設定あり	

番号	アイコン	概要	参照先
21)		EZチャンネルプラス	P.164
	CHEW	■ 登録番組あり(自動更新ON)	
		👊 登録番組あり(自動更新OFF)	
		👊 未再生番組あり	
22	·음·編	USB接続状態	P.344
		⇔高速転送モード	
		○윾 データ転送モード	
	(SAVE	長持ちモード中	P.332
23		マナーモード状態	P.305
	<b>9</b> 0	📦 通常マナー/ 🚓 ドライブ	
		サイレントマナー	
24)	5	着信音量OFF(サイレント)中	P.305
25	VV	バイブレータ	P.322
		₩ バイブレータON	
26	-	簡易留守メモ設定中	P.306
	など	※簡易留守メモは、通話音声メモと合わせて最大10件まで録音でき、10件で色が変わります。数字は未確認件数	
		<b>ਦ</b> ਰ.	
27)		通知アイコン	P.70
	など		
28		ユーザー設定(ショートカット) アイコン	
	など	, , _ ,	
29	_	EZニュースEXの待受テロップ	P.168
30		検索ウィンドウ	P.170
31)	_	EZニュースEXの待受ウィンドウ	P.168
32	TOFF	電波OFFモード設定中	P.342

# 待受ショートカットを利用する

通知アイコンとユーザー設定アイコンは、待受ショートカットとして利用できます。

通知アイコンは、お知らせがあると表示されます。通知アイコンに割り当てられた機能を簡単に呼び出すことができます。

ユーザー設定アイコンは、個別に機能登録できます。



# 

お知らせやアイコンの説明のポップアップ情報が表示されます。

2

アイコンに登録してある機能が起動します。

## ■通知アイコンについて

下表の通知があったときは、ディスプレイに通知アイコンと通知内容が表示されます。

通知アイコン	通知内容	参照先
Į.	着信あり	P.101
田	簡易留守メモ	P.307
	留守·音声メモ件数フル	P.307
$\boxtimes$	センターにEメールあり	P.121
<b>\</b>	Eメール	P.114
<b>1</b> C)	緊急地震速報	P.149
₹	Cメール	P.141

通知アイコン	通知内容	参照先
(circ	番組お知らせ、更新番組	P.165
<b>E</b> ₀	ダウンロード予約更新	P.156
	テレビ(ワンセグ)スタート!	P.256
Ę.	録画完了/録画中止/録画失敗	P.257
<u>-</u> 0	予約録画スタート!	
1	My Page新着あり	P.171
QU C	自動保存設定OFF	P.95
□	auケータイクーポン通知	P.195
4	スヌーズモード	P.316
	期限切れファイルあり	P.77

#### 例:不在着信を確認する

複数の通知内容があるときは、並んで表示されます。

で通知アイコンを選択し、■を押して通知内容を確認してください。



《お知らせ画面》



- ◎ 通知内容が表示されているときに 🔟 (戻る)、 🦳 または 🕮 を押すと通 知内容が非表示になります。(通知アイコンは表示されたままです。)
- 通知の内容を確認する操作を行うと、その通知アイコンは消去されます。
- ◎通知があるときにルミナスランプを点滅させることができます。(▶ P.327)
- ◎ メモリリヤットまたはオールリヤットを行うと、通知内容によっては削除 されます。

#### ■ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する

待受ショートカットとして利用できるユーザー設定アイコンを、最大 9件登録できます。

- | 待受画面で「,
- [2] アツ (サブメニュー)

3	編集	新しくショートカットを登録、または登録した機能を削除します。 ショートカットメニュー項目を選択→ ■ → [機能登録] / [削除] ・「機能登録」を選択すると、登録可能な機能の一覧が表示されます。
	ショートカット	ユーザー設定アイコンをお買い上げ時の状態
	メニューリセット	に戻します。


# サブディスプレイの見かた

----

K007を閉じた状態で、時計やお知らせ通知などを確認することがで きます。

また、電話がかかってきたときやメールを受信したとき、アラーム時刻 になったときなどに、情報を表示してお知らせします。

マチーを押すたびに通知アイコン表示画面とピクト表示画面が切り替 わります。

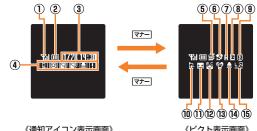

			(こ) 一致の凹凹	"
アイコン		概要		1NA
Y <sub>il</sub>	電波の強さ			

番号	アイコン	概要	参照先
1	州	電波の強さ	
	Yı.	Y 強/Y 中/Y 弱/Y 微弱/	
	T.	<b>選別</b> 圏外	_
	Ψ		
	例外		
2		電池レベル状態	
		■ 十分/■ 中位/■ 要充電/	
		➡ 充電中	_
	<b>:</b> ■-1	<ul><li>残量なしの場合は、サブディスプレイ全</li></ul>	
		体に大きく██が表示されます。	

番号	アイコン	概要	参照先
3	1/28 19:30	日時表示	P.63 P.342
4	<b>園田</b> など	通知アイコン	P.70
(5)	3	複数タスク起動中	P.78
6	<b>\$</b>	<ul><li>び LISMO起動中</li><li>び LISMO(音楽&amp;ビデオ)サスペンド中</li></ul>	P.235
		au Media Tuner起動中	P.249
7	A	EZアプリ起動中 (点滅は通信中)	P.180
8	Z	EZweb使用中(点滅は通信中)	P.154
	呉	PCサイトビューアー使用中(点滅は通信中)	P.197
9	<b>₩</b>	Bluetooth <sup>®</sup> 接続状態 I 待機中 I 接続中(点滅は復旧中) I 接続中(SCMS-T非対応)	P.292
10	₽-	不在着信	P.101
11)	<b>出 出</b> など	簡易留守メモ設定中 ※簡易留守メモは、通話音声メモと合わせて最大10件ま で録音でき、10件で表示が変わります。	P.306
12)	\$ ₽ ₽	メール  □ 未受信Eメール/ □ 未読Eメール  ☑ 未読Cメール  ☑ 緊急地震速報 など	P.114 P.141 P.149
13	당 &3*	マナーモード状態	P.305

番号	アイコン	概要	参照先
14)	♣ <b>K</b> † <b>1</b>	アラーム設定あり □ アラーム設定あり □ スケジュールアラーム設定あり □ タスクアラーム設定あり	P.313 P.314 P.315
15)	<sub>ରେ</sub> ଯ	FeliCa状態 ロック中 一時解除(クイック解除)中	P.194

# **memo**

- ◎ 通知情報がない場合は、通知アイコン表示画面には、日時表示のみ表示されます。(設定によっては、ピクトが表示される場合があります。) 日時表示のみの場面の時計の種類については「サブディスプレイの表示を設定する」(▶P.330)をご参照ください。
- ◎ PCサイトビューアーやau Media Tuner起動中などの場合は、通知アイコン表示画面の前に、起動中機能表示画面が割り込み表示されます。

**Yál 回 1/28 19:30** PCサイトどューアー起動中

《起動中機能 表示画面》

◎電波OFFモード設定時は、ピクト表示画面にYOFFが表示されます。

# オープンシャッフルを利用する

K007を開くたびに、待受画面の画像がランダムに切り替わります。

- オープンシャッフルで表示させたい静止画を データフォルダ内のお好みのフォルダに保存する
  - (▶P.271「データを管理する」)
- オープンシャッフルを設定する
  - (▶P.329「待受画面に表示する画像を設定する(M311)」)



- ◎オープンシャッフルに動画を利用することはできません。
- ◎オーブンシャッフル設定後に、指定したフォルダやフォルダ内のデータを 削除した場合、また、データに不備があった場合などは、待受画面にはお買 い上げ時に設定された画像が表示されます。

#### メインメニューを利用する

K007では、5種類のメインメニューのデザインが用意されています。 本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているメインメニュー のデザイン、表示される項目は異なります。

本書では、本体カラー「ミントソルベ」のお買い上げ時の表示を例に説明しております。

お買い上げ時に 設定されている メインメニューのデザイン	本体カラー
funny shape	ミントソルベ
light bloom	フラワーペタル
glow	スターナイト

#### memo

- ◎メインメニューのデザインは、「メインメニュー設定」または「ケータイアレンジ設定」で変更できます。(▶P.75「メインメニューを変更する」、▶P.76「K007をアレンジする」)
- ◎メインメニューのデザインによって表示される項目が異なるため、メインメニューからの操作方法も異なります。本書では「funny shape」による操作方法で説明しています。

funny shape	light bloom	glow	リラックマ	simple
表外線 デレビ ツール カメラ データ フォルター レSMO PCサム コープ Bluetooth microsic プローバル リルグゲー 選択 アフ・大コー	Bastoch micros (7)**Ca-	19.10 19.10	115-y-77:18 115-y-	○
赤外線	赤外線	赤外線	データフォルダ	赤外線
テレビ	テレビ	テレビ	カメラ	テレビ
ツール	ツール	ツール	LISMO	ツール
カメラ	カメラ	カメラ	テレビ	カメラ
データフォルダ	データフォルダ	データフォルダ	機能設定	データフォルダ
機能設定	機能設定	機能設定	microSD	機能設定
カレンダー/タイマー	カレンダー/タイマー	カレンダー/タイマー	赤外線	カレンダー/タイマー
LISMO	LISMO	LISMO	ツール	LISMO
PCサイトビューアー	PCサイトビューアー	PCサイトビューアー	カレンダー/タイマー	microSD
Bluetooth Bluetooth		Bluetooth	PCサイトビューアー	
microSD microSD		microSD	Bluetooth	
グローバル機能 グローバル機能		グローバル機能	グローバル機能	

#### ■ツールメニューについて

項目	説明
電卓	▶P.318「電卓で計算する」
辞書引き	▶P.318「辞書を利用する」
ICレコーダー	▶P.309[ICレコーダーを利用する]
EZ FeliCa	▶P.191「おサイフケータイ®(EZ FeliCa) を利用する」
じぶん銀行	▶P.184「じぶん通帳を利用する」
au oneアドレス帳	▶P.95「au one アドレス帳のサーバに アドレス帳を預ける」
サイドキー設定	▶P.305「サイドキーの設定をする」
PCサイトビューアー	▶P.197「PCサイトビューアーでサイトを見る」
Bluetooth	▶P.292「Bluetooth®機能を利用する」
グローバル機能	▶P.108「グローバル機能を設定する」
カレンダー/タイマー	<ul> <li>▶P.310「カレンダー/スケジュール/タスクリストを利用する」</li> <li>▶P.315「アラームで指定した時刻をお知らせする」</li> <li>▶P.317「カウントダウンタイマーで時間を計る」</li> <li>▶P.317「ストップウォッチで時間を計る」</li> </ul>
ケータイアレンジ設定	▶P.76「K007をアレンジする」

### ■メインメニューを表示する

#### 📘 待受画面で 🔳

メインメニューが表示されます。

### ■メインメニューのサブメニューを利用する

#### | | 待受画面で | | → | | | | (サブメニュー)

2	メインメニュー設定	▶P.75「メインメニューを変更する」
	ケータイアレンジ設定	▶P.76「K007をアレンジする」

# ■メインメニューを変更する

# 待受画面で ■ → m (サブメニュー)→[メインメニュー設定]

2	オリジナル	お買い上げ時に用意されている5種類のメニューから選択します。
		・メニューデータは、選択中に回(再生)で確認できます。
	データフォルダ	データフォルダ内のメニューデータから選択 します。
		・メニューデータは、選択中に 回 (再生) で確認できます。
	EZwebで探す	Flash®のページからメニューデータをダウンロードします。
		▶P.156「EZweb上の音や画像を利用する」
	初期値に戻す	お買い上げ時の状態に戻します。
	ケータイ	ケータイアレンジファイルの設定に従いま
	アレンジに従う	す。  ▶P.76[K007をアレンジする]

# K007をアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジファイルを選択して、K007の次の各設定を一括変更します。ケータイアレンジファイルによって、一括変更できる機能は異なりま

す。

- メインメニュー
- FZサービスメニュー
- 待受画面(M311)
- ピクトアイコン (電池レベル、電波状態)
- ・メニュー(背景画像)
- ・クイックアクセスメニュー
- ・ポップアップ
- 音声着信音(M211)
- 音声着信画像(M211)
- ・Eメール受信音(M212)
- Eメール受信画像(M212)
- Cメール受信音(M215)
- Cメール受信画像(M215)
- ディスプレイ下部の表示(▶P.77)
- 計 待受画面で → m (サブメニュー)→ [ケータイアレンジ設定]
- 2 オリジナル

お買い上げ時に用意されている4種類のケータイアレンジファイルから選択します。 ・ケータイアレンジファイル内の各設定は、 選択中に回(再生)で確認できます。

メール送信中画像(M313)

メール受信中画像(M314)

アラート音

アラーム画像

X = X = 7 -

• ダイヤル入力画面

Eメールメニュー

Cメールメニュー

microSDX===

マナーメニュー

ツールメニュー

・カメラメニュー

・テレビメニュー

機能設定メニュー(M機能)

データフォルダ	「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択しま
	す。  ・ケータイアレンジファイル内の各設定は、
	選択中に回(再生)で確認できます。
EZwebで探す	EZケータイアレンジのページからケータイ
	アレンジファイルをダウンロードし、「ケータ
	イアレンジ」フォルダに保存します。
	▶P.156「EZweb上の音や画像を利用する」
ケータイ	EZwebで専用サイトのページを表示して、
プラネットで	ケータイアレンジファイルをダウンロードし
探す	ます。
	▶P.156「EZweb上の音や画像を利用する」

# **//**memo

- ◎ケータイアレンジファイルを登録すると、そのケータイアレンジファイルに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできません。ただし、一括登録後にメインメニューなどの部分変更を可能にするケータイアレンジファイルもあります。
- ◎ ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものがありますので、データフォルダの「データの詳細情報を表示する」(▶P.278)をご参照ください。ただし、アラーム画面やアラーム音については部分変更ができないファイルでも変更できます。
- ◎ケータイアレンジの設定には時間がかかります。「データの名前(データ名)設定中」とメッセージが表示されているときに、着信/アラームなどの割り込みが入った場合は設定が中断され、お買い上げ時のケータイアレンジの設定に戻ります。設定が中断された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。
- ◎ 複数の機能を起動しているときは、設定の変更ができません。他の機能を終了してから設定してください。

#### ■本体カラーとケータイアレンジ設定について

本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているケータイアレン ジファイルは異なります。

お買い上げ時に 設定されている ケータイアレンジファイル	本体カラー
funny shape	ミントソルベ
light bloom	フラワーペタル
glow	スターナイト

# **Memo**

◎お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルを設定しても、 お客様が部分変更している設定についてはお買い上げ時の状態に戻らず、 そのままの設定内容が引き継がれます。

#### ■ケータイアレンジファイルの有効期限について

- ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには、「データの詳細情報を表示する」(▶P.278)をご参照ください。
- 有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数 | の2つのタイプがあります。
- 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待 受画面にて自動的にお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様 が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継 がれます。

# 共通の操作を覚える

#### 基本的なキー操作を覚えよう

#### ■画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

#### (画面例)



- ①「詳細」は、■ センターキーを押します。
- ② 「検索」は、<br/>
  四アドレス帳キーを押します。
- ③「**サブメニュー」**は、*団*アプリキーを押します。

#### ■項目を選択するには

メニューに  $1 \sim \#$  などが表示されている場合は、そのキーを押しても選択できます。

▶ を押しても、項目を選択できる場合があります。

#### ■1つ前の画面に戻るには

□ を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

・ を押しても、戻ることができる場合があります。

#### ■ 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、 を押します。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- ・ 通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

#### ■ 数字を入力するには

○ ~ 9 を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、① を押すことで、数を増減できます。

#### ■前後のデータへ移動するには

データの表示中/再生中、メール表示中などに**回**を押すと、次のデータへ、回を押すと前のデータへ移動できます。

#### ■ キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、「Glounine (キー操作ガイドアイコン)が表示されている画面で [5] を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度 [5] を押すと、ガイドが非表示になります。

#### ■確認のため再生/表示するには

音やメロディ、画像の設定中に回を押すと、確認のため再生/表示できます。[588]を押すと、元の画面に戻ります。

#### ■ページスクロールするには

メール一覧画面、メール内容表示画面、データ一覧画面などでは、 ●を押すと上に、 を押すと下にページスクロールできる場合があります。

# クイックアクセスメニューを利用する

K007では複数の機能を同時に起動して、切り替えながら操作できます。

# **M**memo

◎ 複数の機能を起動するには、図金型を押してクイックアクセスメニューから起動します。クイックアクセスメニューには、よく使うメニューと固定メニューの2種類があります。

よく使うメニューと固定メニューを切り替える方法については、「クイックアクセスメニューを設定する」(▶P.79)をご参照ください。

- ◎次のような場合は、፻፻፻ を押しても動作しません。
  - ケータイアップデート中
  - 各種機能制限設定時のロックNo.入力画面データ通信中
  - ・リセット実行中 ・ムービー録画中 ・ Myボイスメモなどの録音中 ※上記以外の場合でも、操作状況によっては動作しないことがあります。

#### ■よく使うメニューから他の機能を起動する

よく使うメニューには、普段よく使う機能やお気に入りサイトのアイコンが、左上から順に最大12個表示されます。

#### | 待受画面や機能の操作中に [ウイック]

タスク切替メニューとよく使うメニューが表示されます。



#### 2 よく使うメニューのアイコンを選択→■

# **M**memo

#### ■ 固定メニューから他の機能を起動する

固定メニューには、いつでも同じ位置に新しく起動できる機能のアイコンが表示されます。

#### | 待受画面や機能の操作中に [ウイック]

タスク切替メニューと固定メニューが表示されます。



#### 2 固定メニューのアイコンを選択→■

# ■ クイックアクセスメニューを設定する

よく使うメニューと固定メニューを切り替えたり、よく使うメニューからアイコンを削除することができます。

2	固定メニュー*1	固定メニューに切り替えます。
	よく使う	よく使うメニューに切り替えます。
	メニュー**2	
	削除*1	よく使うメニューから選択中のアイコンを削
		除します。
		・ 淵 は、削除できません。
	ガイド表示	クイックアクセスメニューの説明が表示され
		ます。

※1よく使うメニューの場合のみ表示されます。
※2固定メニューの場合のみ表示されます。

# ■操作する機能を切り替える

タスク切替メニューには、起動中の機能のアイコンが表示されます。アイコンを選択すると、操作する機能を切り替えることができます(タスク切替)。

- | 待受画面や機能の操作中に [ウイック]
- 2 タスク切替メニューのアイコンを選択→■





◎ タスク切替メニューの先頭には、常に が表示されます。
を選択すると、待受画面に切り替えることができます。

#### ■起動中の機能を終了する

- 操作中の機能を終了する場合
- 📔 機能の操作中に 🕟

- タスク切替メニューから起動中の機能を選択して終了する場合
- | 待受画面や機能の利用中に [ウイック]
- 2 タスク切替メニューのアイコンを選択→ □ (終了)
- 起動中のすべての機能を一括して終了する
- 機能の操作中に (長押し)
  機能によっては編集中のデータがあっても保存されません。

# ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.336)で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(▶P.55「ご利用いただく各種暗証番号について」)

- □ ロックNo.の入力が必要な操作をする □ックNo.入力画面が表示されます。
- 2 ロックNo.を入力→ 間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

# データを複数選択する

データを移動/コピー/保存/削除などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択保存」「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択できます。

# または ⊕ でデータを選択→ ■ (選択)

選択したデータには☑が表示されます。 (☑は、画面によって形状が異なります。) 別のデータを選択して■(選択)を押すと、複数の データを選択できます。 選択済みのデータを選択して■(解除)を押すと、解 除できます。



《データ選択例 (選択削除画面)》

# データを削除する



- データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。
- ◎ 保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。

# ■1件/選択/全件削除する

- 🚹 各機能の画面で 📨 (サブメニュー)→[削除]
- 2 1件削除 選択した 1 件のデータを削除します。
  選択削除 複数のデータを選択して削除します。
  データを選択→ → 一 (実行) / 回 (確定)
  → [はい]

  全件削除 一覧表示中の全件を削除します。
  ロックNo.を入力→ → [はい]
  ・ シークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。
  ・ 発信履歴 / 着信履歴 など、全件削除でロック
  No.入力画面が表示されないものもあります。

# ■期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再生できなくなったデータを一括して全件削除します。

- [2] [削除]→[期限切れ削除]

# 文字入力の方法を覚える

#### ■文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	漢字/ひらがな	英数字(小文字/大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)
1	<ul><li>▶ あいうえおぁいうえぉ ]</li><li>カタカナ(全角/半角)</li><li>▶ アイウエオァイウェオ ]</li></ul>	全角 .@/:~1 半角 .@/: <sup>-</sup> 1	1 ダイヤル入力 1
文字種	漢字/ひらがな	英数字(小文字/大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)
2	かきくけこ カタカナ(全角/半角) かキクケコ	小文字 → abc2 大文字 → ABC2 ¬	2 ダイヤル入力 2
文字種	漢字/ひらがな	英数字(小文字/大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)
3		小文字 [→ def3 ] 大文字 [→ DEF3 ]	3 ダイヤル入力 3

文字種	漢字/ひらがな	英数字(小文字/大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)
4	たちつてとっ カタカナ(全角/半角) タチツテトッ	小文字	4 ダイヤル入力 4
文字種	漢字/ひらがな	英数字(小文字/大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)
5		小文字 [→ jkl5 ] 大文字 [→ JKL5 ]	5 ダイヤル入力 5
文字種	漢字/ひらがな	英数字(小文字/大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)
6		小文字 [→ mno6 ] 大文字 [→ MNO6 ]	6 ダイヤル入力 6
文字種	漢字/ひらがな	英数字(小文字/大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)
7	★ まみむめも	小文字 [→ pqrs7 ] 大文字 [→ PQRS7 ]	7 ダイヤル入力 7
文字種	漢字/ひらがな	英数字(小文字/大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)
8	▶ やゆよゃゅょ ] カタカナ(全角/半角) ▶ ヤユヨャュョ ]	小文字 [  tuv8 ] 大文字 [  TUV8 ]	8 ダイヤル入力 8

文字種	漢字/ひらがな	英数字(小文字/大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)
	→ らりるれろ		9
9	カタカナ(全角/半角)	小文字 [→ wxyz9 ]	ダイヤル入力
	→ ラリルレロ _	大文字 【 WX YZ9 ]	9
文字種	漢字/ひらがな	英数字(小文字/大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)
	▶わをんゎ 、。 - ・~!? 空白(スペース)ー	全角 → 0 空白(スペース) !?・,′″	0
0	カタカナ(全角/半角)	· <u> </u>	ダイヤル入力
	全角 半角 → ワヲンヮ → 179ン、。 - ・ ~ !? 空白(スペース) □ で白(スペース) □	→0 空白(スペース) ! "#\$%&' ()*+,- ./:;<=>?@[¥]^_ `{ }~	0
文字種	漢字/ひらがな カタカナ(	全角/半角) 英数字(小文字/大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)
*	小文字と大文字を切り替え (可能な文字の ' ( 濁点)や ( 半濁点)を付加 変換対象がない場合、以下の記号を入力 全角の場合・・・・、。 - ・- ( )空白 ( ス ^ - ス ) 半角の場合・・・・、。 - ・- ( )空白 ( ス ^ - ス )		(小数点) ダイヤル入力 <del>X</del>
文字種	漢字/ひらがな カタカナ(	全角/半角) 英数字(小文字/大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)
#	文字入力時は、1つ前の文字を表示( 文字確定後は、改行	(改行) ダイヤル入力 #	
文字種	漢字/ひらがな カタカナ(全角/半角)	英数字(小文字/大文字、全角/半角) 数字(全角/半	角) ダイヤル入力
アプリ	サブメニューから機能引用、定型文 英数カナ変換(文字種が漢字/ひら		

文字種	漢字/ひらがな	カタカナ(全角/半角)	英数字(小文字/大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
Ф	文字種の切り替 通常変換と予測		字種が漢字/ひらがなの <sup>5</sup>	場合のみ)	
文字種	漢字/ひらがな	カタカナ(全角/半角)	英数字(小文字/大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
	削除した文字の	定時に確定直前の状 復帰(連続する10回 などにより挿入した	の削除まで復帰)		
文字種	漢字/ひらがな	カタカナ(全角/半角)	英数字(小文字/大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
Z	Eメールの本文	入力画面、冒頭文入力	半角)→顔文字の一覧を 画面、署名入力画面では 剤)→顔文字の一覧を表示	、絵文字→デコ	
文字種	漢字/ひらがな	カタカナ(全角/半角)	英数字(小文字/大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
4	カーソルの左移	動			カーソル の左移動
文字種	漢字/ひらがな	カタカナ(全角/半角)	英数字(小文字/大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
₽	カーソルの右移 文字確定後は、3 ペース)を入力		こカーソルを移動すると、	半角の空白(ス	カーソル の右移動
文字種	漢字/ひらがな	カタカナ(全角/半角)	英数字(小文字/大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
•	カーソルの上下 変換候補の選択 文字確定後は、3		ニカーソルを移動すると、	改行	_
文字種	漢字/ひらがな	カタカナ(全角/半角)	英数字(小文字/大文字、全角/半角)	数字(全角/半角)	ダイヤル入力
CLR MEMO	カー	・ソル上の文字を1文字・ソル上に文字がない。 の中止(文字入力画面	易合は、カーソル以前の文字	字を1文字削除	短く押す 1桁削除
		·ソル以後の文字をす/ ·ソル以後に文字がなし	べて削除 い場合は、カーソル以前の?	文字をすべて削除	長押し すべて削除

# //memo

◎ 選択できる文字種は、文字種一覧画面(▶P.83)で次のように表示されます。

	漢字*	漢字・ひらがな	カナ	全角カタカナ	ከタカナ	半角カタカナ
	ΑВ	全角英数字(大文字)	a b	全角英数字(小文字)	12	全角数字
	ABCD	半角英数字(大文字)	abcd	半角英数字(小文字)	1234	半角数字
	記号	記号	(1)	絵文字	顔	顔文字
ſ	デコレーション③		デコレー	- ション絵文字		

※ひらがなのみ入力できる場合は「かな」が表示されます。

②2タッチ入力時の文字種については、「2タッチ入力時の各キーの割り当て 一覧 |(▶P.84)をご参照ください。

# 文字入力の方法





○選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。○ 他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、K007にない文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白(スペース)など別の文字に置き換えられます。

#### ■ ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力

#### ■かな入力と2タッチ入力について

文字種を漢字またはカタカナ(全角/半角)に切り替えたときの入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があります。設定方法については、「その他の文字入力サブメニュー」(▶P.86)の「入力方式」をご参照ください。

#### **//**memo

- ◎「入力方式」を「かな方式」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を 入力できます。
  - 各キーの割り当てについては、「文字入力時の各キーの割り当て一覧」 (▶P.81)をご参照ください。
- ◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できます。(▶P.84「2タッチ入力」)

#### ■ 英数カナ変換について

ひらがなを入力して (英数カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字/数字/カタカナ/記号の変換候補一覧が表示されます。



◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

#### ■漢字変換について

予測変換を「ON」に設定している場合は、ひらがなの入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補表示中に回(予測/変換)を押して予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。予測変換を「OFF」に設定している場合は、ひらがなを入力して「♪を押して通常変換候補を表示します。

[일48]:確定する前に押すと、変換を解除

# 文字の修正

#### ■バック機能について

「#バック」が表示されているときに「#Tを押すと、文字入力時にキー を押しすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に戻す ことができます。

例: 「き |を入力したかったのに「く |になってしまったとき、「#」を押 すと、「き」に戻ります。



◎ 「入力方式 |を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

#### ■ ☑ 元に戻す機能について

「■元に戻す」が表示されているときに ■を押すと、文字変換の後で は、直前の確定を解除できます。

文字や文字列を削除した後では、直前に削除した文字や文字列(連続し て削除した10回分)を元に戻すことができます。

#### 予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節 を途中まで入力しただけで変換できます。

例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、 を押すと選択できます。また、確定した文に続くことが予想される 予測変換の候補も表示されます。

例: 「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」「が」などが表示され ます。♠を押すと選択できます。



◎表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異 なります。

- ◎ 文字入力サブメニューで「予測変換」(▶P.87)を「OFF」に設定すると、予測 変換の候補が表示されなくなります。
- ◎ 入力したい文字が予測変換の候補にない場合は、 (変換)を押して変換し てください。
- ◎ ダウンロード辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるように なります。

#### ■2タッチ入力

「入力方式」(▶P.87)を「2タッチ方式」にすると、2桁の数字で文字を 入力できます。1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力する と対象の文字が入力されます。

#### ■2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

- ■「漢2T」「カナ2T」(全角)の場合
  ■「カナ2T」(半角)「Aa2T」の場合
- ※「カナ2T」の場合は、ひらがなの代わりに全 ※「Aa2T」の場合は、■ の部分は空白(ス 角のカタカナが入力されます。「かな2TIで 入力するときは、一の文字のみ入力でき

ペース)が入力されます。

#### 2桁目に押すキー

	+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	う	え	お	Α	В	C	П	Е
		あ	い	ò	え	お	а	b	С	d	е
	2	か	ŧ	<	け	ح	F	G	Ι	_	J
	2	15.	ک	\	עון	_	f	g	h	i	j
	2	さ	U	す	t	そ	Κ	L	М	Ν	0
	3	Ü		9	٤		k	1	m	n	0
	4	た	5	つ	7	۲	Р	Q	R	S	Т
1	4	/_	ر	2		-	р	q	r	S	t
1桁目に押すキー	5	なに	(5	ぬ	ね	の	U	٧	W	Х	Υ
톋	5	6	2	_   00			u	٧	W	Х	У
捶	6	はしひ	υ	131	_	ほ	Ζ	?	1		/
2		6	0	131	``	10	Z	٠			
ĺ	7	ま	み	む	め	ŧ	¥	&	Ø	8	
	′		۰,	ŭ	"		Ľ	_	~~		0
	8	ゃ	(	ゆ	)	ょ	*	#	_	an	_
	0	ゃ	`	ゆ	Ľ	ょ	""	π	(3/4-3)	~	(2/4-2)
	9	5	b	る	n	3	lι	2	з	4	5
				3	,,,		Ľ	_	Ľ	Ľ	
	0	わ	を	h	Ľ	_	6	7	8	9	О
	J	わ	_			0	Ľ	_	Ľ	Ľ	

★ を押すと、大文字モード(上段)と小文 字モード(下段)が切り替わります。

#### 2桁目に押すキー + 110011567000

	Ŧ-		2	3	4	5	6	/	8	9	U
	1	7	1	ゥ	Ι	オ	Α	В	С	D	Е
	1	7	1	ġ	I	オ	а	b	С	d	е
	2	ħ	+	2	ħ	0	F	G	Н	Τ	J
	2	73	+		7	_	f	g	h	i	j
	3	Ħ	÷j	Z	t	V	K	L	М	N	0
	9	_		^			k	1	m	n	0
	4	4	Ŧ	ŋ	Ŧ	1	Р	Q	R	S	T
1	4		,	ŋ	1		р	q	ſ	S	t
桁	5	<i>†</i> =	Ξ	ヌ	ネ	,	U	V	W	χ	Υ
į.	J			^		_	U	٧	W	χ	у
1桁目に押すキー	6	Л	Ł	7	٨	ホ	Z	?	ı.		/
2		7.				ж	Z				Ĺ
1	7	7		Ь	X	ŧ	¥	8	_	_	_
			'	A / L T	Ľ	ů	(2<-2)	スペース)	(7,14-7		
	8	ħ	(	1	)	3	*	#	_	_	_
		Þ		1		3			(24-2)		(7<-7
	9	Ē	IJ	Jl,	V		1	2	3	4	5
	0	@	/	-		1	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	Dezweb .ne.jp	Ľ
	0	7	7	٠,	*	٠	6	7	8	9	0
	U		,				www.	.com	.html	http://	https:/

★ を押すと、大文字モード(上段)と小文 字モード(下段)が切り替わります。

# **M**memo

- ◎ 2タッチ入力中は、文字が割り当てられていない2桁の数字を入力すると、 全角入力の場合は全角の空白(スペース)が入力されます。
- ◎2タッチ入力中でも、図を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、 \*(濁点)/\*(半濁点)を付加できます(可能な文字のみ)。
- ◎入力画面や項目によっては、入力できない文字があります。

#### 【区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。 サブメニューで「区点コード」を選択して、4桁の数字の入力により文字入力します。

# **M**emo

- ◎ 4桁の数字を入力すると、対応文字の一覧が表示され、②で文字を選択することもできます。回(連続)を押すと、連続して文字を入力できます。
- ◎ 区点コード表については、auホームページに掲載しております『取扱説明書 詳細版』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

# **│絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字の** | 入力

絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字の一覧を表示して文字 入力画面に入力します。一覧の表示方法は文字入力画面に変換対象が ない場合に 図 を押します。

■を押すたびに、絵文字→デコレーション絵文字→記号(全角/半角)→顔文字の順に切り替わります。



- ◎ デコレーション絵文字は、Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面でのみ表示されます。ただし、データフォルダの「デコレーションエモジ」フォルダにデコレーション絵文字がない場合や、転送メールでは表示できません。
- ◎ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
- ◎絵文字カテゴリー「他社変換可能」は、他社の携帯電話に絵文字を利用したE メールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリーです。
- ◎ データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の『. /:?\*,;<> ¥ | \*』は入力できません。
- ◎絵文字/デコレーション絵文字/顔文字の一覧を表示中に[★]/[#]を 押すとカテゴリーを切り替えます。
- ◎ ■の代わりに回(連続)を押すと、絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字を連続して入力できます。
- ◎ 絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字の一覧を表示中にダイヤルキーを押すと、各文字種内の番号を割り当てられたカテゴリーにジャンプします。

#### ■デコレーション絵文字変換について

Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面では、ひらがなを入力して [4]を押すと、入力したひらがなに対応したデコレーション絵文字の一覧が表示されます。

# **Memo**

- ◎ デコレーション絵文字変換の変換候補として表示されるデコレーション絵文字は、お買い上げ時にデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダのサブフォルダに用意されているデコレーション絵文字のみとなります。ダウンロードしたデコレーション絵文字を入力するときは一覧から選択してください。
- ◎お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字を削除したり、「メモリリセット(M453)」や「オールリセット(M455)」を行うと、デコレーション絵文字変換ができなくなるのでご注意ください。
- ◎ 入力している未確定のひらがなの一部分だけをデコレーション絵文字変換することはできません。

#### 文字入力のサブメニューを利用する

# **M**memo

- ◎文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けられない場合があります。
- ◎機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

# ■文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける

- ・ 文字入力画面→ √2 (サブメニュー)→[コピー]/ [切り取り]
- ② で開始位置にカーソルを移動→ (始点)
   → ۞ で範囲を指定→ (終点)
- ご で貼り付ける位置へカーソルを移動
  → 「 (サブメニュー)→ [貼り付け]
  貼り付けデータが表示されます。
- 4 貼り付ける文字を選択→■

# **memo**

○ コピー/切り取りできる文字数は、全角256/半角512文字以内です。○ コピー/切り取りした文は最大12件まで貼り付けデータに記憶されます。12件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。

- ◎ 貼り付けデータ画面で (削除)を押すと、貼り付けデータを削除できます。
- ◎ Eメールの本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー/装飾付き切り取り/装飾付き貼り付けができます。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」「による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。
- ◎装飾付きコピー/装飾付き切り取りを行った場合は、貼り付けデータには 記憶されません。
- ◎貼り付けると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む貼り付けデータを貼り付けようとした場合は、以下のいずれかの動作になります。定型文の挿入時も同じ動作となります。
  - エラーメッセージを表示して貼り付けられない。
- 入力可能な文字数までは貼り付けられる。
- 入力できない文字はスペースに置き換えて貼り付けられる。

#### **【その他の文字入力サブメニュー**

**■ 文字入力画面→ 279 (サブメニュー)** 

2	機能引用	アドレス帳	アドレス帳の登録内容を入力します。 「名前」「電話番号1〜3」「Eメールア ドレス1〜3」「GPS情報」「誕生日」 「住所」「メモ」
		履歴	発信履歴/着信履歴の電話番号、送信メール履歴/受信メール履歴のEメール履歴のEメールアドレス、電話番号を入力します。
		メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力 します。 ・メモ帳を選択→ ■ (詳細)と操作す ると、メモ帳の全文を確認できま す。
		お気に入り	お気に入りリストに登録されている URLを入力します。

機能引用	プロフィール	プロフィールの登録内容を入力しま
		す。
		「名前」「自局電話番号」「マイアドレ
		ス」「電話番号1~2」「Eメールアドレ
		ス1~2」「住所」「GPS情報」「誕生日」
		「メモ」
	GPS情報	Eメール本文入力時にGPS情報を呼
		び出して、文字列として入力します。
		▶P.179「他の機能でGPS情報を付
		加するには」
定型文		定型文を入力します。
		・定型文をカテゴリーで選択する場
		合、一(カテゴリー)/(天)/(#)
		を押してカテゴリーを切り替えて
		定型文を表示できます。
冒頭文		Eメールの「冒頭文」に登録した内容
		を入力します。
		▶P.134「送信·作成に関する設定を
		する」
署名		Eメールの本文入力時は、Eメールの
		「署名」に登録した内容を入力します。
		▶P.134「送信・作成に関する設定を     する
		9 る」   Cメールの本文入力時は、Cメールの
		「署名 に登録した内容を入力します。
		<b>                                  </b>
辞書引き		入力中の文字を辞書で調べます。
中書づら		八万中の文子を計画と調べより。   辞書を選択→ ■ →開始位置にカーソ
		叶音で選択 「■」 「開始位置にカーノ     ルを移動→ ■ (始点)→終点位置を指
		定→■(終点)
		・詳細結果を挿入したり、置換したり
		できます。
		▶P.318「辞書を利用する」

単語登録		単語を登録します。 開始位置にカーソルを移動 → ■ (始点)→終点位置を指定 → ■ (終点)→読みを入力→ ■ ・ 単語登録できる文字数は、最大で全 角20/半角40文字以内です。
区点コー	<b>/</b> "	▶P.85「区点コードでの入力」
入力設定	文字サイズ**	文字入力時に表示する文字サイズを 設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」 「小」
	入力方式**2	入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」
	予測変換**2	文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	自動カーソル 移動 <sup>*2</sup>	文字の入力方式が「かな方式」の場合、 入力中に一定時間が経過すると、カー ソル位置が1つ右に移動するように 設定します。 「ON」「OFF」

<sup>※1「</sup>文字サイズ(M34)」でも設定できます。
※2「入力設定(M514)」でも設定できます。

# アドレス帳で連絡先を管理する

アドレス帳に登録する	90
他の機能からアドレス帳に登録する	91
グループを編集する	91
アドレス帳の登録内容を利用する	92
メモリNo.を利用する	93
アドレス帳を検索する	93
アドレス帳のサブメニューを利用する	94
au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける	95
よく通話する相手をペア機能に登録する	96
ペア機能を利用する	96

# アドレス帳に登録する

アドレス帳には、最大1.000件まで登録できます。

# **Memo**

◎アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失して しまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおす すめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。

#### 🚺 待受画面で 🖾 (長押し)

#### 2 項目を選択して編集

基本	No.メモリNo.	000~999の数字
	<b>名</b> 名前	全角12/半角24文字以内
	<b>3</b> ∃ ∃ ∃ ∃ ∃	半角24文字以内
	☎電話番号1~3	32桁以内、電話番号種別7種類
	■ Eメールアドレス 1~3	半角64文字以内、Eメール種別 6種類
	配 グループNo.	20グループ   ・指定しない場合は「グループ   0」に登録されます。
	₿画像	「オリジナル」(お買い上げ時の データ)「データフォルダ」「フォ ト撮影」「ムービー撮影」「OFF」 (画像なし)
	着信画像表示	「ON」(登録した画像を表示) 「OFF」

基本	<b>☑</b> GPS情報	・GPS情報未取得の場合 「現在地」「新規スポットの検 索」「データフォルダから」 ・GPS情報がある場合 「更新」(「現在地」「新規スポットの検索」「データフォルダか ら」「地図で修正する」)「GPS 情報詳細」「削除」 ▶P.179「他の機能でGPS情報 を付加するには」
設定	<ul><li>■ 個別音声着信</li><li>■ 個別Eメール受信</li><li>■ 個別Cメール受信</li></ul>	各着信種別ごとに「ON」「OFF」、 着信音などを設定します。 ▶P.322「音やランプの設定を 変える(M2)」
	▶●シークレット設定	登録・編集中のアドレス帳の内容を表示しないように設定します。 • 「ON」に設定すると、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときに表示できます。
その他	▲ 血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」 「設定なし」
	≝ 誕生日	1800年1月1日~2099年12 月31日
	★ 星座	13星座と「設定なし」
	▲ 住所	全角40/半角80文字以内
	<b>!</b> メモ	全角40/半角80文字以内

#### 3 アブリ (登録)



- ◎ アドレス帳―覧画面(▶P.92)で団(サブメニュー)→[新規登録]と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。
- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

- 新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリ No.が自動的に入力されますが、「000~999」のうち空いているお好きな No.に変更できます。
- ◎ 相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。
- ◎ 通話中は、画像、GPS情報の編集はできません。
- アドレス帳を編集するには
- ◎ アドレス帳を編集するには、アドレス帳詳細画面(▶P.92)で回(編集)→ 登録内容を編集→一の(登録)→[上書き登録]と操作します。
- ◎アドレス帳の登録内容を利用して新規のアドレス帳を登録するには、アドレス帳詳細画面で回(編集)→登録内容を編集→回(登録)→[空きNo.へ登録]と操作します。

# 他の機能からアドレス帳に登録する

他の機能で表示した電話番号/Eメールアドレス/GPS情報/画像などを利用します。

#### ■ 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

2	新規登録	選択した登録項目が設定された状態でアドレス 帳編集画面を表示します。 ▶P.90「アドレス帳に登録する」
	追加登録	選択した登録項目で上書きするアドレス帳編集 画面を表示します。 上書きするアドレス帳を選択→ ■ (詳細)→ ■ ▶P.90「アドレス帳に登録する」

# 3 779 (登録)



電話番号/Eメールアドレスを追加しようとしたときに、追加登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合

●で登録先のアドレス帳を選択→ ■ (詳細) → ■ → 番号種別/Eメール種別を選択→ ■ → 通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→ ■ と操作します。

# グループを編集する

アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループごとに グループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール 受信、グループCメール受信を設定できます。

- [2] グループを選択→ ■
- 4 アアツ (保存)

# **M**memo

- ◎相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、アドレス帳のグループ音声着信音の設定は有効になりません。
- ◎アドレス帳に個別の着信設定が設定されている場合は、そちらが優先されます。

#### グループ並び替え

◎ グルーブの一覧画面で、一切のでは、一切のでは、一切のでは、一切のでは、一切のでは、一切で移動・● (確定)・一切のでは、一切では、一切では、一切のでは、一切では、一切では、一切では、一切では、一切のでは、一切のでは、一切のでは、一切では、一切では、一切では、一切では、一切では、一

# アドレス帳の登録内容を利用する

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

#### | 待受画面で | 🗆

アドレス帳一覧画面が表示されます。



《アドレス帳一覧 画面》

② でアドレス帳を選択→ ■ (詳細)選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。



《アドレス帳詳細 画面》

#### ■登録した電話番号を利用する

🚺 アドレス帳詳細画面→電話番号を選択→ 🔳

電話番号メニューが表示されます。(▶P.100「発信メニューを利用する」)

# **M**memo

◎操作▮で圓の代わりに☑。を押しても電話をかけることができます。

◎アドレス帳―覧画面でアドレス帳を選択して「☎」を押しても電話をかける ことができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されて いる場合、「通常使用」に設定された電話番号に電話がかかります。

#### ■ 登録したEメールアドレスにEメールを送る

#### ■ アドレス帳詳細画面→Eメールアドレスを選択→ ■

アニメを送る」
けデータに追加
〕り取りしてから

#### **M**memo

◎ アドレス帳一覧画面でアドレス帳を選択して回を押すと、送信メール作成 画面が表示されます。選択しているアドレス帳に複数のEメールアドレス が登録されている場合、「通常使用」に設定されたEメールアドレスへの送信 メール作成画面となります。

# ■登録した住所/GPS情報を利用する

#### ■ アドレス帳詳細画面→「住所」「GPS情報あり」を選択

 $\rightarrow$ 

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

GPSメール	GPS情報をメール本文に添付して、Eメール/
作成	デコレーションメールを作成します。
EZナビ	GPS情報をもとにEZナビウォークで「地図を
ウォーク	表示する」「ここへ行く」を選択します。
	▶P.173「EZナビウォークを利用する」
GPS情報詳細	登録されているGPS情報の詳細を表示します。

※「メモ」に登録したGPS情報のURLを選択して
■を押した場合は、「EZwebで接続」「PC サイトビューアー接続」「お気に入りへ登録」「コビー」を選択できます。

#### ■登録した誕生日をスケジュールに登録する

アドレス帳一覧画面/詳細画面→ 777 (サブメニュー)→[スケジュールへ登録]

スケジュールの新規登録画面が表示されます。

2 項目を編集して 📨 (登録)

(▶P.312「スケジュールを新規登録する」)

# メモリNo.を利用する

メモリNo.000~099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- | 待受画面でメモリNo.(00~99)を入力
  - メモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力します。

を押すと、電話がかかります。

■ (発信)を押すと、発信メニューが表示されます。(▶P.100「発信メニューを利用する」)

回を押すと送信メール作成画面が、回を長押しするとCメール作成画面が表示され、メールを作成できます。(▶P.114「Eメールを送る」、▶P.141「Cメールを送る」)

# **//**memo

◎ メモリNo.の利用では、「通常使用」に設定した電話番号、Eメールアドレスになります。

# アドレス帳を検索する

名前の読みがな、メモリNo.、グループの並び順画面を表示して呼び出したいアドレス帳を検索します。

- 🚺 待受画面で 🖽 → 🖽 (検索)
- ヨミ検索 検索したい名前の読みがなを入力して検索し ます。 ・ 半角カタカナ/半角英数記号7文字まで入力 できます。 ヨミの五十音順でアドレス帳が表示されま す。該当するアドレス帳がない場合は、検索 文字列に続く候補が表示されます。 メモリNo 検索 メモリNn 順のタブで検索します。 「1」を押して検索するとNo.100~ No.199まで、1 2 と押して検索する とNo.120~No.199までに登録されてい るメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.の アドレス帳が検索されます。 グループ検索 アドレス帳が登録されているグループの一覧 から検索します。

#### ■時短検索で呼び出す

- 例:カ行、A、a、B、b、C、c、2のいずれかではじまるヨミを検索する。
- | 待受画面で 2 (長押し)

検索結果画面に発信頻度の多い順にアドレス帳が表示されます。 回(切替)を押すとカナの順にアドレス帳が表示されます。

2 相手を選択

②または ♪ を押すたびに名前の選択が移動します。 検索する見出しはダイヤルキーまたは ♪ で変更できます。

# **//**memo

- ◎時短検索は、通話中にはご利用になれません。
- ◎ 時短検索では、次の「ヨミ」のアドレス帳が表示されます。

操作キー	表示される「ヨミ」
1	ア行、1
2	力行、A、a、B、b、C、c、2
3	サ行、D、d、E、e、F、f、3
4	夕行、G、g、H、h、l、i、4
5	ナ行、J、j、K、k、L、l、5
6	八行、M、m、N、n、O、o、6
7	マ行、P、p、Q、q、R、r、S、s、7
8	ヤ行、T、t、U、u、V、v、8
9	ラ行、W、w、X、x、Y、y、Z、z、9
0	ワ、ヲ、ン、ロ

◎時短検索(頻度順)で利用される発信頻度データをリセットするには、時短検索一覧画面で一の(サブメニュー)→[頻度リセット]→ロックNo.を入力→■→[はい]と操作します。

# アドレス帳のサブメニューを利用する

アドレス帳一覧画面/詳細画面から呼び出せるサブメニューには、次の機能があります。

- アドレス帳一覧画面/詳細画面(▶P.92)→ 戸が (サブメニュー)
- 2 新規登録 アドレス帳を新規登録します。
   ▶P.90「アドレス帳に登録する」
   削除 アドレス帳を削除します。
   ▶P.80「データを削除する」

データコピー	アドレス帳をvCard形式でデータフォルダに
	保存します。  「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」
	ピーする
Eメール添付	アドレス帳の内容を添付データにしてEメー
デコレーション	ル/デコレーションアニメを作成します。
アニメ添付	▶P.114[Eメールを送る」
	▶P.118「デコレーションアニメを送る」
赤外線送信	選択したアドレス帳を送信します。
	▶P.301「各機能のサブメニューから赤外線
DI	で送信する」
Bluetooth送信	選択したアドレス帳を送信します。   ▶P.298「Bluetooth®でデータを送信する」
au one  アドレス帳	▶P.95「au one アドレス帳のサーバにアド    レス帳を預ける
ノトレ人帳	レス帳を頂ける]  ・アドレス帳一覧画面からのみ選択できます。
ペアへ登録	選択したアドレス帳をペア相手に登録しま
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	す。
並び順設定	アドレス帳一覧画面(▶P.92)のタブ表示を
	切り替えます。
	「五十音順」「メモリNo.順」(100の位ごとの
	タブ)「グループ順」
グループ編集	▶P.91「グループを編集する」
文字サイズ	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
フォト表示	アドレス帳一覧画面での画像表示をON/
ON/OFF	OFFで設定します。
	・「フォト表示ON」の場合、画像が登録されて
	いないアドレス帳には、🚜 が表示されます。
メモリ登録件数	アドレス帳の登録件数を表示します。
	・シークレットが設定されているアドレス帳
	の件数は、「シークレット(M427)」を「表示
	する」に設定しているときのみ表示されま す。
	9 0

シークレット	すべてのシークレット登録のアドレス帳を一
一時表示	時的に表示します。
スケジュールへ	▶P.93「登録した誕生日をスケジュールに登
登録	録する」

# **M**memo

- ◎ サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
- ◎ アドレス帳―覧画面とアドレス帳詳細画面のサブメニューでは選択できる 頂日が異なります。

# au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を 預ける

au one アドレス帳は、K007本体内に登録しているアドレス帳の全データをサーバに預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。

au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

- ii 待受画面で □ → ∞ (サブメニュー)→[au oneアドレス帳] →ロックNo.を入力→ ■
- 2 保存 サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバ上のアドレス帳を追加/変更/削除します。
  データを戻す サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバのデータでK007のアドレス帳を追加/変更/削除します。
  データを見る サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。

#### 自動保存設定 KOO7のアドレス帳データをサーバに自動保存 するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。

されます。

# **//**memo

- ◎ au電話の解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除 されます。
- ◎ 登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- ◎追加/変更/削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- ◎ 「EZweb制限(M422)」が設定されている状態ではEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存はできません。
- ◎シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- ◎アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- ◎ アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバからau電話に戻すことはできません。
- ◎サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードのロックをかけることができます。
- ◎ データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してあるアドレス帳情報 は保存の対象外となります。
- ◎ 登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバとK007で差異があった場合は、K007側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分のアドレス帳に関しては、K007とサーバ間でのデータのやりとりは行われず、K007のアドレス帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除されK007のアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。
- ◎ au one アドレス帳に保存したデータをKOO7に戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、自動保存設定はご利用 になれません。手動での操作で保存してください。
- ◎海外でのご利用は、データ量が多くなると通信料が高額となる可能性があります。

# よく通話する相手をペア機能に登録する

よく連絡する相手の方(最大5件)をアドレス帳から選択してペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したりできます。

2 ・・ で登録先を選択 タブが切り替わり、登録先を選択できます。

・ 【登録/解除】→【はい】
アドレス帳の一覧画面が表示されます。

4 アドレス帳を選択→■ (詳細)→■



《ペア画面》

# **//**memo

- ◎アドレス帳に複数の電話番号/Eメールアドレスが登録されている場合は、操作 (で)(詳細)→ を押した後、ペア機能で利用する電話番号/Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。
- ◎ペア相手に登録すると、アドレス帳にはる~い表示されます。
- ◎ シークレット設定が「ON」のデータは登録できません。

#### ペア機能を利用する

登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- 🚺 待受画面で 🔼 → 🕶 でペア相手を選択
- [2] 【・で項目を選択→ ■

電話	電話番号に電話をかけます。 ・「エリア設定」を「海外」に設定している場合は次の項目から選択します。 日本へ発信:電話番号の前に渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加して発信 ▶P.103「K007で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」
	そのまま発信:ペア機能で登録した番号に発信 編集して発信:電話番号を入力編集
Eメール	Eメールアドレスを宛先とした送信メール作成画面を表示します。 ▶P.114「Eメールを送る」
デコレーションアニメ	Eメールアドレスを宛先としたデコレーションアニメ作成画面を表示します。 ▶P.118「デコレーションアニメを送る」
Cメール	電話番号を宛先としたCメール作成画面を表示します。 ▶P.141「Cメールを送る」
登録/解除	未登録のタブを選択していた場合は登録確認 画面が表示されます。登録済みのタブを選択 していた場合は、「書換え」「登録解除」「中止」 が選択できます。「書換え」は登録相手をアド レス帳から選択して変更します。「登録解除」 は選択していたタブを未登録にします。

# **Memo**

- ◎「電話」を選択している状態で一回(付加)を押すと、特番を付加することができます。特番については「発信メニューを利用する」(▶P.100)をご参照ください。
- ◎ [Eメール」、「デコレーションアニメ」を選択している状態で一回(全送信)→ [はい]と操作すると、登録しているペア相手全員に一括で送ることができます。

# 電話をかける・受ける

	電話をかける	98
	電話を受ける	101
	国際電話を利用する	102
	発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける	104
	K007の電話番号をプロフィールで確認する	106
ر	ブローバル機能を設定する	108
	エリアを設定する	110
	PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を設定する	111
	航空機モードを設定する	111
	国番号を追加登録する	112
	国際エリア情報を表示する	112

# 雷話をかける

#### 電話番号を入力

▶:入力済みの数字を選択

[SLD]: 数字を選択しているときはその数字を削除、選択していないとき は最終桁の数字を1桁削除

[SB] (長押し): 数字を選択しているときは、選択数字とその右側を削 除、選択していないときはすべて削除

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してくだ さい。

#### [2] /□ →通話→ □ □ □

通話中に「↑」を押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できま ₫ु

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の日安が表示されます。 KOO7を閉じても通話を終了できます。

# memo

- ◎「1401」を付加して電話をかけた場合の通話料は、auのぶりペイドカード を購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ◎ 電波OFFモードを「ON」に設定中でも、緊急通報番号(110(警察)、118(海 上保安本部)、119(消防機関))へは電話をかけることができます。
- ◎ 通話中にダイヤルキーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信でき ます。

※ 送信するブッシュ信号の音は、K007の側では鳴りません。

#### マイクをOFFにするには

◎通話中に相手の方にこちらの声が聞こえないようにする場合は、図書を長 押ししてください。もう一度でデーを長押しすると元に戻ります。

#### ゆっくり诵話

◎ 通話中に を長押しすると、相手の声がゆっくりと話しているように聞こ えるようになり、ディスプレイにいが表示されます。もう一度・一を長押し すると元に戻ります。

#### はっきり通話

◎通話中に「・を長押しすると、相手の声がよりはっきり聞こえるようにな り、ディスプレイに▲が表示されます。もう一度「→を長押しすると元に戻 ります。

#### ハンズフリーで通話するには

◎ 通話中に ( ) を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞こえるように なり、ハンズフリーで通話できます。もう一度 ™ (📢)を押すと元に戻りま す。ハンズフリー通話中は、ゆっくり通話・はっきり通話は解除されます。

# au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との诵話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- ・001国際電話サービス(001010:お申し込みは不要です)
- 171(災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- 117(時報)
- 104(電話番号案内)
- 115(電報の発信)
- 110(警察への緊急通報)★
- 119(消防機関への緊急涌報)★
- 118(海上保安本部への緊急通報)★
- 船舶電話
- ※★は緊急涌報番号です。
- ※次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

#### ■ 緊急涌報付置涌知について

KOO7は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現 在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

#### 例:お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面



诵話中(現在地確認中) 诵話中(現在地通知完了)

# **Memo**

- ◎ 警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- ○本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- ◎緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に 20を押すと現在地を通知することができます。
- ◎「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。
- ◎ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知され る場合があります。
- ◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、現在地は通知されません。
- ◎警察:消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急 通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ◎通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)」(▶P.339)で確認できます。

#### ■電話番号入力時のサブメニュー

特番などを付加して電話をかける場合は、付加したい番号を入力してから 一回 (サブメニュー)を押すと、アドレス帳や履歴から電話番号を引用して電話をかけることができます。

アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号に電話をかけます。  ○でアドレス帳を選択→ ■ (詳細)→電話番号を選択→ ■ → ■ (発信)→[音声電話]  →[そのまま発信]
---------	---

履歴引用	発信履歴 着信履歴	発信履歴/着信履歴を呼び出して電話をかけます。 ▶P.104「発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける」
	送信メール履歴 受信メール履歴	送信メール履歴/受信メール履歴の一覧画 面を呼び出して電話をかけます。
国際電話:日本へ		渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加します。 ▶P.103「K007で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」
国際電話		渡航先の国際アクセス番号と一覧から選択 した発信先の国番号を付加します。

### ■P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に 2 を押すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

例:「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号 「22X」口座番号「123XX」を送信する場合

■ 電話番号を入力→ ■ (発信)→[特番付加]→「P」を選択→ ■ (付加)

P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて32桁まで入力できます。

#### 🛾 送信するプッシュ信号を入力

店番号22XP(ポーズ)[■(発信)→[特番付加]→[P]を選択→■(付加)

口座番号 123XX

※P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

3

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5

口座番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。

# **I**memo

◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。

◎送信されている番号が点滅しているときに 2 を押すと、次の番号もブッシュ信号で送信されます。

# ■発信メニューを利用する

| 電話番号を入力→ | (発信)

音声電話	音声電話をかけます。 日本へ発信:電話番号の前に渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加して発信 ▶P.103「KOO7で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」 そのまま発信:入力した番号に発信
Cメール作成	▶P.141「Cメールを送る」
特番付加	電話番号に特番を付加します。 184: 「184(発信者番号非通知)」を付加 186: 「186(発信者番号通知)」を付加 ボイスメール: 「1612」を付加 ▶ P.207「ボイスメールを録音する」 分計: 「131」を付加 ▶ P.219「通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)」

特番付加	ぶりペイド: 「1401(ぶりペイド特番)」を付加割込禁止: 「1452」を付加ト214「割り込みされたくないときは」プレフィックス付加: プレフィックス付加番号を選択して付加ト243「プレフィックス付加番号を登録する(M581)」 P: P(ポーズ)を付加・「「一」を付加・「一」を付加・「一」を付加・「一」を付加・「一」を付加・「一」を付加・「一」を付加・「一」を付加・「一」でリルパスポートCDMA)」 国際電話: 渡航先の国際アクセス番号と一覧から選択した発信先の国番号を付加します。・「1612」「131」「1401」「1452」のいづれかが付加されている場合は、「プレフィックス付加」は選択できません。
プッシュ信号 送信	プッシュ信号を送信します。 ※通話中のみ利用できます。また送信するブッシュ信号の音は、 KOO7の側では鳴りません。



◎ 電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。

[184]と[186]、[1401]と[131]、[1401]と[1612]、 [131]と[1612]

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「184」「186」「1612」 「131」「1401」「1452」は付加できません。

# 電話を受ける

#### 1 着信中に 🔼

#### 2 通話→ 🗝

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。 「オープン通話(M57)」が「ON」に設定されているときは、K007を開くだけで電話を受けることができます。

#### ■ 電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。K007本体を開いているときは メインディスプレイに、閉じているときはサブディスプレイに表示されます。

- ・相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの 情報も表示されます。着信画像表示が「ON」に設定されているとき は、画像がメインディスプレイにのみ表示されます。
- ・相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。 「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能\*」 \* 相手の方が通知できない運転からかけている場合です。

# **//**memo

- ◎ 着信中に (メニュー)→「着信応答」と操作しても電話を受けることができます。
- ◎「着信表示(M40)」が「表示しない」に設定されているときは、着信したときに電話番号やアドレス帳の名前などの情報は表示されません。K007を開いているときは回(表示)を、閉じているときは回き押すと情報が表示されます。
- ◎「アドレス帳ロック(M414)」が「ON」、「着信時相手表示」が「表示しない」 に設定されているときは、着信したときにアドレス帳の名前などの情報は表示されません。
- ◎「着信表示(M40)」が「表示しない」かつ「アドレス帳ロック(M414)」が「ON」、「精信時相手表示」が「表示しない」に設定されているときに着信したときは、電話番号やアドレス帳の名前などの情報も表示されず、画面最下行に「表示」も表示されません。
- ◎ 着信から約3秒以上経過すると、○○~⑤、※、#、◎、②、・・の キーを押しても通話状態になります。

#### かかってきた電話に出なかった場合は

- 待受画面に○ 告受画面にと 「着信あり X件 」が表示されます。
- 着信時に着信音を消音にしたり、調節するには
- ◎着信中に「●を押すと、一時的に着信音量を調節できます。「音声着信(M211)」の音量設定は変わりません。

#### 他の機能をご利用中に着信した場合は

- ◎ アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。◎ ムービーを録画していた場合は、録画が中断され、録画終了後の画面(ムービープレビュー画面)になります。
- ◎ Myボイスメモなどで録音していた場合は、録音が中断されて録音していた データは保存されます。

#### ■応答を保留する

#### 1 着信中に 🕟

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

#### 2 ~7

保留が解除され、電話がつながります。

# **#**memo

- ◎ 着信中に $\blacksquare$  (メニュー) $\rightarrow$ [応答保留]と操作しても応答を保留できます。
- ◎保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- ◎保留中に を押すと、保留されていた電話を終了します。
- ◎一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、応答を保留できません。
   を押すと着信を拒否します。

# ■簡易留守メモのメッセージで応答する

「簡易留守メモ設定」のON/OFF設定、「マナーモード」のON/OFF設定にかかわらず、音声着信時には簡易留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

#### 着信中に CLR MEMO

# **//**memo

◎着信中に (メニュー)→ [簡易留守メモ]と操作しても、簡易留守メモのメッセージで応答できます。

#### 着信を拒否する

■ 着信中に 🖾 (拒否)

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

# **//**memo

- ◎ 着信中に (メニュー)→[着信拒否]と操作しても着信を拒否できます。
- ◎「お留守番サービス(M532/M533)」(▶P.205)、「無応答転送」(▶P.211)を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

#### ■着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する(選択転送)」(▶P.211) で登録した転送先の電話番号へ転送します。

📘 着信中に 📨 (転送)

# **Memo**

- ◎着信中に (メニュー)→[着信転送]と操作しても転送できます。
- ○「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送はできません。
- ◎転送先が登録されていない場合はお留守番サービスに転送されます。

# 国際電話を利用する



◎国際アクセス番号は国によって異なります。

# ■ au電話から海外へかける(001国際電話サービス)

K007からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を 入力→



※市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いて入力してください。



- ◎ 001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。 auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001国際電話サービスを 取り扱わないようにすることもできます。
  - 001国際電話サービスに関するお問い合わせ:
  - au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
  - 一般電話から (10077-7-111 (通話料無料)
  - 受付時間 毎日9:00~20:00
- ◎ 海外へ電話を転送できます。(▶P.212「海外の電話へ転送する」)

# KOO7で海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)

渡航先の国際アクセス番号と、日本の国番号を付加して電話をかける ことができます。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリ アにいる場合のみ操作できます。

■ 電話番号を入力→ 🕅 (サブメニュー)

→[国際電話:日本へ]→ <a></a>



- K007を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。(▶P.108「グローバル機能を設定する」)
- ◎次のいずれかの操作でもかけられます。
- ・電話番号を入力→■(発信)→[特番付加]→[国際電話:日本へ]→ 🔼
- ・電話番号を入力→■(発信)→[音声電話]→[日本へ発信]→
- ◎ 渡航先が不明な場合は、「国際電話:日本へ」「日本へ発信」を選択できません。渡航先のエリアを設定してください。(▶P.110「エリアを設定する」)

# KOO7で海外から日本以外の国へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)

例:韓国からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

■ 電話番号を入力→ 🔼



- ※1 図 を長押しすると、「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付加されます。
- ※2市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください。



◎ K007を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。(▶P.108「グローバル機能を設定する」)

#### ■海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。

- 例:アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけて もらう場合
- 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を 入力→発信



# 発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける

待受画面から発信履歴/着信履歴を呼び出して利用できます。

#### | | 待受画面で | | (発信履歴) / | (着信履歴)



- ① 🛮 など:発信種別/着信種別アイコン
- ② 電話番号
- ③ ネットワークサービスのサービス内容
- 4 名前
- ⑤ 非通知着信の理由
- ⑥ auお留守番センター: 伝言お知らせ時
- ⑦ は:拒否アイコン
- ⑧ ■:不在アイコン3秒以下、赤色
- ⑨ L: [auで着信確認]アイコン
- ⑩ 🔞 : 伝言お知らせ/着信お知らせアイコン
- ① 土:未確認の着信履歴
- 12 着信時刻

#### 2 履歴を選択→■ (詳細)

発信履歴詳細画面/着信履歴詳細画面が表示されます。


3



- ◎ 発信履歴/着信履歴および送信メール履歴/受信メール履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎「シークレット(M427)」が「表示しない」に設定されている場合、「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳に登録されている名前などの情報は表示されません。電話番号が表示されます。
- ◎発信履歴/着信履歴―覧画面で履歴を選択して ② を押しても、電話をかけることができます。
- ◎発信履歴/着信履歴詳細画面で電話番号を選択して (発信)を押すと、 「発信メニューを利用する」(▶P.100)を利用して電話をかけたり、Cメールを作成できます。

#### ■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。

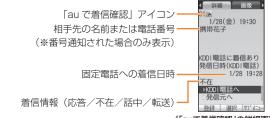

《「auで着信確認」の詳細画面》



◎ KDDI(株) 提供の固定電話ご利用の方は、待受画面で 図→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[「auで着信確認」サービス]からお申し込みいただけます。

- ◎ [auで着信確認]の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけてきた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。
  - 着信履歴詳細画面で発信先を選択→
  - 着信履歴詳細画面で発信先を選択→■→■(発信)→[音声電話]

#### ■メール履歴について

発信履歴/着信履歴から回(メール履歴)を押すと、それぞれ送信メール履歴/受信メール履歴が表示されます。





《送信メール履歴一覧画面》

《受信メール履歴一覧画面》



- ◎メール履歴のサブメニューでは、「発信」を選択して発信メニューからEメール/Cメールが作成でき、Cメールの送信メール履歴/受信メール履歴の場合、電話をかけることができます。
- ◎送信メール履歴では、宛先が複数ある場合、宛先ごとの履歴が表示されます。

#### ■お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、au電話の電源がOFFだったり、電波OFF モード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに 着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.205)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」があります。

# **M**emo

- ◎ 伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。
  - ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.205)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.205)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。



#### 《伝言お知らせ (発番情報あり)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに 伝言が録音された場 合、名前(通と名前を通くの 電話番号(通と名前を がしている場合) でいる場合された言を がてに の電話番号、日時が を の電音された言が表 ったれます。



《伝言お知らせ (発番情報なし)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに 伝言が録音された場 合、伝言の未聴/総 数が表示されます。



《着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面》

※「メッセージ確認」が選択された状態で■ → ✓ を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を 再生できます。 2

# | 発信履歴/着信履歴のサブメニューを | 利用する

#### 

	発信	▶P.100「発信メニューを利用する」 ・送信メール履歴/受信メール履歴のサブメ ニューから呼び出した発信メニューでも「E メール作成」が利用できます。
	アドレス帳へ 登録	「新規登録」「追加登録」 ▶P.91「他の機能からアドレス帳に登録する」
	アドレス帳 検索	発信履歴/着信履歴の電話番号が登録されてい るアドレス帳を検索します。
	着信拒否 登録	着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登録します。 ▶P.336「着信を拒否する(M43)」
	削除	履歴を1件削除/選択削除/全件削除します。 ▶P.80「データを削除する」
	文字サイズ	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	フォト表示 OFF/フォト 表示ON	履歴一覧画面の表示方法を切り替えます。

※ 画面によって表示されるサブメニューは異なります。

# K007の電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

#### | 待受画面で | → | ○ |

プロフィールを確認できます。 待受画面で ■ → [機能設定] → [プロフィール] と操作しても表示できます。



《プロフィール画面》

#### [2] アツ (サブメニュー)

3	Eメール添付	プロフィールの内容を添付データにしてE メールを作成します。 ▶P.115[Eメールにデータを添付する」
	デコレーション アニメ添付	プロフィールの内容を添付データとしてデコレーションアニメを作成します。 ▶P.118「デコレーションアニメを送る」
	赤外線送信	▶P.301「各機能のサブメニューから赤外線 で送信する」
	Bluetooth送信	▶P.298「Bluetooth®でデータを送信する」



◎ au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。 ■ を押すとプロフィール画面が表示されます。 ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。 お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

## ■ 自分のプロフィールを編集する(MO)

- | 待受画面で → ○
- **③** 項目を選択して入力

自局	■ 自局電話番号**	お使いのK007の電話番号
回	№ マイアドレス*	EZwebで取得したアドレスを自
		動的に登録します。
	<b>名</b> 名前	全角12/半角24文字以内
	<b>■</b> ∃ ≅	半角24文字以内
	■画像	「データフォルダ」「フォト撮影」 「ムービー撮影」「OFF」
	‱ICCID**	au ICカード番号
連	☎ 電話番号 1	32桁以内、電話番号種別7種類
連絡先	■ Eメールアドレス 1	半角64文字以内、Eメール種別6 種類
	☎ 電話番号2	32桁以内、電話番号種別7種類
	■ Eメールアドレス2	半角64文字以内、Eメール種別6 種類
	▲ 住所	全角40/半角80文字以内
情報	GPS情報	GPS情報を取得して位置情報を登録・編集します。
	▲ 血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」 「設定なし」
	≝ 誕生日	1800年1月1日~ 2099年12月31日
	★星座	13の星座と「設定なし」から選択します。
	<b>!</b> メモ	全角40/半角80文字以内

#### ※ プロフィール編集画面に表示されますが、編集できません。

## (登録)



◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。◎ 通話中は画像、GPS情報の編集はできません。

## グローバル機能を設定する

K007は、「グローバルパスポートCDMA」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。 ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのご利用はパケット通信料定額サービスの対象外となるため、通信料が高額となる可能性があります。

機能/サービス名		海外での ご利用	起動時の 利用制限 表示	料金に関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
グローバル	幾能	可	_	あり	_	P.108
PCサイトヒ	ニューアー	可	_	あり	_	P.197
安心ロック	サービス	可	_	なし	_	P.335
Eメール		可	_	あり	<ul> <li>「添付自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。(ただし、手動で「自動受信する」に切り替えることは可能です。)</li> <li>「メール自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。(ただし、手動で「自動受信する」に切り替えることは可能です。)</li> <li>「メール受信方法」の設定が「全受信」になります。(ただし、手動で設定を切り替えることは可能です。)</li> <li>「エリア設定」を「日本」に戻した場合は、自動的に元の設定に戻ります。</li> </ul>	P.114
Cメール		可	_	なし	<ul><li>KOO7がEZ初期設定前、またはEZwebを解約している場合は、Cメールの送信ができません。</li><li>ぷりペイド送信ができません。</li></ul>	P.141
EZweb	EZサービスメニュー表示	可	_	あり	_	P.155
	データサイズが100KB 以上のダウンロード	可	_	あり	_	P.156
	ストリーミング再生	可	_	あり	_	P.157
	au one テレビへ接続	可	_	なし	_	_
	ケータイプラネットへ 接続	可	_	なし	_	P.76
	au証明書のダウンロード	不可	なし	_	_	P.339

機能/サービス名		海外でのご利用	起動時の 利用制限 表示	料金に関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
ダウンロー	ド予約	不可*1	あり	_	・ダウンロード予約通知が非表示となります。	P.156
EZチャンネルプラス		不可*1	あり	-	<ul><li>・更新番組通知、EZチャンネルお知らせ通知/EZチャンネルプラスお知らせ通知が非表示となります。</li><li>・待受画面のEZチャンネルプラスのピクトは非表示となります。</li></ul>	P.164
EZニュース	EX	不可	_	_	・待受テロップ/ウィンドウが非表示となります。	P.168
検索ウィン	ドウ	可	_	なし	-	P.170
LISMO	うたともコミュニティ	不可	なし	_	-	P.242
	楽曲検索	不可	なし	_	-	P.243
	情報ウィンドウ	不可	なし	_	_	P.244
au Media	テレビ(ワンセグ)	不可	あり	_	・ワンセグ視聴予約/録画予約通知は非表示となります。	P.249
Tuner	EZチャンネルプラス	不可	あり	_	-	P.260
	テレビリンク	可	_	あり	_	P.256
	データフォルダ/microSD メモリカードからワンセグ 録画データ選択	可	_	あり	-	P.267 P.288
	microSDメモリカード から外部録画データ選択	可	_	_	-	P.288
	録画予約アラームからの起動	不可	あり	_	_	P.257
au one My	Page	可	_	_	・My Page更新通知が非表示となります。	P.171
au one	保存	可	_	あり**2	_	P.95
アドレス帳	データを戻す	可	_	あり**2	-	P.95
	自動保存設定	不可	なし	_	・自動保存設定の変更ができなくなります。 ・自動保存を設定「ON」時も自動的には保存されません。	P.95
EZアプリ	EZアプリー覧画面	可	_	あり	<ul><li>通信を行うEZアプリはご利用になれません。</li><li>EZアプリのダウンロードはできません。</li></ul>	P.181
Packet WIN		不可	あり	_		P.219

<sup>\*\*1</sup> ダウンロード済みコンテンツについては、「エリア設定」を「日本」にすることにより再生することができます。 \*\*2 データの保存/データを戻すときに100件を超える更新データがある場合。

## エリアを設定する

K007を使用するエリアを設定します。

### 

2	日本	日本国内でご利用になる場合
	海外	海外でご利用になる場合(PRLに従って自動設定)
	手動	海外でご利用になる場合(新規登録したエリアから選択して設定) ▶P.110「エリアを新規登録する」

## **#**memo

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときは № が表示されます。圏外のときは待受画面に「通信エリア検索中」と表示されます。
- ◎着信拒否の「海外ローミング中全拒否」を「ON」に設定している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定すると着信が自動的に拒否されます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選択してください。
- ◎ケータイアップデートの予約更新(▶P.345)を設定している場合、「エリア設定」を変更しようとするとケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択して「エリア設定」を変更すると、予約更新の設定は解除されます。
- ◎「遠隔ロック(M415)」の「本体ロック解除」を「無効」に設定している場合、「エリア設定」を変更しようとすると、遠隔操作でKOO7にロックが設定されたとき遠隔操作によるロック解除ができない国/地域がある旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると「エリア設定」が変更されます。
- ◎複数の機能を起動しているときは、設定の変更ができません。他の機能を終了してから設定してください。

## **| エリアを新規登録する**

「PRL自動取得」または「PRL手動更新」で取得したPRL(ローミングエリア情報)に登録されていないサービスエリアがサービス対応エリアになった場合、エリアごとに以下の内容を手動で設定して、新規エリアとして最大20件登録できます。

エリア名	任意のエリア名
国際アクセス番号	国際電話をかける際に付加するアクセス番号
システム	使用する電波の周波数帯
チャネル	使用する電波の周波数

計 待受画面で → [グローバル機能] → → [エリア設定]→[手動]

手動登録エリア一覧画面が表示されます。

② [新規登録]→エリア名を入力→ ■ →国際アクセス番号を 入力→ ■

エリア名は全角9/半角18文字まで、国際アクセス番号は最大12桁まで入力できます。

3	Aシステム	Aシステムの周波数を使用します。
	Bシステム	Bシステムの周波数を使用します。
		手動入力チャネル番号(第1~第4優先チャネル)
	士劉八刀	を入力します。

## **Memo**

◎ 手動登録エリア一覧画面で登録したエリアを選択して (サブメニュー)を押すと、次の操作ができます。

設定変更	設定したエリアを再設定します。
削除	選択したエリアを削除します。
	<ul><li>設定中のエリアは削除できません。</li></ul>

◎ 手動登録エリアは、「メモリリセット(M453)」または「オールリセット (M455)」(▶P.337)を行うと削除されます。ただし、「エリア設定」で設定 中の手動登録エリアはメモリリセットを行っても削除されません。

## PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を 設定する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。

待受画面で ■ →[グローバル機能] → ■ →[PRL設定]

2	PRL自動取得	PRLを自動で取得・更新するかを設定します。
	PRL手動更新	PRLを手動で更新します。 ・画面の指示に従って、PRLデータをダウン ロードしてください。
	バージョン情報	現在取得しているPRLのバージョンを表示します。

### **Memo**

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「PRL自動取得」が「ON」の場合でもPRLデータは自動取得されません。
- ◎ PRLデータを取得またはダウンロードするには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。また、Eメール・EZwebの初期設定(▶P.61)は日本国内で行ってください。
- ◎ お買い上げ時には、あらかじめPRLを自動で取得・更新できるよう設定されています。
- ◎ PRL自動取得設定時、自動受信中には¾が点滅して表示されます。
- ◎海外渡航時には、最新のPRLを取得するため、手動で更新・設定してから渡 航先でお使いください。詳しくは、「グローバルパスポートCDMAご利用ガ イド」をご参照ください。
- ◎古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

## 航空機モードを設定する

電源を切っているときに、「オートパワーオン(M552)」やアラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、ケータイアップデートなど、自動的に電源が入る機能を動作させないように設定します。

- 計 待受画面で → [グローバル機能] → ■→ [航空機モード]
- [ON]

航空機モードを解除する場合は、「OFF」を選択します。



◎ 航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になるので、アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。

## 国番号を追加登録する

国際電話の発信先の国名と国番号を10件まで追加登録できます。日本から国際電話をかけるとき、ここで登録した国番号を付加することができます。

持受画面で → 「グローバル機能] → □ → [国番号追加]
 → □ (新規) → 国名を入力 → □ → 国番号を入力 → □
 国名は最大全角8文字(最大半角16文字)まで、国番号は最大6桁まで入力できます。

2 アブ (登録)

## **Memo**

- ◎ 登録した国番号を削除するには、削除する国名を選択して回(削除)を押します。
- ◎登録した国名や国番号を編集するには、国名を選択→ (詳細)→項目を選択→ (詳細)と操作します。

### 国際エリア情報を表示する

世界の主な国の情報(都市名や通貨、時差など)を表示できます。

- i 待受画面で → [グローバル機能] → ■→ [国際エリア情報]
- 2 エリアを選択→ (詳細)

選択したエリアの情報が表示されます。 つで他のエリアの情報を表示できます。 (団) (地図) を押すと、エリア内の都市の地図画像が表示されます。



◎詳細画面で表示される情報は次の通りです。

■:エリア名■:国コード■:日国コード

○:日本との時差※:サマータイム

■:都市名 ■:通貨単位

**ഈ**∶チップ

 $\bigcirc$  国際エリア情報の各情報は、変更される場合があります。

# メールを送る・受け取る

Eメールを利用する	.114
Eメールを送る	114
デコレーションアニメを送る	118
送信メール作成画面でできること	119
Eメールを受け取る	. 120
新着メールを問い合わせて受信する	
受信ボックス/送信ボックスのEメールを確認する	
Eメール一覧画面でできること	
Eメール内容表示画面でできること	
受信ボックスフォルダー覧画面でできること	
なかよしボックスを利用する	
インフォボックスを利用する	
データフォルダのEメールを利用する	
microSDメモリカードのEメールを利用する	
Eメールを設定する	133
au one メールを利用する	. 139
会員登録する	. 139
au one メールを確認する	139

ケータイdePCメールを利用する	140
会員登録する	140
ケータイdePCメールメニューを表示する	141
Cメールを利用する	141
Cメールを送る	141
Cメールを受け取る	143
受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する	143
Cメール一覧画面でできること	
Cメール内容表示画面でできること	146
受信ボックスフォルダー覧画面でできること	147
緊急地震速報を利用する	149
Cメール安心ブロック機能を設定する	150
Cメールを設定する	151

## Eメールを利用する

EメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章の他、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

## **M**memo

- ◎ Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し 込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎Eメールは海外でもご利用になれます。詳しくは、「グローバルパスポート CDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ◎ 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

## Eメールを送る

- 待受画面で □ → [新規作成] 送信メール作成画面が表示されます。
- [2 [ **1 宛先**] 宛先一覧画面が表示されます。
- 3
- 4 アドレス帳引用 アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力します。



《送信メール作成画面》

送信メール履歴	送信メール履歴/受信メール履歴を選択して
引用/受信メー	Eメールアドレスを宛先に入力します。
ル履歴引用	・Eメールを送受信したEメールアドレスは、
	それぞれ最大50件まで送信メール履歴/
	受信メール履歴として記録されます。
アドレス帳	アドレス帳のグループを選択してEメールア
グループ引用	ドレスを一括入力します。
プロフィール	プロフィールに登録されているEメールアド
引用	レスを選択して宛先に入力します。
ブログアップ	ブログアップに登録されているEメールアド
引用	レスを宛先に入力します。
直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。
	・Eメールアドレスの"@"より前の部分のみ
	を入力して送信すると、送信時に自動的に
	「@ezweb.ne.ip」が付加されます。

- 5 🔟 (確定)
- 7 [ ★本文]→本文を入力→ ■
  本文は、全角5,000/半角10,000文字まで入力できます。
- 8 🔟 (送信)



- ◎ 件名や本文には、半角カナおよび半角記号『-(長音)\*(濁点)\*(半濁点)、。 「川は入力できません。
- © 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
- ◎一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To/Cc/Bccを含む。1件につき半角64文字以内)までです。
- ◎ auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。

- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部 正しく表示されないことがあります。

## ■ 宛先を追加・削除する

宛先を追加したり、入力済みの宛先を削除できます。宛先の種類(To/Cc/Bcc)を変更することもできます。

🚺 送信メール作成画面→[ 🗖 宛先]

宛先一覧画面が表示されます。

#### ■ 宛先を追加する場合

2

宛先の入力方法を選択するサブメニューが表示されます。「Eメールを送る」(▶P.114)の操作とをご参照ください。宛先を選択して ■を押した場合は、宛先を変更できます。

- 宛先の種類の変更や、宛先を削除する場合
- 2 宛先を選択→ ラッラ (サブメニュー)
- Toへ変更
   選択した宛先の種類を「To」に変更します。

   Ccへ変更
   選択した宛先の種類を「Cc」に変更します。

   Bccへ変更
   選択した宛先の種類を「Bcc」に変更します。

   宛先削除
   1件削除
   選択している宛先を削除します。

   全件削除
   宛先をすべて削除します。
- 4 🛈 (確定)

### ■ Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。

- 送信メール作成画面→[
   添付/ラッピング]
   添付データー
   範囲面が表示されます。
- 2 🔳 (追加)
- データフォルダ データフォルダのデータを添付します。 ラッピング データフォルダのラッピングメールデータを 添付します。 ムービー撮影 ムービーを撮影して添付します。 フォト撮影 フォトを撮影して添付します。 ボイス録音 ボイス録音で録音したボイスデータを添付し ます。 プロフィール プロフィールをvCardデータとして添付しま アドレス帳をvCardデータとして、スケジュー アドレス帳/ スケジュール/ ル/タスクリストをvCalendarデータとして 添付します。 タスクリスト
- 4 🔟 (確定)

## **Memo**

- ◎画像データ(.jpeg/.jpe/.jpg)は、1 データあたり2MBまでのデータを添付できます。
- ○選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- ◎ 送信メール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

#### ■ラッピングメールについて

Eメールにラッピングメールデータを添付すると、送信相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、Eメールを開封する前に気持ちを伝えることができます。

- ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は通常のEメールとして受信されます。ラッピングメールデータは受信されません。
- ・パソコンへ送信した場合は、通常のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。
- ・ ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に 受信したEメールがラッピングメールであった場合のみ、ラッピング メールデータを再生します。

### ■添付データを変更・解除する

- 2 添付データを選択→ [77] (サブメニュー)
- 変更
   添付データを変更します。


   1件解除
   選択している添付データを解除します。

   全件解除
   添付データをすべて解除します。

### ■本文を装飾する

本文を装飾したEメールを送付できます(デコレーションメール)。

### ■ 送信メール作成画面(▶P.114)→[✓本文]→本文を入力

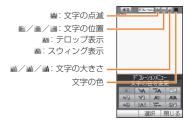

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	装飾を設定/解除する範囲を指定します。 1. ②で装飾の開始位置を選択→ ■ (始点) 2. ②で終了位置を選択→ ■ (終点) ・範囲を指定した後は、デコレーションメニューで「文字の色を変更」「文字の大きさを変更」「五→左に動作」「左右に動作」「文字を点滅表示」を選択して装飾を設定/解除できます。・設定の最後に回(連続)を押すと、連続して範囲を指定できます。
▶A 文字の色を変更	24色のカラーパレットから文字の色を 選択します。
************************************	入力する文字の大きさを変更します。 「文字を大きく表示」「文字を標準表示」 「文字を小さく表示」

② 文字の位置を 変更	文字の位置を変更します。 「文字を左寄せして表示」「文字をセンタ リングして表示」「文字を右寄せして表 示」
画像を文中に 挿入	データフォルダに保存された画像を挿入 します。 フォルダ/サブフォルダを選択→■ →画像を選択→■
本文背景の色 を変更**	24色のカラーパレットから背景の色を 選択します。
□ 右→左に動作	文字や画像を右から左に移動させます。 「テロップ表示を開始」「テロップ表示を 終了」
左右に動作	文字や画像をスウィング表示させます。 「スウィング表示を開始」「スウィング表示を開始」「スウィング表示を終了」
■3 テンプレート を適用*	データフォルダに保存されたテンプレート を選択すると、テンプレートが適用されま す。
注A 文字を点滅 表示	文字を点滅表示させます。 「点滅表示を開始」「点滅表示を終了」
5インを挿入	行と行の間にラインを挿入します。
製 装飾情報を 解除	すべての装飾を解除します。

※「冒頭文」「署名」編集時は選択できません。

### 4 ■ → □ (送信)



- ◎本文を装飾すると、本文入力画面の上部にデコレーションが表示されます。
- ◎ デコレーション絵文字を挿入する方法については、「絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字の入力」(▶P.85)をご参照ください。
- ◎本文を装飾中に 図を押すと、装飾を1つ前の状態に戻すことができます。
- ◎本文を装飾する場合は、装飾情報を含めて約10KB(全角2,482文字)の文字を入力できます。本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされています。
- ◎本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/デコレーション絵文字/ Flash®を挿入できます。本文入力画面には、残り挿入可能画像(バイト数)が表示されます。
  - ※一度挿入した画像/デコレーション絵文字は、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
    ※ Flack®は20件のうち最大2件まで挿入できます。 ただし、同一のFlack®は挿入できます。
  - ※ Flash®は20件のうち最大2件まで挿入できます。ただし、同一のFlash®は挿入できません。
  - ※挿入できる画像/デコレーション絵文字/Flash®は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。
- ◎「Eメールにデータを添付する」(▶P.115)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像/デコレーション絵文字を合計して2MBまで添付できます。
- ◎装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
- ◎異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のE メールとして受信・表示される場合があります。
- ◎Eメールの「転送」では、本文を装飾できません。

## デコレーションアニメを送る

デコレーションアニメは、テンプレートにメッセージや画像を挿入することで、簡単に表現豊かな装飾メールを作成して送信することができるメール機能です。

デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

2 [ 12 宛先]

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」 (▶P.114)の操作 【~ 5 をご参照ください。

③ [動件名]→件名を入力→■ 件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。



《デコレーション アニメ作成画面》

4 [ ❷添付/ラッピング]

データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」 (▶P.115)をご参照ください。

データフォルダに保存されたデコレーションアニメ用のテンプレート の一覧が表示されます。

🚹 テンプレートを選択→ 🔳

デコレーションアニメ編集画面が表示されます。

- 図:デコレーションアニメの再生を一時停止/再開
- ☑: デコレーションアニメを先頭から再生
- 1 で画像ボックスを選択→ ■

- フォルダ/サブフォルダを選択→ →画像を選択→ ■
   画像ボックスの数だけ、操作 ③ ~ ⑤ を繰り返します。
- **Ⅲ** □ (確定)→□ (送信)

## **M**memo

- ◎ テンプレートによっては、メッセージや画像を挿入できない場合があります。
- ◎送信できるデコレーションアニメ本文のサイズは、約90KBまでです。
- ◎ 画像ボックスに挿入できる画像は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。
  - ※データの容量やサイズによっては、挿入できない場合があります。
- ◎ デコレーションアニメを非対応端末で受信すると、一部の機種を除き、テキストの本文のみが表示されます。
- ◎ 文字を編集する際、改行することはできません。また、デコレーションすることはできません。
- ◎受信したデコレーションアニメを編集することはできません。
- ◎ デコレーションアニメ編集画面では、キー操作や音の再生はできません。送信プレビューでご確認ください。
- ◎ 入力した文字がデコレーションアニメ再生時にすべて反映されない場合があるため、送信前に送信プレビューでご確認ください。

## |デコレーションアニメ編集画面の |サブメニューを利用する

デコレーションアニメ編集画面→ ← で文字ボックス/ 画像ボックスを選択→ 戸 (サブメニュー)

2	テンプレート	データフォルダに保存されたテンプレート を選択すると、テンプレートが読み込まれま す。
	送信プレビュー	デコレーションアニメを全画面で再生します。 • 一回 (サブメニュー)を押すと、「音量変更」 「再生クオリティ変更」「再開」を選択できます。(▶P.271 「データを管理する」)

挿入 データ	1箇所 削除	選択しているボックス内のデータを削除し ます。
削除	全部削除	すべてのボックス内のデータを削除します。
テンプ レート	1箇所 戻す	選択しているボックスを初期の状態に戻し ます。
に戻す	全部戻す	すべてのボックスを初期の状態に戻します。
元に戻る	j	1つ前の状態に戻します。
文字色を選択		文字の色を24色のカラーパレットから選択 します。
表示モード切替		文字ボックス/画像ボックスを3個/1個に 切り替えます。

<sup>※</sup>選択できる項目は、場合により異なります。

## 送信メール作成画面でできること

- 送信メール作成画面(▶P.114)/デコレーションアニメ作成画面(▶P.118)で (サブメニュー)
- | アドレス帳引用/ | 宛先を入力します。 送信メール履歴引し宛先を入力する方法については、「Eメール 用/受信メール履 を送る | (▶P.114)の操作 3~5 をご参照 歴引用/アドレス ください。 帳グループ引用/ プロフィール引用 /ブログアップ引 テンプレート データフォルダに保存されたデコレーショ 読み込み ンアニメ/デコレーションメールのテンプ レートを選択して読み込みます。 上書き保存 Eメールを送信せずに送信ボックスに上書 きして保存します。 新規保存 Eメールを送信せずに送信ボックスに保存 します。

テンプレート保存	編集中のデコレーションメールをテンプ
	レートとしてデータフォルダの「Eメール装
	飾データ」フォルダ内の「テンプレート」サ
	ブフォルダに保存します。
文字サイズ	送信メール作成画面を表示する際の本文文
	字サイズを一時的に設定します。
	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	「やや極小」「極小」「超極小」
	<ul><li>● 「一」を押しても文字サイズを一時的に切し</li></ul>
	り替えることができます。
非対応機向け送信	ラッピングメール/デコレーションアニ
	メ/デコレーションメールを非対応のau電
	話や他社の携帯電話で見ることができるよ
	うにアドレスを変換して送信します。
デコレ&絵文字	テキストメールのauの絵文字を他社の携帯
送信	電話でそのまま見ることができるようにア
	ドレスを変換して送信します。
	・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっ
	ては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字
	デラックス   のお申し込みが別途必要で
	す。
一時停止/再開	デコレーションアニメの再生を一時停止/
	再開します。

<sup>※</sup>サブメニューで選択できる項目は、送信メール作成画面/デコレーションアニメ作成画面で選択している項目によって異なります。

## Eメールを受け取る

### ↑ 待受画面でEメールを受信すると

Eメールの受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。

画面最上段に∜が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。

・Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、Eメール受信音が鳴っている間、アドレス帳に登録されている名前、Eメールアドレスが表示されます。アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。(Eメール受信音が鳴っている状態でも、メインディスプレイの照明は約10秒で消灯します。)



《受信完了画面》

Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にEメール 受信アイコンと受信件数が表示されます。

## 2 待受画面で ■

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

## フォルダを選択→ 🔳

受信メール一覧画面が表示されます。

### 4 受信したEメールを選択→■

受信メール内容表示画面が表示されます。

- 回(返信):返信のEメールを作成
- □:前のEメールを表示
- ■:次のEメールを表示

## **//**memo

- ◎「アドレス帳ロック(M414)」が「ON」、「着信時相手表示」が「表示しない」 に設定されているときは、Eメール受信時にアドレス帳の名前などの情報は表示されません。
- ◎Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。画面最上段に⊸が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メール自動受信」(▶P.133)が「自動受信しない」に設定されている場合は、バックグラウンド受信しません。

- ◎「メール自動受信」(▶P.133)が「自動受信しない」「に設定されている場合や、受信に失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴り下が点灯します。「新着メールを問い合わせて受信する」(▶P.121)操作を行い、Eメールを受信してください。
- ◎フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像表示中やサムネイル表示中はEメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。
- ◎ 受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。
- ◎ 受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5.000文字/半角約10.000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。なお、デコレーションアニメの場合は、約90KBまで受信可能です。
- ◎ 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

### ■ラッピングメールを受信すると

ラッピングメールを受信すると、Eメール受信完了画面では添付された ラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されま す。通知アイコンのポップアップ表示には、ラッピングメールの絵文字 が表示されます。

Eメール一覧画面でラッピングメールを選択すると、ラッピングメールデータが再生されます。

- ・Eメール受信時に、ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信 した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場 合のみラッピングメールデータが再生されます。
- 「添付自動受信」(▶P.134)の設定によって、Eメールと同時にラッピングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受信されます。
- 添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されます。ラッピングメールデータが未受信の場合は、通常の添付アイコンが表示されます。
- アドレス帳に着信画像を設定している場合でも、ラッピングメール の受信時は、受信完了画面にラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。

### ■デコレーションアニメを受信すると

デコレーションアニメを受信して、受信メール一覧画面でデコレーションアニメを選択→ ■と操作すると、デコレーションアニメが全画面で再生されます。

全画面で再生中に一切(サブメニュー)を押すと、次の項目を選択できます。

音量変更	音量を変更します。
再生 クオリティ 変更	デコレーションアニメの再生品質を切り替えます。 high: 画質が美しく、動きは緩やか medium: 標準 low: 画質が粗く、動きは速い
再開	デコレーションアニメの再生を再開します。

- ・表示されている情報(電話番号、URL)を選択→■と操作すると、電話をかけたり、サイトへジャンプできる場合があります。
- ・回(戻る)を押すと、受信メール内容表示画面が表示されます。受信メール内容表示画面で本文を選択→■(再生)と操作すると、デコレーションアニメを全画面で再生できます。
- 受信メール内容表示画面でもデコレーションアニメは再生されますが、音は鳴りません。

## ▍添付データを受信・再生する

📘 受信メール内容表示画面で添付データを選択→ 🔳

添付詳細表示画面が表示されます。

添付データを選択して $\overline{m}$  (情報)を押すと、ファイル名とサイズが表示されます。

- 受信済みの添付データを再生する場合
- 「本記録」 「本記録」
- 未受信の添付データを受信して再生する場合
- 2 未受信の添付データを選択→ (受信)

## 3 ■ (再生)

## **#**memo

- ◎受信した添付データは、データフォルダに保存されます。ただし、デコレーションメールの本文内に挿入されている画像はデータフォルダに保存されません。受信メール内容表示画面で (サブメニュー)→[デコレーション画像保存]→画像を選択→ (保存)と操作すると、手動でデータフォルダに保存できます。
- ◎「添付自動受信」(▶P.134)の設定にかかわらず、クーポン情報データ/ライセンス未取得データは自動受信しません。
- ◎通常のEメール(テキストメール)では、添付データがメール内容表示画面に インライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種 類は、拡張子が「.png」「.jpg」「.jpg」「.jpg」「.jpg」「.gif(アニメーションを含む)」 [.mmf]「.qcp]「.hvs」のファイルです。
- ※ データによっては、インライン再生されない場合があります。
- ◎デコレーションメールの本文内に挿入されている画像は最大150KBまで 受信できます。

## 新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」(▶P.133)を「自動受信しない」に設定した場合や、 Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信する ことができます。

🚺 待受画面で 🖾 →[新着メール問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

## 受信ボックス/送信ボックスのEメールを 確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

#### | 待受画面で □

Eメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを 含む)がある場合は、≥と件数が表示されます。
- ・送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを 含む)がある場合は、■と件数が表示されます。
- なかよしボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)や未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、
   が表示されます。
- インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信 メッセージを含む)がある場合は、■と件数が表示 されます。
- 回(Cメール)を押すと、Cメールメニューに切り替えることができます。

#### ■ 受信ボックスのEメールを確認する場合

### [2] [受信ボックス]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

## フォルダを選択→ 🔳

受信メール一覧画面が表示されます。

### 4 Eメールを選択→ ■

受信メール内容表示画面が表示されます。

□:前のEメールを表示

■:次のEメールを表示



CX-ル 選択 PCX-ル

《Eメールメニュー》

#### ■ 送信ボックスのEメールを確認する場合

### [2] [送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

### 

送信メール内容表示画面が表示されます。


- 回(送信):表示中のEメールを送信
- □:前のEメールを表示
- ■:次のEメールを表示

## **M**memo

- ◎Eメールメニューで「au oneメールを確認」を選択すると、EZwebでau one メールの受信トレイが表示されます。(▶P.139「au one メールを利用する」)
- ◎ Eメールメニューで「メールサイトへ接続」を選択すると、EZwebでメール に関連した情報サイトが表示されます。
- ◎ 受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- ◎送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
- ◎ 受信ボックス/送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.376)をご参照ください。

### ■受信ボックスフォルダー覧画面の見かた

受信ボックスには「メインフォルダ」と、サブフォルダとして「フォルダ 1~9」が用意されています。サブフォルダは、Eメールが保存されていたり、振分け登録されていると表示されます。

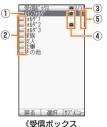

フォルダー覧画面》

3行表示

① 🔤 : メインフォルダ

- ② 🔳 : サブフォルダ
  - ☑:プライバシーフォルダ(▶P.130)
- ③ 受信ボックスのメール件数「(未読・本文 未受信メール件数)/(受信ボックス内 のメール総件数)|
- ④ ■:新着メールあり
  - ■:未読メールあり
- ⑤ 受信ボックスのフォルダに未読メールや本文未受信メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。

1行件名表示

#### ■Eメールー覧画面の見かた



1行差出人表示

#### ① 宛先/差出人の名前またはEメールアドレス

Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。

アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

※アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。

- ② 件名
- ③ 受信ボックスのメール件数

「(未読·本文未受信メール件数)/(受信ボックス内のメール総件数)」

### 送信ボックスのメール件数

「(未送信·送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件数)」

- ④ 添付データアイコン
  - ■:動画データ(ムービー、EZムービーなど)
  - ▶: 音声データ(ボイス、メロディなど)
  - ■:静止画データ(フォト、ピクチャー、Flash®など)
  - 圖:プレイリスト
  - ■:文字装飾データ

  - ☎など:ラッピングメールデータ
  - ■:その他の添付データ/ライセンス未取得データ
  - ※ラッピングメールデータの場合、添付データアイコンとしてラッピングメールデータで指定された絵文字が表示されます。
  - ※ 添付データが未受信の場合は、■が表示されます。
  - ※添付データがサーバになく受信できない場合は、■が表示されます。
  - ※受信できない添付データの場合は、■が表示されます。
  - ※添付データがデータフォルダから削除されている場合は、≤が表示されます。
- ⑤ 受信メールの状態アイコン
  - ■:未読のEメール
  - ■:本文を未受信のEメール
  - ■:既読のEメール
  - ■:サーバにメールがなく本文を受信できないEメール (添付データも含まれます)
  - ※保護されているEメールは、■のように錠が表示されます。

#### ⑥ 送信メールの状態アイコン

- ■:送信済みのEメール
- ま送信のEメール
- 図:送信に失敗したEメール
- ■: サーバに転送するメールがなく転送に失敗したEメール \*\*保護されているEメールは、■のように錠が表示されます。
- ⑦ 返信/転送アイコン
  - ■:返信を行ったEメール
  - ■:転送を行ったEメール
  - ※ 送信ボックスが3行表示の場合にのみ表示されます。

#### ■Eメール内容表示画面の見かた



※ デコレーションメールにデータが添付されている場合は「(添付あり) |が表示されます。

#### ① 送信メール

**10 / 10 / 10** : 宛先の名前またはEメールアドレス **受信メール** 

■: 差出人の名前またはEメールアドレス

- ② 本文
- ③ ■など(メール状態アイコン)
- ④ ■など(添付データアイコン)⑤ ■など(保護アイコン)
- 保護されている場合に表示されます。
- ⑥ 54件名
- ⑦ **△など**(添付データアイコン) データサイズなどを表示します。

## Eメール一覧画面でできること

受信メール一覧画面(▶P.123)/送信メール一覧画面 (▶P.123)でEメールを選択→「ブブ(サブメニュー)

	7537040 IE		びにのに・/ リのナウナ双にしませ
2	選択受信		受信のEメールの本文を受信します。
			選択→□→□(確定)
		・最大10 <sup>-</sup>	件まで選択できます。
	編集	未送信のE	Eメールや送信に失敗したEメールを
		をコピーし、編集して送信します。	
	コピーして編集		
	選択保護/解除		
		します。	
		Eメールを選択→ ■ (保護)→ □ (確定)	
		<ul><li>受信ボッ</li></ul>	ックスの容量の50%または500件
		まで保護	隻できます。
		<ul><li>送信ボッ</li></ul>	ックスの容量の50%または250件
		まで保護できます。 一覧表示しているEメールの保護をすべて解	
	全件保護解除		
		除します。	
	削除	1件削除	選択しているEメールを削除しま
			す。
		選択削除	Eメールを選択して削除します。
		223 (1331/3)	Eメールを選択→ ■ → □ (確定)
		→ [látvi]  全件削除 一覧表示しているEメールをすべて削除します。  受信順 新着メール順に並べ替えます。	
	ソート		
		未読/	本文未受信メール、未読メール、既
		未受信順	読メール、サーバメールなしの順に
		並べ替えます。	
		差出人	差出人の名前またはEメールアド
		名順	レスを0~9、A~Z、a~z、五十
			音順に並べ替えます。
			H,50.70

ソート	日付順	送信日付順に並べ替えます。
	未送信順	未送信メール、送信失敗メール、 サーバメールなし、送信済みメール の順に並べ替えます。
	宛先名順	宛先の名前または $E$ メールアドレスを $0\sim9$ 、 $A\sim Z$ 、 $a\sim z$ 、五十音順に並べ替えます。
	件名順	件名を0~9、A~Z、a~z、五十音 の順(Fw:、Re:は無視されます)に 並べ替えます。
	保護順	保護されているEメール、保護され ていないEメールの順に並べ替え ます。
フォルダ移動	1件移動	選択しているEメールを移動します。
	選択移動	Eメールを選択して移動します。  1. Eメールを選択→ ■  → 回 (確定)  2. 移動先のフォルダを選択→ ■
		こ. 移動ルのフォルタを選択・  ■     → [はい]
	全件移動	一覧表示しているEメールをすべ て移動します。
アドレス詳細 表示	▶P.125	アドレス詳細表示を利用する」
検索	入力する。 メールを <b>検索する</b> ・全角13 ・デコレ・	文/差出人名/宛先/日時の一部を と、該当する受信メールまたは送信 検索して一覧表示できます。 文字を入力→■→■(検索) /+申26文字まで入力できます。 一ションアニメ/デコレーション では、正しく検索できない場合があり
差出人件名詳細		差出人の名前、Eメールアドレス、件を表示します。

フォ	ルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示にします。 ・受信ボックスを一覧表示にしているときの み選択できます。
表示	切替	受信メール一覧画面/送信メール一覧画面の表示を切り替えます。 ・受信メール一覧画面では、「3行表示」「1行差出人表示」「1行件名表示」を選択できます。 ・送信メール一覧画面では「3行表示」「1行宛先表示」「1行件名表示」を選択できます。
保存	カードへ /データ ルダへ保存	▶P.126「EメールをmicroSDメモリカード /データフォルダへ保存する」

※画面により選択できる項目は異なります。

## ■ アドレス詳細表示を利用する

受信メール一覧画面(▶P.123)/送信メール一覧画面 (▶P.123)でEメールを選択→ (サブメニュー)→[アドレス詳細表示]

受信メールの場合は、差出人(From)、宛先(To/Cc)、返信先アドレス (Reply to)がある場合は返信先のEメールアドレスが表示されます。 送信メールの場合は、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

## ② Eメールアドレスを選択→ ■

選択メニューが表示されます。

3	Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたE メールを作成します。 ▶P.114「Eメールを送る」
	デコレーション アニメ作成	選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションアニメを作成します。 ▶P.118「デコレーションアニメを送る」
	アドレス帳登録	▶P.91「他の機能からアドレス帳に登録する」

振分登録	選択したEメールアドレスを「振分け登録」 (▶P.130)に登録します。
拒否リスト登録	選択したEメールアドレスを「メールフィルター」(▶P.135)の「指定拒否リスト設定」 に登録します。
アドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。
コピー	表示されている差出人名称/アドレス帳の名前/Eメールアドレスのいずれかをコピーします。

## //memo

◎Fメール内容表示画面で差出人/宛先の名前またはFメールアドレスを選択 してもアドレス詳細表示の選択メニューが表示されます。

## |EメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存できます。

- 受信メールー覧画面(▶P.123)/送信メールー覧画面 (▶P.123)でEメールを選択→ アッッ (サブメニュー)
- [SDカードへ保存]/[データフォルダへ保存]
- 1件保存 選択しているEメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダ内のフォルダに保存します。 選択保存 複数のEメールを選択して保存します。 Eメールを選択→ ■ → □ (確定) 全件保存 一覧表示しているEメールをmicroSDメモリカー ド/データフォルダ内のフォルダにすべて保存し ます。
- microSDメモリカードに保存する場合
- 126 4 サブフォルダを選択→ → [はい]

#### ■ データフォルダに保存する場合

4 [はい]

## **M**memo

- ◎本文/添付データ未受信のメールをmicroSDメモリカード/データフォ ルダに保存すると、microSDメモリカード/データフォルダからは本文/ 添付データを受信できません。
- ◎ microSDメモリカード/データフォルダ内から、保存元にFメールの移動 やコピーをすることはできません。
- © microSDメモリカードの[メールフォルダーデータフォルダの[Fメール フォルダl内からFメールを送信することはできません。
- ◎ デコレーションアニメをmicroSDメモリカード/データフォルダ内の フォルダに保存すると、デコレーションアニメは削除され、本文がテキスト のFメールとなります。
- ◎ デコレーションメール/パステルメールをmicroSDメモリカード/デー タフォルダ内のフォルダに保存すると、すべての文字装飾が解除され、通常 のEメールとなります。
- ◎Fメールをデータフォルダに保存すると、添付データはすべて解除されま す。
- ◎ ラッピングメールをデータフォルダに保存すると、ラッピングメールデー 夕の添付は解除されます。
- ◎ 受信済みの添付データのある受信メール / データを添付した送信メールを microSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはmicroSDメ モリカード内のデータフォルダに保存されます。

## Eメール内容表示画面でできること

- 受信メール内容表示画面(▶P.124)/送信メール内容 表示画面(▶P.124)で 戸 (サブメニュー)
- 2 し返信 通常のEメールで返信します。 ・件名には、元のEメールの件名に「Re: lを 付けた件名が入力されます。 宛先には、選択した差出人/返信先のE メールアドレスが入力されます。

Dアニメ返信	デコレーションアニメで返信します。
全員へ返信	同報されている全員に返信します。
Dアニメ全員返信	同報されている全員にデコレーションアニ
	メで返信します。
PCメールで返信	ケータイdePCメールで返信します。
	・Eメール設定の「返信メール引用」
	(▶P.135)が「引用する」に設定されてい
	て、ケータイdePCメールの「返信時の本
	文引用」が「使用する」に設定されている場
	│ 合は、本文を引用します。ただし、件名・本 │ 文がケータイdePCメールの最大サイズ │
	- 文がケータイdePCメールの最大リイス  - を超えた場合は、超えた部分の文字列を切
	を超えた場合は、超えた部分の文子列を切    り捨てます。
	りゅくより。  ・Eメールで設定した冒頭文、署名は付与さ
	れず、ケータイdePCメールで設定した署
	名が付与されます。
本文転送	本文を転送するEメールを作成します。
· T· X +4XE	・Eメール/デコレーションメールを本文
	転送する場合は送信メール作成画面(▶
	P.114)、デコレーションアニメを本文転
	送する場合はデコレーションアニメ作成
	画面(▶P.118)が表示されます。
	・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を
	付けた件名が入力されます。
転送	サーバに保存されているEメールを本文の
	最後に引用して転送します。
	・送信メール作成画面(▶P.114)が表示さ
	れます。
	・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を
	付けた件名が入力されます。
	・サーバにある元のEメール(受信メール)     たちばまるため
	を転送するため、受信できなかった添付 データもすべて転送されます。
	ナータも9へ(転达されまり。  ・デコレーションアニメ/デコレーション
	・テコレーションアニス/テコレーション     メールは転送できません。
	<b>ノールは転送できません。</b>

編集	未送信のEメールや、送信に失敗したEメールを編集して送信します。
	<ul><li>・Eメール / デコレーションメールを編  </li></ul>
	集する場合は送信メール作成画面(▶
	P.114)、デコレーションアニメを編集す
	る場合はデコレーションアニメ作成画面
	(▶P.118)が表示されます。
コピーして編集	送信済みのEメールや、保護されているE
	メールをコピーし、編集して送信します。
保護/保護解除	表示しているEメールを保護します。
	・保護されているEメールを表示中にサブ
	メニューを表示すると、「保護解除」と表示
	され、選択すると保護を解除できます。
デコレーション	デコレーションメールの本文内に挿入され
画像保存	ている画像をデータフォルダに保存しま
	す。 児女士ス変像を選択して(児女)
	保存する画像を選択→□(保存)
	<ul><li>・デコレーション絵文字の場合は、「Eメートル装飾データーフォルダ内の「デコレート」</li></ul>
	ションエモジ」の「その他」フォルダに、デ
	コレーション絵文字以外は、「グラフィッ
	ク」フォルダに保存されます。
一時停止/再開	デコレーションアニメの再生を一時停止/
	再開します。
削除	表示しているEメールを削除します。
装飾データ削除	デコレーションアニメが削除され、本文が
	テキストのEメールになります。
フォルダ移動	表示しているEメールを移動します。
	移動先のフォルダを選択→ ■ →[はい]
	7237657 13777 C.2237

本文操作	コピ <b>ー</b>	本文の一部をコピーします。 1. ②でコピー開始位置を選択 → ■ (始点) 2. ②でコピー終了位置を選択 → ■ (終点) ・全角256/半角512文字まで 選択できます。 ・デコレーションメールの装飾 情報/挿入されていた画像は コピーされません。
	単語登録	<ul> <li>▶P.318「辞書を利用する」</li> <li>本文の一部を単語登録します。</li> <li>1. ②で登録開始位置を選択         → ■ (始点)</li> <li>2. ②で登録終了位置を選択         → ■ (終点)</li> <li>3. 読みを入力→ ■</li> <li>・ 単語登録できる文字数は、最大で全角20/半角40文字以内です。</li> </ul>
テンプレート保存	111 /20 0 / 0	デコレーションメールをテンプ してデータフォルダに保存しま
文字サイズ	示する際で 「やや極小・設定メロンジン・セージングを持ている。」	内容表示画面/内容確認画面を表 D文字サイズを設定します。 字」「やや大」「中」「やや小」「小」 」「極小」「超極小」 ニマサイズは、デコレーションア に中には適用されません。 ーションアニメ/インフォメッ を除くEメール内容表示画面で 甲して文字サイズを一時的に切り ともできます。

ファイル情報表示	インライン再生されたデータのファイル名 とサイズを表示します。 ・インライン再生されたデータを選択して いるときのみ選択できます。
テキスト表示/装飾表示	デコレーションアニメをテキスト表示に切り替えます。 ・テキスト表示中にサブメニューを表示すると、「装飾表示」と表示され、選択するとデコレーションアニメ/文字装飾を表示できます。

※画面により選択できる項目は異なります。

## 差出人/宛先/件名/電話番号/URL/ GPS情報/FeliCa情報を利用する

- 受信メール内容表示画面(▶P.124) / 送信メール内容表示画面(▶P.124)を表示
- 差出人/宛先を利用する場合
- 件名をコピーする場合
- 2 件名を選択→ (コピー)
- 本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号を選択→ ■

3		選択した電話番号に電話をかけます。 Cメールを作成することもできます。
	アドレス帳登録	▶P.91「他の機能からアドレス帳に登録する」

電話番号コピー/ 選択した電話番号をコピーします。

### ■本文中のURLを利用する場合

### 2 本文中のURLを選択→ ■

3	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示
		します。
	PCサイト	PCサイトビューアーで選択したURLの
	ビューアーで接続	ページを表示します。
	お気に入り登録	▶P.161「お気に入りリストを利用する」
	URLコピー/コピー	選択したURLをコピーします。

#### ■本文中のGPS情報を利用する場合

### ② 本文中のGPS情報を選択→ ■

3	EZナビウォーク	GPS情報をもとにEZナビウォークで「地図を表示する」「ここへ行く」を選択します。
	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示 します。
	お気に入り登録	▶P.161「お気に入りリストを利用する」
	アドレス帳登録	▶P.91「他の機能からアドレス帳に登録 する」
	URLコピー/コピー	選択したURLをコピーします。

#### ■本文中のおサイフケータイ®対応のEZアプリ情報を利用する場合

# 2 おサイフケータイ®対応のEZアプリ情報を選択→ ■→ ■ (はい)

おサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZアブリ情報に含まれるURLへジャンプします。

### **Memo**

- ◎電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel:(大文字、小文字、全角、半角の混在可)、
  (人) 雷に続く電話番号および、0から始まる9~11桁の数字です。
- ◎「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「\*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- ◎ URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
- ◎ GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半 角英数字・記号のURLにGPS情報(datum=英数字記号)が含まれている場 合です。
- ◎ おサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZアブリ情報として認識されるのは、「file://」で始まる半角英数字、記号が含まれている場合です。
- ◎ デコレーションメールでは、おサイフケータイ®対応のEZアプリ情報を認識できません。

## 受信ボックスフォルダー覧画面でできること

## 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.123)でフォルダを 選択→ 777 (サブメニュー)

2	振分け登録	▶P.130「振分け登録する」	
	フォルダ名 編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力 できます。	
	メール 再振分け	現在、振分け 再振分けを行	登録されている内容で、Eメールの 引います。
	削除	フォルダ内 全件削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。
		全件削除	受信ボックス内のEメールをすべ て削除します。
	プライバシー 設定	▶P.130[7	プライバシーフォルダを設定する」

プライバシー 一時表示	ロックNo.を入力し ■を押すと、一時的にプライバシーフォルダを表示することができます。
フォルダ設定 リセット	選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上 げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削除しま す。「プライバシー設定」も解除されます。
一覧表示	受信ボックスを一覧表示にします。

### ■振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスやアドレス帳グループを登録できます。登録したEメールアドレスや、アドレス帳グループに含まれるEメールアドレスからEメールを受信すると、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

- 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.123)でフォルダを 選択→ [77] (サブメニュー) → [振分け登録]
- 2 フォルダを選択→■→■
  - アドレス帳引用 アドレス帳のEメールアドレスを登録します。 送信メール履歴 送信メール履歴/受信メール履歴の一覧から 引用/受信メー 登録します。 ル履歴引用 アドレス帳 アドレス帳のグループを登録します。 グループ引用 プロフィールに登録されているEメールアド プロフィール 引用 レスを登録します。 直接入力 Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの"@"の左側の部分のみ、 または"@"以降のドメインのみを登録する こともできます。ただし、完全に一致するE メールアドレスが登録されている場合は、 そちらが優先されます。



- ◎ ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に"@"を入力してください。
- ◎振分け登録は、合計で最大200件登録できます。
- ◎振り分け時に対象となるEメールアドレスは、差出人のみです。
- ◎振分け登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループを選択して一切(サブメニュー)→[削除]→[はい]と操作すると、削除できます。

## ■プライバシーフォルダを設定する

指定した受信ボックスフォルダをプライバシーフォルダに設定し、「シークレット(M427)」(▶P.336)を「表示しない」に設定したときに、そのフォルダが表示されないようにできます。

- 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.123)でフォルダを 選択→ 「グラック」(サブメニュー)→[プライバシー設定]
- 2 ロックNo.を入力→■→[ON]

## **Memo**

- ◎ ブライバシーフォルダを表示しない設定の場合、プライバシーフォルダに振り分けられているメールは下記の通知が行われません。メール受信通知/未読Eメールアイコン表示/受信メール履歴また、メールに添付されているデータの自動受信も行いません。ただし、Eメールにてブライバシー一時表示状態の場合は、Eメール設定の「添付自動受信」の設定に従って受信します。
- ◎ 受信ボックスフォルダー覧画面で 団 (サブメニュー)→[プライバシーー時表示]を選択したり、[※]を長押ししてロックNo.を入力すると、一時的にプライバシーフォルダを表示することができます。

## なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールアドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したEメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

## 🚺 待受画面で 🖾 →[なかよしボックス]

なかよしボックスフォルダー覧画面が表示されます。 なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

2 フォルダを選択→ ■ →Eメールを選択→ ■

## **Memo**

- ◎ なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス/送信ボックスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。
- ◎なかよしボックス内のEメール一覧画面のサブメニューでは、「選択受信」「編集」「コビーして編集」「選択保護/解除」「全件保護解除」「削除」「アドレス評細表示」「検索」「差出人件名詳細」を選択できます。詳細については、「Eメールー覧画面でできること」(▶P.124)をご参照ください。
- ◎ なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニューについては、 「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.126)をご参照ください。

## なかよしボックスフォルダー覧画面の サブメニューを利用する

- なかよし登録 フォルダ内に表示するEメールのEメールアドレスを登録します。
  - ■を押すと、「アドレス帳引用」「送信メール履 歴引用」「受信メール履歴引用」「プロフィール 引用」「直接入力」を選択できます。Eメールア ドレスの入力方法については、「振分け登録す る」(▶P.130)の操作 ®をご参照ください。

なかよし登録	• 1つのフォルダに登録できるEメールアドレス		
	は、1件のみです。		
フォルダ名		を編集します。	
編集	・フォルダネ	名は、全角8/半角16文字まで入力	
	できます。		
削除	フォルダ内	選択しているフォルダ内のEメー	
	全件削除	ルをすべて削除します。	
	全件削除	なかよしボックス内のEメールを	
		すべて削除します。	
フォルダ設定	フォルダ名をお買い上げ時に戻し、「なかよし録」で登録したEメールアドレスを削除します		
リセット			

## インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

### 2 メッセージを選択→ ■

インフォメッセージの内容が表示されます。

## **M**memo

- ◎インフォメッセージの一覧で団 (削除)を押すと、メッセージを1件削除/ 選択削除/全件削除できます。
- ◎インフォメッセージの内容を表示して一切(サブメニュー)を押すと、「削除」 「本文操作」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.126)をご参照ください。

### データフォルダのEメールを利用する

- 🚺 待受画面で →[データフォルダ]→[Eメールフォルダ]
- [**②[受信ボックス**]/[**送信ボックス**]

  Fメールー覧画面が表示されます。
- **3 Eメールを選択→ (表示)** Eメール内容表示画面が表示されます。

## //memo

- ◎ Eメール一覧画面で 団 (サブメニュー)を押すと、「データお預り」(▶P.274)、 「削除」(▶P.80)、「赤外線送信」(▶P.301)、「Bluetooth送信」(▶P.298)、 「アドレス詳細表示」(▶P.125)を選択できます。
- ◎ Eメール内容表示画面で (サブメニュー)を押すと、「削除」「アドレス詳細表示」「本文操作」「文字サイズ」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.126)をご参照ください。

## microSDメモリカードのEメールを 利用する

- 🚺 待受画面で →[microSD]→[メールフォルダ]
- [Eメール受信ボックス] / [Eメール送信ボックス] フォルダー覧画面が表示されます。
- **3 フォルダを選択→** Eメール一覧画面が表示されます。
- **4 Eメールを選択→ (表示) Eメール内容表示画面が表示されます。**



- ◎ Eメール一覧画面で回 (サブメニュー)を押すと、「削除」「ソート」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」を選択できます。受信メールの場合は、「本文転送」も選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.124)をご参照ください。
- ◎受信メール内容表示画面で一つ(サブメニュー)を押すと、「返信」「全員へ返信」「本文転送」「削除」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」「本文操作」「文字サイズ」「ファイル情報表示」を選択できます。

送信メール内容表示画面で「四(サブメニュー)を押すと、「コピーして編集」 「削除」「アドレス詳細表示」「本文操作」「文字サイズ」「ファイル情報表示」を 選択できます。

詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.126)をご参照ください。

### | フォルダー覧画面のサブメニューを利用する

## 🚺 フォルダー覧画面でフォルダを選択→፻፵ (サブメニュー)

2	フォルダ名 編集		を編集します。 名は、全角8/半角16文字まで入力
	メール削除	フォルダ内 全件削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。
		全件削除	全フォルダ内のEメールをすべて 削除します。
	フォルダ作成	フォルダ名: ます。	を入力して、フォルダを新規作成し
		は、「フォル	メモリカードへの初回アクセス時 ッダ1~10Jが用意されています。
		クス/Eメ	メモリカード内のEメール受信ボッール送信ボックスには、最大100個
			がを作成できます。
	フォルダ削除		るフォルダとフォルダ内のEメール
		をすべて削除	余します。

表示件数 フォルダー覧画面に表示される件数表示を切り 替えます。 「メール件数」「件数表示なし」 ・フォルダー覧画面で「#」を押しても、切り替えることができます。

### Eメールを設定する

2	受信·表示設定	▶P.133「受信·表示に関する設定をする」
	送信·作成設定	▶P.134「送信·作成に関する設定をする」
	メールフィルター	▶P.135「メールフィルターを設定する」
	その他の設定	▶P.138「その他の設定をする」
	Eメール設定確認	「受信・表示設定」「送信・作成設定」(「アドレス変換送信」を除く)の現在の設定を一覧で確認できます。

## 受信・表示に関する設定をする

### Eメール設定メニュー→[受信・表示設定]

メール自動 受信
 サーバに届いたEメールを自動的に受信するかどうかを設定します。
「自動受信する」「自動受信しない」
・「自動受信しない」に設定すると、受信せずに新しいEメールがサーバに到着したことをお知らせします。
・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール自動受信は自動的に「自動受信しない」に設定されます。

(一ル受信 i法	全受信	差出人・件名と本文を受信します。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール受信方法は自動的に「全受信」に設定されます。
	指定全受信	指定したアドレスからのEメールは、差出人・件名と本文を受信します。指定していないアドレスからのEメールは、差出人・件名のみを受信します。 アドレス帳:フドレス長に登録されているアドレスからのEメールは差出人・件名のみを受信する。 個別アドレス:「個別アドレスを登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。アドレスは、「個別アドレス:アドレス帳に登録したアドレス、「個別アドレス、「個別アドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。の別アドレス登録・個別アドレスを登録・個別アドレスを登録・個別アドレスを登録・個別アドレスを登録・個別アドレス登録・個別アドレス登録・個別アドレス登録・個別アドレス登録・個別アドレスを登録・個別アドレスを登録・フールの関歴・コール・フールの関節・フィール・フィール・フィール・フィール・フィール・フィール・フィール・フィール

す。

差出人・

件名受信

レスを選択→ [示] (サブメニュー) → [削

除]→[はい]と操作すると、削除できま

・受信メール一覧画面(▶P.123)で本

文を未受信のEメールを選択して■を

差出人・件名のみを受信します。

押すと、本文も受信できます。

添付自動受信	受信をメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。自動受信する:Eメールの受信と同時に添付データを受信する。 ・自動受信する:Eメールの受信と同時に添付データを受信する。 ・自動受信するぶ付データの種類、添付データの容量の上限を変更するには「自動受信する」に設定した後で、「添付自動受信」を再度選択して「一を押すと、自動受信する添付データの種類を選択して「一を押すと、自動受信する添付データを変更できます。自動受信する添付データの種類を選択して「一の(サイズ)を押すと、添付データの種類を選択して「一つ(サイズ)を押すと、添付データの種類を選択して「一つ(サイズ)を押すと、添付データの種類を選択して「一つ(サイズ)を押すと、添付データの容量の上限を設定できます。「一タのサイズを入力する画面で「一つ(サセット)を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。「一つのサイズを入力する画面で「一つします。」と、「エリアといるデータサイズは、685KBまでです。ただし、ラッピングメールデータは137KB、プレイリストは411KBまでです。と、ここで設定するデータサイズは、685KBのデータは、データフォルダに保存されると、約500KBになります。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、添付自動受信は自動的に「自動受信しない」に設定されます。
フォルダ	受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定
表示	します。   「フェルグキニオス   「フェルグキニレ #cl )
- 100 47	「フォルダ表示する」「フォルダ表示しない」
ラッピング	ラッピングメールの受信時や、Eメール一覧画面で
メール表示	ラッピングメールデータのアニメーションを表示     するかどうかを設定します。
	9 るかとつかを設定します。  「ラッピングメール表示する」「ラッピングメール
	ブッピングメール表示する]  ブッピングメール    表示しない
	ない()(の()

デコレー	デコレーションアニメをEメール一覧画面で選択
ション	したときに、アニメーションを全画面で再生する
アニメ表示	かどうかを設定します。
	「デコレーションアニメ表示する」「デコレーショ
	ンアニメ表示しない」
ガイド表示	Eメール設定の各項目のガイドを表示するかどう
	かを設定します。
	「ガイド表示する」「ガイド表示しない」

### ■送信・作成に関する設定をする

### ■ Eメール設定メニュー→ [送信·作成設定]

返信先. Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレス アドレス ヘEメールを返信してもらいたいときに設定しま す。 「設定する」「設定しない」 • 「設定する | を選択した場合は、返信先のEメール アドレス(半角64文字まで)を入力します。 差出人名称 送信先で表示される名前を設定します。 「設定する」「設定しない」 ・「設定する」を選択した場合は、差出人名称(全角 10/半角20文字まで)を入力します。 本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定します。 冒頭文/ 署名 「付加する」「付加しない」 ・「付加する」を選択した場合は、冒頭文/署名(全 角1.250/半角2.500文字まで。装飾する場合 は約2.5KBまで)を入力します。 ・冒頭文/署名には、最大10件(合計50KBまで) の画像/デコレーション絵文字/Flash®を挿入 できます。 ※ Flash®は10件のうち1件のみ挿入できます。 ※冒頭文/署名に同一のFlash®は挿入できません。 冒頭文/署名を挿入することで、本文に挿入でき る画像/デコレーション絵文字の制限(最大20 件、または合計100KB以下)を超える場合は、冒 頭文/署名は挿入されません。

冒頭文/		署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒
署名		Aが本文に挿入されると、画像は異なる
	ノアイルと	こして扱われます。
返信メール	/C III . 3 . 2 . III	メールの内容を本文に引用するかど
引用	うかを設定し	- 0 - 2 0
		」「引用する」
		」に設定すると、受信メールの内容の行   を付けて引用します。
		「ND CSIMUより。 ノョンアニメに返信する場合は、テキス
		)ョン/ 二人に返信する場合は、/ 千人   )みが引用されます。
		/ョンアニメで返信する場合は、「返信
	メール引用	別の設定にかかわらず、本文は引用さ
	れません。	
アドレス	変換内容	「非対応機向け送信」や「デコレ&絵文
変換送信	編集	字送信」を利用する際、Eメールアド
		レスの一部(@以降)を自動的に変換
		するために設定します。 <b>1. 編集する項目を選択→</b> ■
		1. 禰乗9る頃日で選択→ ■
		2. 編集するタイトル/アドレスを
		選択→■
		3. タイトル/アドレスを編集→■
		• タイトルは、全角8/半角16文字ま
		で入力できます。
		・アドレスは、半角62文字まで入力
		できます。  ・アドレス変換送信をする場合、メー
		・アトレス変換医信をする場合、メー    ルの宛先にはアドレス帳で登録さ
		れていた名前は表示されず、変換後
		のEメールアドレスが表示されま
		ਰ <b>.</b>
	初期値に	「アドレス変換送信」の設定をすべて
	戻す	お買い上げ時の設定に戻します。

## **M**emo

- ◎ デコレーションアニメには、冒頭文/署名を挿入できません。
- ◎「アドレス変換送信」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

	甘木フドレフ	基本アドレス 変換後アドレス	
項目	(自動変換の対象)	非対応機向け送信	デコレ& 絵文字送信
アドレス1	@docomo.ne.jp	@d.ne-d.jp	@d.ne-u.jp
アドレス2	@jp-*.ne.jp	@jp-*.ne-d.jp	@jp-*.ne-u.jp
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-d.jp	@ezweb.ne-u.jp
アドレス4	@x.vodafone.	@*.vodafone.	@*.vodafone.
	ne.jp	ne-d.jp	ne-u.jp
アドレス5	@softbank.	@softbank.	@softbank.
	ne.jp	ne-d.jp	ne-u.jp
アドレス6	@pdx.ne.jp	@pdx.ne-d.jp	@pdx.ne-u.jp
アドレスフ	@*.pdx.ne.jp	@*.pdx.ne-d.jp	@*.pdx.ne-u.jp
アドレス8	@willcom.com	@willcom.ne-dd.	@willcom.ne-uu.
		com	com

## ■メールフィルターを設定する

メールフィルターには、特定のEメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

- **I** Eメール設定メニュー→[メールフィルター]
- おすすめの設定にする場合
- [2] [設定する]→[登録]→ ■

なりすましメール・自動転送メールを拒否して、携帯電話・PHS・パソコンからのメールを受信する条件で迷惑メールフィルターが設定されます。

### ■ 詳細を設定する場合

[設定・確認する]→ (入力欄)を選択 → 暗証番号を入力→ ■ → [送信]

3

カンタン設定	1.「携帯」 「PHS」 「PC」メー ルを受信 2.「携帯」 「PHS」 メールのみ を受信	なりすましメール・自動転送メールを 拒否して、携帯電話・PHS・パソコン からのメールを受信する条件に設定 します。 パソコンからのメール・なりすまし メール・自動転送メールを拒否して、 携帯電話・PHSからのメールを受信 する条件に設定します。
詳細設定	一括指定受信	インターネット、携帯電話からのメールを一括で受信/拒否します。
	なりすまし 規制	送信元のアドレスを偽って送信して くるメールの受信を拒否します。(高) (中)(低)の3つの設定があります。
	指定拒否 リスト設定	個別に指定したEメールアドレスや ドメイン、「@」より前の部分を含む メールの受信を拒否します。
	指定受信 リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 ・指定受信リスト以外のEメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。
	指定受信リス ト設定(なり すまし·転送 メール許可)	「なりすまし規制」を回避して、自動転送メールを受信します。
	HTMLメール 規制	HTML形式のEメールを拒否します。
	URLリンク 規制	URLが含まれるEメールを拒否しま す。

詳細設定	拒否通知メー ル返信設定	迷惑メールフィルターで拒否された Eメールに対して、受信エラー(宛先 不明)メールを返信するかどうかを設 定します。
	設定確認、 設定解除	迷惑メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。
	PC設定用ワ ンタイムパス ワード発行	▶P.137「パソコンからメールフィルターを設定するには」
	設定にあたっ て	迷惑メールフィルターの設定を行う際の説明を表示します。

## **Memo**

- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎ メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ◎ メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。 指定受信リスト設定(なりすまし、転送メール許可)>なりすまし規制

指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)>なりすまし規制>指 定拒否リスト設定>指定受信リスト設定>HTMLメール規制>URLリンク規制>一括指定受信

◎ 指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)は、自動転送されてきた Eメールが「なりすまし規制」の設定時に受信できなくなるのを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを指定受信リスト(なりすまし・転送メール許可)に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCo(何報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。

※Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでで注意ください。

- ◎「拒否通知メール返信設定」は、迷惑メールフィルター初回設定時に自動的に「返信する」に設定されます。なお、「返信する」に設定している場合でも、なりすましメールには返信されません。
- ◎「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
- ◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、携帯電話・PHSからのデコレーションメールは「HTMLメール規制」を設定している場合でも受信できます。
- ◎「なりすまし規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから 送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するも のです。

この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。

※バソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がプロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)」に登録してください。

### ■ パソコンからメールフィルターを設定するには

メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCからメールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、メールフィルター画面の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。

ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

## ■その他の設定をする

- **I** Eメール設定メニュー→[その他の設定]
- 2 項目を選択→ → (入力欄)を選択 → 暗証番号を入力→ → [送信]

項目	説明
Eメール アドレスの 変更	EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。 1. [承諾する] 2. Eメールアドレスの"@"の左側の部分(変更可能部分)を入力→■ 3. [送信]→[OK]→■ ・Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「.」「-」「」を含め、半角30文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「O」を使用することもできません。・変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 ・Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。
メール フィルター	▶P.135「メールフィルターを設定する」 
au one メール へ自動保存 (通信料有料)	au one メールにメールを保存するかどうか を設定します。 ▶P.139「au one メールを利用する」

項目	説明
自動転送先	K007で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。 1. 【(入力欄)を選択→ 【(入力) 2. Eメールアドレスを入力→ 【(入力) 3. [送信]→[終了] ・自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。 ・自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 ※設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 ・「エラー! Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 ・Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 ・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送メールが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。
Eメール ヘッダ 情報表示 (通信料有料)	サーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認ができます。 ・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 ・Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。 ・転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文は入力できません。

項目	説明
その他の設定 の確認	その他の設定の内容を一覧表示します。 ・設定を行った後は、「更新」を選択してくださ い。
auのメルマガ サービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定 をします。



◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

## au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料・大容量のWEBメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うこともできます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

## 会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「〇〇@auone.ip |のアドレスを取得できます。

## 

会員登録をしていない場合は、au one メールのトップページが表示されます。利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。

### [2] [会員登録(規約に同意)]

会員登録画面が表示されます。

### 3 希望するメールアドレスと差出人名(姓・名)を入力 →「確認]→「OK1

会員登録が完了します。

## **Memo**

- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎ au one メールを解約した場合や、au電話を解約した場合などは、メールデータはすべて削除されます。
- ◎ 待受画面で 図 → [トップメニュー・検索] → [使える] → [メール] と操作して も、au one メールにアクセスできます。

## au one メールを確認する

計 待受画面で □→[au oneメールを確認]

au one メールの受信トレイが表示されます。



《au one メール の受信トレイ》

### ■ au one メールの機能について

機能	説明
メール検索	入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、メール本文などから対象となるメールを検索できます。
メール送信	新規メールを作成して送信します。返信や転送もでき ます。
メール受信	受信したメールは、スレッド(最初のメールへの返信) 単位で表示されます。重要なメールにスター(星印)を 付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやス レッドの分類ができます。

機能	説明
連絡先機能	au one メールで利用できるアドレス帳機能です。メールを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自動的に連絡先リストに追加されます。
携帯メール 自動保存 機能	KOO7のEメール機能で送受信したメールを自動的に au one メールに保存します。

## ケータイdePCメールを利用する

ケータイdePCメールは、普段パソコンなどで利用しているメールアドレスを用いて、au電話からメールを送受信できるサービスです。メールアドレスは、最大で5件まで設定できます。

## **Memo**

- ◎ 初回起動時は、ケータイdePCメールアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。◎ メールの送受信、新着メールの確認、アプリのダウンロードには、別途パートリーをできる。
- ケット通信料がかかります。 ◎ ケータイdePCメールは、一般的なPOP/SMTP対応のメールサービスに
- ◎ケータイdePCメールは、一般的なPOP/SMTP対応のメールサービスに対応しています。一般的なPOP/SMTP以外には、対応しておりません。
- ◎ケータイdePCメールにおけるメールの送受信容量は、1日あたり3MBまでです。3MBを超えると、翌日の午前1:00を過ぎるまでケータイdePCメールでメールの送受信を行うことができません。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

## 会員登録する

ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員登録とメールアカウントの初期設定が必要です。会員登録後は、月額使用料がかかります。

- 計 待受画面で □→∞ (PCメール)→[はい(毎回確認)]→[利用する]→[利用規約に同意する]
- 【○ (入力欄)を選択→■→プレミアムEZパスワードを 入力→■→[送信]→[OK]

会員登録が完了すると、メールアカウントの初期設定を行うかどうか 確認する画面が表示されます。

「いいえ」を選択すると、初期設定を行わずにケータイdePCメールを終了します。

**3** [はい]

ISP(インターネットサービスプロバイダ)の一覧が表示されます。

- ■一覧にご利用のISPがある場合(簡単設定)
- 4 ご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)を 選択→ ■

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」を入力してください。

メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメニューが表示されます。

- 一覧にご利用のISPがない場合
- 4 [その他]

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」「POPサーバー」「SMTPサーバー」「APOP」「SMTP Auth」「POP before SMTP」「サブミッションポート」「SSL通信」「送信メールの署名」「署名内容」「全アカウント新着問合せ対象」を設定してください。メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメニューが表示されます。

## **Memo**

◎ケータイdePCメールメニューで一切(アカウント)を押すと、メールアカウントの一覧が表示されます。[空き]→[はい]と操作すると、別のメールアカウントを登録できます。

## ケータイdePCメールメニューを表示する

7-9-(dePCX-16X=7-
[1] xxxx@auone, .ip
国新規作成
四受信す っりス
図送信き っり入
函新着メール問合せ
回全アカウント新着メール問合せ
団PCX-N設定/登録/解約
開発用サイト
図77°リ終了

《ケータイdePC メールメニュー》

2	新規作成	新しいメールを作成して送信します。
	受信ボックス	受信したメールが保存されます。
	送信ボックス	送信済みのメールまたは未送信メールが保 存されます。
	新着メール問合せ	新しくメールが届いているかを確認しま す。
	全アカウント 新着メール問合せ	「全アカウント新着問合せ対象」に登録しているメールアドレスについて新しくメールが届いているかを確認します。
	PCメール設定/ 登録/解約	ケータイdePCメールを利用する際の詳細 情報の設定や、会員登録/解約をします。
	説明サイト	ケータイdePCメールサイトを表示します。
	アプリ終了	ケータイdePCメールを終了します。

## Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

## //memo

- ◎海外でのCメールのご利用については、「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎海外からCメールを送信する場合は、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

## Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ (メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが 届いたかどうかが分かります。

- | | 待受画面で | □ (長押し)→[新規作成]
- 本文を入力→
   本文は、全角50/半角100文字まで入力できます。
   本文を入力して
   東海すと、Cメール作成画面が表示されます。
- 3 [宛先]

4	アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号を宛先に入力します。	
	履歴引用	送信メール履歴/受信メール履歴から宛先 の電話番号を選択します。 ・過去にCメールを送受信した電話番号は、 それぞれ最大50件まで記録されます。	

	プロフィールに登録している電話番号を宛 先に入力します。
電話番号入力	電話番号を宛先に入力します。

### 5 🖾 (送信) / 🔼

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージ が表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。



- ◎操作・・で囫(サブメニュー)→[保存]と操作すると、Cメールを送信せずに 送信ボックスへ保存できます。
- ◎相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの 理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するか どうか確認するメッセージが表示されます。

はい:CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。

いいえ:Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。

◎Cメールセンターは、次の通りCメールをお預かりします。

お預かり(蓄積) 可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去され ます。
お預かり可能 件数	制限なし *受信されるお客様のご利用状況。また、送信されるお客様の電話 機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があ ります。

◎ 蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、次の通りです。

Cメール蓄積後 すぐに配信	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
リトライ機能による配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了した ときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様がK007 で通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンター にお預かりしていたCメールをすべて配信します。

- ◎送信したCメールは、送信ボックスに最大50件保存できます。それを超える と送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。 その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎ 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
- ◎契約期間の条件により送信数に制限があります。

ご加入から3ヶ月までのお客様	3,000通/月
ご加入から4ヶ月以降のお客様	6,000通/月

- ※「スマイルハート割引」ご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000通/月です。
  ※ ぶりペイド専用電話をご利用のお客様は、加入期間にかかわらず3,000通/月です。
- ◎ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ◎ Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信エラー しばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があります。

### ■ぷりペイド送信について

K007がぷりペイド専用電話として発売された場合は、操作 5 で (サブメニュー)→[ぷりペイド送信]と操作して送信してください。

- ・ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、♥②營圖の4種類です。それ以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
- ぷりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。(ただし、送り先の方がC100/C200/C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通知されません。)
- ・一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます(ぷりペイドの度数は減りません)。
- •「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ぷりペイド送信をご利用になれません。

# Cメールを受け取る

#### ■ Cメールを受信

CメールセンターからCメールが送られてくると、C メール受信音が鳴り、点が点灯します。

受信を完了すると、Cメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

- Cメール受信音が鳴っている状態でも、メイン ディスプレイの照明は約10秒で消灯します。
- ② ■受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。
- **3**フォルダを選択→■



《待受画面》

#### 4 Cメールを選択→■ (表示)

Cメールの内容が表示されます。

- 回(返信):返信のCメールを作成
- 回:前のCメールを表示
- ■:次のCメールを表示

# **Memo**

- ◎操作中にCメールを受信した場合は、∜が点灯し、Cメール受信音が鳴ります。
- ◎操作中にCメールを受信した場合は、新着通知でお知らせします。新着通知については、「新着通知の表示を設定する」(▶P.342)をご参照ください。
- む、未読のCメールがなくなると消灯します。※緊急地震速報を受信した場合は、○の代わりになが表示されます。
- ◎ Cメールの受信は、無料です。
- ◎受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
- ◎ 受信できるCメールは、Cメール対応のau電話からのメールと、Eメール形式のお知らせメールです。
- ◎ 受信したCメールは、受信ボックスに最大100件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。

- ◎受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

# 受信ボックス/送信ボックスのCメールを 確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメールや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

### 📘 待受画面で 🖾 (長押し)

Cメールメニューが表示されます。

- ・受信ボックスに未読メールがある場合は、■と件数が表示されます。
- ・送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、
   ■と件数が表示されます。
- 最新の緊急地震速報が未読である場合は、かが表示されます。
- 回 (Eメール)を押すと、Eメールメニューに切り替えることができます。

#### ■ 受信ボックスのCメールを確認する場合

#### [2] [受信ボックス]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。 受信ボックスには「メインフォルダ」と、10件のサブフォルダが用意されています。

- 「メインフォルダ」には、■が表示されます。未読メールがある場合は、■が表示されます。
- サブフォルダには、■が表示されます。未読メールがある場合は、■が表示されます。

#### 3 フォルダを選択→ ■

受信メール一覧画面が表示されます。

#### 4 Cメールを選択→■(表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。

- 回(返信):返信のCメールを作成
- □:前のCメールを表示
- ■:次のCメールを表示

#### ■ 送信ボックスのCメールを確認する場合

#### [2] [送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

#### 

送信メール内容表示画面が表示されます。

- 回(送信):表示中のCメールを送信
- □:前のCメールを表示
- ■:次のCメールを表示

#### ■ 受信ボックス/送信ボックスの見かた



《Cメール一覧画面》 ※送信ボックスの場合



《Cメール内容表示画面》 ※受信メールの場合

#### (1) (1) 参照先アイコン

- ■:本体の送信ボックス/受信ボックス内を参照中
- ■:microSDメモリカード内の送信ボックス/受信ボックスを参照中
- ② メール状態アイコン

#### 受信ボックス

- ■:既読 ■:未読
- ■:未読のEメールお知らせ
- ■: 既読のEメールお知らせ

#### 送信ボックス

- ■:未送信 ■:送信成功
- ■:送信失敗
  : 蓄積したメール
- ■:未送信(ぷりペイド送信)
- ■:送信成功(ぷりペイド送信)
- ■:送信失敗(ぷりペイド送信)
- ※microSDメモリカード内のCメールには、Mのようにアイコンに「SD」アイコンが付加されます。

#### ③ 保護アイコン

・保護されているCメールに表示されます。

- ④ 宛先/差出人の電話番号または名前 宛先/差出人の電話番号が表示されます。 電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
- ⑤ 本文
- ⑥ 送信ボックス

「(未送信·送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール件数)」 **受信ボックス** 

「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)」

# Cメール一覧画面でできること

受信メール一覧画面(▶P.143) / 送信メール一覧画面 (▶P.144) でCメールを選択→ (サブメニュー)

2	返信	返信のCメー	返信のCメールを作成します。		
	編集	選択しているCメールを編集します。			
	コピーして	~_3, CO C C	るCメールをコピーし、宛先・本文を編		
	編集	集して送信し	Jます。		
	選択保護/		動的に削除されないように保護しま		
	解除	す。			
		Cメールを達	【訳→ ■ → ∞ (実行)		
		• 保護するC	メールには、圖が表示されます。		
		<ul><li>・受信ボックスに保存されているCメールのうち、</li></ul>			
		最大50件を保護できます。			
		・送信ボックスに保存されているCメールのうち、			
		最大25件を保護できます。			
		・microSDメモリカード内の受信ボックス/送信			
		ボックスのCメールは、保護できません。			
	削除	1件削除	選択しているCメールを削除します。		
		選択削除	Cメールを選択して削除します。		
			Cメールを選択→ ■ → ラッラ (実行)		
			→[はい]		

削除	フォルダ内 全件削除	受信ボックスのフォルダ内のCメールをすべて削除します。 • 「フォルダ表示」(▶P.151)を「ON」に設定している場合は、受信ボックスで「フォルダ内全件削除」を実行できます。
	全件削除	受信ボックス/送信ボックスのC メールをすべて削除します。 ・「フォルダ表示」(▶P.151)を「OFF」 に設定している場合は、受信ボック スで「全件削除」を実行できます。
1行/3行表示切替	するか3行で 「1行表示(名	<ul><li>範面で各メールを1行(名前)で表示で表示するかを設定します。</li><li>前)」「3行表示」</li><li>質画面で[#]を押しても、切り替えるでます。</li></ul>
フォルダ	1件移動	選択しているCメールを移動します。
移動	選択移動	<ul><li>Cメールを選択して移動します。</li><li>1. Cメールを選択→ ■ → [77] (実行)</li><li>2. 移動先のフォルダを選択→ ■ → [はい]</li></ul>
	フォルダ内 全件移動	受信ボックスのフォルダ内のCメールをすべて移動します。 • 「フォルダ表示」(▶P.151)を「ON」に設定している場合は、受信ボックスで「フォルダ内全件移動」を実行できます。
	全件移動	受信ボックスのCメールをすべて移動します。 ・「フォルダ表示」(▶P.151)を「OFF」に設定している場合は、受信ボックスで「全件移動」を実行できます。

アドレス	受信ボックスの場合は差出人の		
詳細表示	ボックスの場合は宛先の電話番号が表示されま   オ		
	す。 ・ [四 (サブメニュー)を押すと、「音声電話」「Cメール作成」「アドレス帳へ登録」「特番付加」「コピー」 「振分け登録」「受信フィルター登録」が選択できます。		
アドレス帳 へ登録	▶P.91「他の機能からアドレス軸	長に登録する」	
受信フィル ター登録	選択しているCメールの電話番 ター」(▶P.151)の指定番号に登	1 11 - 1 - 1 - 1	
送信結果 詳細	送信結果を表示します。 ・ microSDメモリカード内のCメールでは、表示できません。		
microSD へ移動/ コピー	1件移動 / 選択しているCメーモリカード内に移動 / モリカード内に移動 / カード内に移動 / カード内に移動 / 1. Cメールを選択して、移動 / コピー先の - 同 ー [はい] フォルダ内 全件移動 / ラインアーします。・「フォルダ表示」(しこ設定している場	「MicroSDメモリ」と一します。 「MicroSDメモリ」と一します。 ・■ → M (実行) フォルダを選択  ルダ内のCメール メモリカード内に 。。 ▶P.151)を「ON」	
	スの各フォルダ内 件移動/コピー」を 全件移動/ コピー 受信 ボックス / 送 メールをすべてmic ド内に移動/コピー ・「フォルダ表示」() に設定している場 スで「全件移動/ きます。	を実行できます。 信ボックスのC croSDメモリカー します。 P.151)を「OFF」 合は、受信ボック	

# **M**memo

- ◎ microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスから、本体内の受信ボックス/送信ボックスにCメールの移動やコピーはできません。◎ 未読のCメール、保護されているCメールはmicroSDメモリカードへ移動
- ◎未読のCメール、保護されているCメールはmicroSDメモリカードへ移動できません。

## Cメール内容表示画面でできること

受信メール内容表示画面(▶P.144)/送信メール内容表示画面(▶P.144)で (サブメニュー)

2 編集 表示しているCメールを編集します。 コピーして編集 表示しているCメールをコピーし、宛先・本 文を編集して送信します。 保護/保護解除 表示しているCメールを保護/保護解除し ます。 削除 表示しているCメールを1件削除します。 フォルダ移動 表示しているCメールを移動します。 ▶P.144「Cメール一覧画面でできること」 アドレス詳細表示 送信結果詳細 送信結果を表示します。 microSDメモリカード内のCメールで は、表示できません。 本文操作 すべて 本文の全体をコピーします。 コピー コピー 本文の一部をコピーします。 → ■ (始点) ② でコピー終了位置を選択 → ■ (終点) ▶P.318「辞書を利用する」 辞書引き

本文操作	単語登録 本文の一部を単語登録します。 1. ○で登録開始位置を選択 → ■ (始点) 2. ○ で登録終了位置を選択 → ■ (終点) 3. 読みを入力→ ■ ・ 単語登録できる文字数は、最大 で全角20/半角40文字以内 です。
文字サイズ	Cメール内容表示画面の文字サイズを設定 します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 「やや極小」「極小」「超極小」
アドレス帳へ登録	▶P.91「他の機能からアドレス帳に登録する」
受信フィルター 登録	表示しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.151)の指定番号に登録します。
microSDへ 移動/コピー	表示しているCメールをmicroSDメモリカード内に移動/コピーします。 移動/コピー先のフォルダを選択→ ■ →[はい]

※ 画面により選択できる項目は異なります。

## 本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを 利用する

- 受信メール内容表示画面(▶P.144)/送信メール内容表示画面(▶P.144)を表示
- 本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号を選択→ ■
- 3 音声電話 選択した電話番号に電話をかけます。

アドレス帳へ	▶P.91「他の機能からアドレス帳に登録す
登録	る」
特番付加	▶P.100「発信メニューを利用する」
コピー	選択した電話番号をコピーします。
振分け登録	▶P.148「振分け登録する」
受信フィルター 登録	選択した電話番号を「受信フィルター」(▶ P.151)の指定番号に登録します。

#### ■本文中のEメールアドレスを利用する場合

#### 2 本文中のEメールアドレスを選択→■

3	Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にした送信
		メール作成画面(▶P.114)を表示します。
	デコレーション	選択したEメールアドレスを宛先にデコレー
	アニメ作成	ションアニメ作成画面(▶P.118)を表示し
		ます。
	アドレス帳へ	▶P.91「他の機能からアドレス帳に登録す
	登録	る」
	コピー	選択したEメールアドレスをコピーします。

#### ■本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→

3	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
	PCサイト ビューアー 接続** <sup>1</sup>	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。
	お気に入りへ 登録	▶P.161「お気に入りリストを利用する」
	EZナビ ウォーク <sup>*2</sup>	GPS情報をもとにEZナビウォークで「地図を表示する」「ここへ行く」を選択します。
	アドレス帳へ GPS登録** <sup>2</sup>	▶P.91「他の機能からアドレス帳に登録する」

コピー 選択したURLをコピーします。

※1 通常のURLを選択したときのみ表示されます。
※2 GPS情報を含むURLを選択したときのみ表示されます。

## memo

- ◎電話番号/URL/GPS情報として認識される条件については、「差出人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」 (▶P.128)をご参照ください。
- ◎本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P.150「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

# 受信ボックスフォルダー覧画面でできること

2	振分け登録	▶P.148「振	分け登録する」
	フォルダ名編集		を編集します。 名は、全角8/半角16文字まで ます。
	メール再振分け	振分け登録る 振分けを行い	されている内容で、Cメールの再 います。
	メール削除	フォルダ内 全件削除	選択しているフォルダ内のC メールをすべて削除します。
		全件削除	受信ボックス内のCメールを すべて削除します。
	フォルダ作成	成します。	を入力して、フォルダを新規作けルダとは別に、最大10件まで
	フォルダ削除		で作成できます。 るフォルダとフォルダ内のC
		メールをすべ	べて削除します。

フォルダ 並び替え	1. フォルダ 2. 🗘 で位置	『を変更→ ■ (確定)
表示件数切替え	る件数表示な 「未読件数」「 ・受信ボック	フスフォルダー覧画面に表示され を切り替えます。 メール件数」 フスフォルダー覧画面で「#」を 切り替えることができます。
フォルダロック/ フォルダロック 解除	No.の入力が ロックNo.を ・制限される のCメール 振分け、メ	フォルダの操作時にロック が要になるように設定します。 入力→■→[はい] 5操作は、ロックしたフォルダ内 の表示、振分け登録、メール再 ール削除、フォルダ削除、受信 D「フォルダ表示」の「OFF」への
フォルダ設定 リセット	フォルダ設 定リセット 全フォルダ 設定リセッ	選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録を削除します。 すべてのフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録を削除します。

# 振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、電話番号やアドレス帳グループを登録できます。登録した電話番号や、アドレス帳グループに含まれる電話番号からCメールを受信すると、登録したサブフォルダにCメールが自動的に振り分けられます。

# 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.144)で フォルダを選択→ 「サブメニュー) → [振分け登録]

振分け登録画面に登録内容の一覧が表示されます。 ・・・を押すと、登録先のサブフォルダを変更できます。

#### [ 新規登録]

3 アドレス帳引用		アドレス帳の電話番号を登録します。
	履歴引用	送信メール履歴/受信メール履歴に記録され た電話番号を登録します。
	グループ引用	アドレス帳のグループを登録します。
	プロフィール 引用	プロフィールに登録されている電話番号を登録します。
	電話番号入力	電話番号を直接入力して登録します。
	プロフィール 引用	プロフィールに登録されている電話番号 録します。

# //memo

- ◎ 振分け登録は、合計で最大200件まで登録できます。
- ◎操作?で登録済みの電話番号を選択→ (編集)→[はい]と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎ 操作 2 で登録済みのアドレス帳グループを選択→ (確認) → (編集)→ [はい] と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎操作2で登録済みの電話番号やアドレス帳グループを選択して一(削除)を押すと、1件削除/選択削除/フォルダ内全件削除できます。

# 緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、緊急地震速報の「受信設定」は「受信する」に設定されています。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

#### **//**memo

- ◎ 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ◎ 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ◎当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・ 遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して 発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページをで参照ください。

http://www.jma.go.jp/(パソコン用)

#### | 待受画面で □ (長押し)→[緊急地震速報]

緊急地震速報メニューが表示されます。

2 受信履歴

緊急地震速報の受信履歴を表示します。 **受信履歴を選択→ (表示)** 

- ・受信履歴一覧画面で一の(削除)を押すと、受信履歴を1件削除/選択削除/全件削除できます。
- 緊急地震速報内容表示画面で「別(削除)を押すと、受信履歴を1件削除できます。

受信履歴	・受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存 できます。20件を超えると既読未読にかかわら ず、最も古い緊急地震速報が削除されます。
受信設定	緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。 「受信する」「受信しない」
受信音/バイブ確認	■ (再生)を押すと、緊急地震速報を受信したときの受信音(警報音)とバイブレータの振動を確認できます。
マナー時の鳴動設定	マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知するかどうかを設定します。 「通知する」「通知しない」 ・「通知する」「に設定されている場合、マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知します。 ・「通知しない」に設定されていて、マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」「オリジナルマナー」に設定されている場合、警報音は鳴りません。「ドライブ」「サイレントマナー」の場合は、バイブレータも振動しません。

#### ■緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面 トの表示で通知します。

#### ■ 緊急地震速報を受信

緊急地震速報が送られてくると、警報音(固定)が鳴り、森が点灯します。

受信を完了すると、待受画面には緊急地震速報受信 アイコンが表示されます。



緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震速報の詳細が表示されます。

▲11/01/28 19:30:00 緊急地震速報 関東沖で地震発生 強い揺れに備えてください。(気象庁)

戻る OK 削除 《緊急地震速報 内容表示画面》

# **Memo**

- ◎ 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- ◎電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- ◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- ◎お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- ◎緊急地震凍報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- ◎ EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
- ◎操作中に緊急地震速報を受信した場合は、☆が点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
- ◎ & は最新の緊急地震速報が未読である場合に表示されます。
  ※Cメール/Eメールを受信した場合は、&の代わりに歩/きが表示されます。
- ◎「Cメール受信(M215)」の「Cメール受信音量」が「OFF」に設定されている場合でも、緊急地震速報の警報音は固定の音量で鳴ります。
- ◎「Cメール受信(M215)」の「バイブレータ」が「OFF」に設定されている場合でも、警報音に合わせてバイブレータが振動します。

# Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

# **M**memo

- ◎ Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
- ◎機種変更した場合は、以前で使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
- ◎ ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぶりペイド送信含む)です。 Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちう た情報お知らせサービスは、対象外です。

#### ■Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、 09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、 09044440011にCメールを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、 09044440012にCメールを送信する。

- ※設定時のCメール送信は無料です。
- ※設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

#### ■Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。

・送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

# Cメールを設定する

### 前 待受画面で 図 (長押し)→[Cメール設定]

Cメール設定メニューが表示されます。

	m +	0 / 11 0 45 10 // 204 /- 1
2	署名	Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定します。 「ONJ「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、署名を入力します。
		・署名は、全角40/半角80文字まで入力できます。
	蓄積機能	Cメールの送信が失敗した場合、送信したC メールをCメールセンターに自動蓄積するか どうかを設定します。 選択蓄積:そのつど蓄積するかどうかを選択 する。 自動蓄積:自動的にCメールセンターに蓄積
		する。
	受信フィルター	▶P.151「受信フィルターを設定する」
	フォルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示にするかどうか 設定します。 「ON」「OFF」
		<ul><li>フォルダロックしたフォルダがある場合に 「OFF」を選択すると、ロックNo.の入力が必要です。</li></ul>
	メール件数確認	受信ボックスと送信ボックスのCメールの件 数を表示します。

# ■受信フィルターを設定する

# Cメール設定メニュー→[受信フィルター]→ロックNo.を入力→

2	指定番号	設定	指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
		指定番号一覧	指定番号一覧が表示されます。 ・「新規登録」を選択すると、受信を拒否する電話番号を登録できます。「アドレス帳引用」「履歴引用」「プロフィール引用」「履及引用」「プロフィール引用」「履及力力から入力方法を選択できます。 ・登録済みの電話番号を選択→ ・登録済みの電話番号を選択して一一の(削除)を押すと、電話番号を選択して一一の(削除)を押すと、電話番号を指揮すると、電話番号は、最大10件まで登録できます。 ・電話番号の先頭に「184(発信者番号非通知)」「186」を削除して登信を指表の上で登信を拒否しても、送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。
	アドレス帳 登録外		長に登録されていない電話番号からのC 受信拒否するかどうかを設定します。 F」
	Eメール お知らせ	Eメールも します。 「ON」「OF	知らせを受信拒否するかどうかを設定 F」

# EZwebやネットワーク サービスを利用する

EZwebを利用する	154
EZwebメニューを表示する	. 155
au one トップからコンテンツにアクセスする	.156
auお客さまサポートを利用する	. 158
ブラウザメニューを利用する	.161
お気に入りリストを利用する	.161
画面メモリストを利用する	.163
EZwebを設定する	
EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する	
au Smart Sportsを利用する	.167
ショッピング&オークションを利用する	
EZニュースEXを利用する	
検索ウィンドウを利用する	
au one My Pageの利用について	.171
EZナビを利用する	172
EZナビメニューを表示する	.172
EZナビウォークを利用する	173
- LZ/ Lフォーノで作用する	
EZ助手席ナビを利用する	
	.174
EZ助手席ナビを利用する	. 174 . 175
EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する	. 174 . 175 . 176
EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する	. 174 . 175 . 176 . 176
EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する 災害時ナビを利用する	. 174 . 175 . 176 . 176 . 177
EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する 災害時ナビを利用する ケータイ探せて安心サービスを利用する	.174 .175 .176 .176 .177
EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する 災害時ナビを利用する ケータイ探せて安心サービスを利用する EZナビを設定する 他の機能でGPS情報を付加するには	. 174 . 175 . 176 . 176 . 177 . 178 . 179
EZ助手席ナビを利用する	.174 .175 .176 .176 .177 .178 .179
EZ助手席ナビを利用する	.174 .175 .176 .176 .177 .178 .179
EZ助手席ナビを利用する	.174 .175 .176 .176 .177 .178 .179 <b>180</b> .181

au Smart Sports Fitnessを利用する	186
バーコードリーダー&メーカーを利用する	
Gガイド番組表リモコンを利用する	188
QUICPay™(クイックペイ)を利用する	188
モバイルSuicaを利用する	
オープンアプリプレイヤーを利用する	190
おサイフケータイ <sup>®</sup> (EZ FeliCa)を利用する	191
EZ FeliCaメニューを利用する	
リーダー/ライターとやりとりする	
FeliCaロックをかける(M413)	
auケータイクーポンを利用する	195
PCサイトビューアーでサイトを見る	197
PCサイトビューアーのスタートメニューを表示する	
パソコン用のサイトを見る	
メニューを利用する	
auのネットワークサービスを利用する	204
お留守番サービスを利用する(標準サービス)	
着信転送サービスを利用する(標準サービス)	
割込通話サービスを利用する(標準サービス)	213
三者通話サービスを利用する(オプションサービス)	214
発信番号表示サービスを利用する(標準サービス)	214
番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス)	215
待ちうたを利用する(オプションサービス)	216
迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)	217
通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)	219
データ诵信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス)	219

## EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

# **M**memo

- ◎ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報 提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、 ご了承ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
- ◎ EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- ◎通話中は、EZwebをご利用になれません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能をご利用に なれません。

#### ■ EZweb専用通信料金について

• 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。

EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。

詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

・提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、 お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(FZweb 専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。

- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- 受信状態および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも通信料(EZweb専用通信料金)がかかる場合があります。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります(初期設定時を除く)。
- ・海外でのパケット通信は、パケット通信料定額サービスの対象外となるため、高額になる可能性があります。

#### ■SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer) /TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。

# **Memo**

◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関 し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。

認証会社:KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/ValiCert, Inc./ RSA Security Inc./Comodo CA Limited/AddTrust AB/GlobalSign nv-sa/GlobalSign/VeriSign, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/ Baltimore/Equifax/GeoTrust Inc./Equifax Secure Inc.

◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に (SSL通信中アイコン)が表示されます。

## EZwebメニューを表示する

#### | 待受画面で 🛭

EZwebメニューが表示されます。 回 (PCサイトビューアー)を押すと、PCサイトビューアーのスタートメニューに切り替わります。

EZwebメニュー・

EZ サービスメニュー



《EZwebメニュー》

2	トップメニュー: 検索	▶P.156[au one トップからコンテン ツにアクセスする」
	お気に入りリスト	▶P.161「お気に入りリストを利用する」
	画面メモリスト	▶P.163「画面メモリストを利用する」
	有料サービス情報	▶P.158「通話料・通信料などを確認する」
	URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。
		入力欄を選択→ <b>■</b> (入力)→URLを入力   → <b>■</b> → [OK]
		・全角/半角共に1,000文字まで入力で   きます。
		・「http://」または「https://」を先頭に 付けて入力してください。
		・EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。
	ブラウザ履歴クリア	ブラウザ履歴をすべて消去します。
	F7設定	▶P 163[F7webを設定する]

#### 前回画面表示

EZwebで前回最後に見た画面を表示します。

ブラウザ履歴に画面の情報が残っていない場合は、au one トップが表示されます。

#### ■ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZ ブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にK007内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴から情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中に [四 (ブラウザメニュー)→[ページアクション]→[ページ更新]と操作すると、最新の情報を表示させることができます。

# **memo**

- ◎ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます(有効期限は情報によって異なります)。
- ◎情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新しい情報を受信して表示するものがあります。
- ◎ ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

# au one トップからコンテンツに アクセスする

- EZwebメニュー(▶P.155)→[トップメニュー・検索]
- 2 見たいジャンルを選択→ ■
- ③ でカテゴリを選択→ → ② で 情報サイトを選択→ ■
  - □ / ‱:前ページに戻る
  - 図(長押し)/協(長押し):au one トップに戻る
  - ■: 履歴に保存されている次ページを表示
  - !ページスクロール\*
  - ※Flash®を使用したページなど、サイトによってはページスクロールできない場合があります。

# 

《au one トップ》

# ■ EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、ムービーなどのデータをダウンロードして楽しむことができます。

#### ■ 表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択



確認メッセージが表示されたら、■を押すと、ダウンロードが実行されます。



- ◎データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- ◎ ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。ダウンロードが完了した画面で (移動)を押すと、データフォルダに保存されたデータをmicroSDメモリカードに移動できます。

#### ■ ダウンロード予約について

発売前のコンテンツを購入予約する場合や、コンテンツをダウンロードする際にサーバが混雑している場合などにダウンロード予約を選択できる場合があります。

ダウンロード予約を選択すると、翌日(発売前のコンテンツなどの場合は指定された日)の深夜〜早朝時間帯に自動でダウンロードされます。 ダウンロード予約をすると、データフォルダ内の「ダウンロード予約」フォルダには、予約リストが表示されます。予約リストでは、予約したコンテンツのダウンロード状況の確認ができます。

ダウンロード状況	説明
予約中	ダウンロード予約中のコンテンツです。 ・ 回 (予約取消)を押すと、予約の取り消しが できます。
受信完了	ダウンロード完了のコンテンツです。 ・選択すると一時再生できます。
未受信	自動ダウンロードに失敗したコンテンツです。 ・選択すると手動でダウンロードできます。 ・期限を過ぎるとダウンロードできなくなり ます。



- ◎ ダウンロード予約は最大20件までです。
- ◎ 翌日配信となるコンテンツの場合、午前2時までに受け付けたダウンロード 予約は、その後の午前3時~8時に自動的にダウンロードされます。電波の 届く場所で電源を入れたまま充電しながらお待ちください。
- ◎ ダウンロード予約をする際、有料コンテンツを購入するときはプレミアム EZパスワードの入力が必要になります。ダウンロード予約を行った時点で は情報料は課金されず、ダウンロードが完了した時点で課金されます。
- ◎ ダウンロード予約をする際にコンテンツサイズ分の空き容量が不足している場合は予約できません。また、自動配信の時点でデータフォルダに十分な容量がない場合はダウンロード失敗となります。
- ◎「ダウンロード予約」フォルダでダウンロード済みのコンテンツを選択して回(履歴削除)を押すと、ダウンロードの履歴を削除します。

◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ダウンロード予約をご利用になれません。

#### ■EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

- 🚺 au one トップ(▶P.156)
  - →[メニューリスト]→[ビデオ・ムービー]
  - →[EZムービー・着ムービー]

EZムービーポータルサイトが表示されます。

#### ■EZムービーを再生する

情報サイトから再生するEZムービーを選択→

確認メッセージが表示されたら、
・
を押すと、ダウンロードが開始されます。ショートストリーミング再生やストリーミング再生の場合は、ダウンロード後、自動的に再生されます。

2 🔟 (再生)

ダウンロードしたEZムービーを再生します。

# **//**memo

- ◎ 情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ データの再生時に、写論論が表示されている画面で 5 を押すと、画面上に キー操作のガイドが表示されます。
- ◎データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダに保存されます。

- ◎ ダウンロード再生の場合、ダウンロードが完了した後で一(移動)を押すと、データをmicroSDメモリカードへ移動できます。ただし、著作権保護が設定されているデータの中には、移動できないデータもあります。
- ◎ ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。
- ◎ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。
- ◎EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報	説明
著作権あり	著作権が登録されています。
再生回数制限	再生できる回数が決められています。
再生期限制限	再生できる期日が決められています。
再生期間制限	再生できる日数が決められています。

- ◎ 著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
- ◎「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。
- ◎海外でダウンロードした場合、ダウンロードした日付は現地時間になります。再生時の有効年月日チェック・有効日数チェックは日本時間で行うため、データによっては再生できない場合があります。

#### ■ EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、回(リンク)を押すと EZムービー内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用できます。

電話番号	電話をかけることができます。
Eメールアドレス	Eメールやデコレーションアニメを作成したり、 Eメールアドレスをアドレス帳に登録できます。
URL	EZwebやPCサイトビューアーでページを表示 したり、URLをお気に入りに登録できます。

## auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

# EZwebメニュー(▶P.155)→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]

auお客さまサポート画面が表示されます。

2	auからの お知らせ	メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認できます。	
	みんなでQ&A 「なるほど!aul	みんなで質問・回答を投稿するau Q&Aサイト ヘアクセスできます。	
	TASIAC:au]	1777676	0.30
	auケータイの サポート メニュー	確認する	▶P.158「通話料·通信料など を確認する」
		調べる	▶P.160「料金プランや割引 サービスなどを調べる」
		申し込む/ 変更する	▶P.160「料金プランなどを 申し込む/変更する」
	ご利用の多い メニュー	通話料· 通信料照会	通話料/通信料を照会できます。
		WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。
		有料サービス 利用情報	有料コンテンツの利用料やモ バイルショッピングの利用料 金を確認できます。
		auかんたん決 済利用情報	お客様の「auかんたん決済」の 利用情報の確認や各種設定の 変更などができます。
		契約情報照会	お客様コードやau電話機のご 利用期間などのご契約内容を 確認できます。

ご利用の多い メニュー	請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法 を確認できます。
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更 受付の内容を確認できます。
	オンライン マニュアル	ご利用中のau電話の操作方法 を確認できます。
PCインター ネットや電話 のサポートメ ニュー		auひかりなどのインターネット や電話サービスのサポートペー
メンテナンス 情報	auお客さまサポートのメンテナンス情報を確認できます。	
便利な リンク集	au style (auホーム ページ)	au style(auホームページ)に アクセスできます。
	auショップ 検索	お近くのauショップの検索 ページにアクセスできます。
	auオンライン ショップ	au電話のオプション品の購入 やポイント交換ができます。
	災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録·確認 する災害用伝言板のデモ版を 確認できます。
お問い合わせ	auお客様センターへの問い合わせができます。	

# ■通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

#### ■ auお客さまサポート画面→[確認する]

2 通話料・通信料 今月(前日または前々日まで)の割引適用後 の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、001国際電話通話料を照会できます。

WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求 書情報をEZwebやPC版ホームページで照 会できます。Eメールで請求金額を受信する ことも可能です。
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間など のご契約内容を確認できます。
請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法を確認できます。
有料サービス 利用情報	お客様の購入されている有料情報サービスの照会や、EZパスワードの初期化/変更などができます。 EZリストを確認する場合
	お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。 1. [継続利用確認(EZリスト)]
	・有料情報サービスを選択して ®を押す と、有料情報サービスの商品詳細が表示されます。
	利用状況を月ごとに確認する場合 有料情報サービスのご利用状況を月ごとに 確認できます。
	1. [当月利用状況]   EZパスワードを初期化・変更する場合   有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードを初期化したり、
	変更できます。 1. [EZパスワード初期化・変更] → [EZパスワードの変更]
	2. 入力欄を選択→ ■ (入力)→現在のEZ   パスワードを入力→ ■ → [OK]   3. 任意の4桁の数字を入力→ ■
	4. もう一度同じ4桁の数字を入力→  →[OK]→[OK]
	・初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

有料サービス利用情報	<ul> <li>「EZバスワードの初期化」を選択すると、パスワードが初期値に戻ります。</li> <li>「プレミアムEZバスワード」も同様の操作で初期化や変更ができます。</li> <li>EZバスワードの入力省略設定をする場合有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZバスワードの入力を省略できます。</li> <li>1. [EZバスワード入力省略設定</li> <li>2. 入力欄を選択→■(入力)→EZバスワードを入力→■→[OK]</li> <li>3. 「入力を省略する」を選択→■→[OK]・初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。</li> <li>・「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で設定できます。</li> <li>・バスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、契約者自らの利用とみなされることをあらかじめご了承ください。</li> <li>・一部のデジタルコンテンツ(EZアブリなど)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回パスワードの入力が必要となります。</li> </ul>
auかんたん決済 利用情報	お客様の「auかんたん決済」の利用情報の確認や各種設定の変更などができます。
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数 を照会できます。
auプレミア メンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料) の受付ができます。
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容 を確認できます。
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できます。

料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がな くてもお支払い可能にするサービスです。
	過去のご請求金額の照会をすることができ ます。

#### ▍料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

#### 🚺 auお客さまサポート画面→[調べる]

料金プラン/ 料金プラン、料金割引サービスなどの説明 割引サービス紹介 を確認できます。 au料金 お客様のご利用時間などを入力いただくこ クリニック とにより、最適な料金プランをご案内しま す。 サービス紹介 待ちうた、料金安心サービスなどオプショ ンサービスの説明を確認できます。 auショップ検索 お近くのauショップを検索できます。 オンライン ご利用中のau電話の操作方法を確認できま マニュアル す。 迷惑メール対策 迷惑メールの対処方法を確認できます。 災害用伝言板 災害時の安否情報を登録・確認する災害用 (デ干版) 伝言板のデモ版を確認できます。 技術情報 お客様の「収容サーバ | 「設定情報 | などを確

認できます。

### ■料金プランなどを申し込む/変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

- 🚺 auお客さまサポート画面→[申し込む/変更する]
- 2 変更する項目を選択→ → [次へ]
- 3 入力欄を選択→ (入力)→暗証番号を入力→ → [送信]
- 💶 画面の指示に従って設定

# **M**memo

- ◎ お申し込みをする前には、K007ご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。
- ◎ 各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や 移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- ◎複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- ◎ EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。

また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアブリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

# ブラウザメニューを利用する

#### 📘 コンテンツ表示中に 📨 (ブラウザメニュー)

_			
1	au oneトップ EZweb検索		au one トップを表示します。
			指定した文字列でEZweb内検索を 行います。
	お気に入り/ 画面メモ	お気に入り リスト	▶P.161「お気に入りリストを利 用する」
		お気に入り 登録	表示中のコンテンツをお気に入り リストに登録します。 ・登録時にタイトルやURLを編集 したり、登録先のフォルダを選択 することもできます。 ・コンテンツによっては、お気に入 りリストに登録できない場合が あります。
		画面メモリ スト	▶P.163「画面メモリストを利用   する」
		画面メモ 保存	表示中の画面を画面メモリストに 保存します。 ・保存時にタイトルを編集するこ ともできます。
	ページアクション	データフォ ルダへ保存	<ul> <li>(保存)を押すと、表示中の添付データをデータフォルダに保存します。</li> <li>保存対象の添付データが複数ある場合は、「で保存したいデータを選択して「保存)を押します。</li> <li>保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。</li> </ul>

ページアク	文字列コ	表示中のコンテンツの文字をコ
ション	ピー/検索	ピーし、WEBで検索できます。
	ページ更新	表示中のコンテンツの情報を更新
		します。
	URLダイ	URLを直接入力して情報サイトを
	レクト入力	表示します。
情報表示	ページ情報	表示中のコンテンツの情報を表示
		します。
	サーバ証明	表示中のコンテンツのサーバ証明
	書	書を表示します。
EZ設定		▶P.163「EZwebを設定する」
PCサイトビューアーに切替 終了		▶P.197「PCサイトビューアーで
		サイトを見る」
		EZwebを終了します。
EZ設定 PCサイトビュ 替	レクト入力 ページ情報 サーバ証明書	表示します。 表示中のコンテンツの情報を表示します。 表示中のコンテンツのサーバ証明書を表示します。  ▶ P.163[EZwebを設定する]  ▶ P.197[PCサイトビューアーでサイトを見る]

# お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

EZwebメニュー(▶P.155)→[お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面が表示されます。 フォルダには、タイトルの前に画が表示されます。 フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合 は、フォルダを選択→■と操作してください。

o お気に入り以入 JO1J5797できせかえ DO2ニュース速報 DO3music DO4最新情報

> 《お気に入り リスト画面》

2 お気に入りを選択→ ■ (接続)

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。



◎ブラウザメニュー(▶P.161)で[お気に入り/画面メモ]→[お気に入りリスト]と操作しても、お気に入りリスト画面を表示できます。

◎お買い上げ時、お気に入りリストには「リラックマ♥きせかえ」が登録されています。接続には、パケット通信料がかかります。また、お気に入りリストから削除することはできますが、「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を実行すると、もう一度お気に入りリストへ登録されます。

#### ▋お気に入りリストのサブメニューを利用する

- 計 お気に入りリスト画面→お気に入り/フォルダを選択 → [77] (サブメニュー)
  - 詳細/編集 お気に入りの登録内容を表示して、編集するで とができます。 1. ■ (編集) 2. タイトルを選択→■→タイトルを入力→■ 3. URLを選択→ ■ → URLを入力→ ■ 4. フォルダを選択→ ■ →フォルダを選択→ ■ → アフリ (登録) タイトルは全角50/半角100文字まで、URL は半角1.024文字まで入力できます。 • URLは、「http://」または「https://」を先頭に 付けて登録してください。 フォルダの一覧画面で「m (作成)を押すと、 フォルダを新規作成できます。 削除 ▶P.80「データを削除する」 新規登録 タイトルやURLを入力して、お気に入りリスト を新規登録します。 フォルダ フォルダを新規作成します。 新規作成 フォルダ名を入力→■ フォルダ名は、全角14/半角28文字まで入力 できます。 並び替え お気に入りやフォルダを並べ替えます。 移動先を選択→ ■ (確定)

フォルダ移動 お気に入りを別のフォル	
	レダに移動します。
1件移動:選択したお気に	-, (2 - 12 - 13 2 0 0
選択移動: 複数のお気に	□入りを選択して移動す
る。	
	るフォルダ内のすべての
お気に入りを移動する。	
赤外線送信   ▶P.301   各機能のサフ	ブメニューから赤外線で
送信する」	
URLお預り* お気に入りリストをau	one My Pageに保存し
ます。	
• au one My Pageを	ご利用になるには、最初
に会員登録を行ってく	(ださい。
・お気に入りリストの係	存には、時間がかかる場
合があります。	
	存されたお気に入りリス
確認** トを表示して、リンク先	- 1 - 2 0 0 2 0
「ケータイのお気に入り	
フォルダを選択→■→	
	お気に入りを登録する
	ダイヤルキー(1)~
	で、お気に入りのコンテ
ンツにアクセスできます	· ·
ショートカットキーを選	(
・ショートカットキー	-からお気に入りを解
除するには、ショー	
除するには、ショ- → <u> </u> (解除)→[はい]。	と操作します。
除するには、ショー → [m] (解除)→[はい]。 ・ショートカットキーは	と操作します。 こ登録したお気に入りを
除するには、ショー → [m] (解除)→[はい]。 ・ショートカットキーは	と操作します。 こ登録したお気に入りを ら削除すると、ショート

※ au one My Page終了後は利用できません。詳しくは、「au one My Pageの利用につして」(▶P.171)をご参照ください。

# 画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数100件、最大データ量800KBまで保存できます。

画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

- EZwebメニュー(▶P.155)→[画面メモリスト]画面メモリスト画面が表示されます。
- 2 画面メモを選択→ 画面メモのページが表示されます。

# **//**memo

◎ 通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

## ▋画面メモリストのサブメニューを利用する

- ■面メモリスト画面→画面メモを選択→ 777 (サブメニュー)
- 詳細/編集 画面メモの登録日の確認と、画面メモのタイトルの編集ができます。

   (入力)→タイトルを入力→ ■→[登録]
   タイトルは、全角/半角共に50文字まで入力できます。

   画面メモ更新 EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して表示します。
   削除 選択している画面メモを削除します。
   全削除 画面メモを全件削除します。

### EZwebを設定する

■ EZwebメニュー(▶P.155)/ブラウザメニュー (▶P.161)→[EZ設定]

2	文字サイズ	ブラウジング中の文字サイズを設定します。
	設定	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	添付データ	ブラウジング中にページに含まれている画像など
	再生設定	の添付データを再生するかどうかを設定します。
	一一一	
		「再生する」「再生しない」
		・「再生しない」に設定すると、ページに含まれる
		添付データを表示/再生できません。また、着
		うた <sup>®</sup> 、着うたフル <sup>®</sup> やEZムービーなどのダウ
		ンロードもできなくなります。
		・「再生しない」に設定すると、Flash®を利用し
		たページ(au one トップ画面など)が正しく
		表示されません。
	タイトル表示	ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示
	- 1 1 7 - 2-0.3 .	フラブリ画画の工部にベーラのタイドルを表示     するかどうかを設定します。
	設定	2 0 15 C 2 15 C 20 1 2 5
		「表示する」「表示しない」
		・情報サイトによっては、タイトルが表示されな
		い場合があります。
	ブラウザ履歴	EZブラウザを起動するたびにメモリ(キャッ
	クリア設定	シュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的
		に消去するかどうかを設定します。
		<b>自動設定する</b> :自動的に消去する。
		自動設定しない:自動的に消去しない。
	タイムアウト	<b></b>
		ページを受信するとき、タイムアウトするまで
	設定	の時間を設定します。
		[30秒][60秒]
	エリア情報	エリア情報(現在いる国や圏の情報)をサーバに
	送出設定	送出するかどうかを設定します。
		「送出する」「送出しない」
	EZ設定確認	EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示
		します。
		0000

	待受画面またはブラウジング中に 🛭 を長押し
設定	したときに、接続して表示するページを設定し
	ます。 
	<b> ケータイプラネット</b> :「ケータイプラネット」に
	設定する。
	<b>お気に入りリスト</b> :お気に入りリストから選択
	して設定する。
	手動設定:URLを入力して設定する。
	・「手動設定」では、「http://」または「https://」
	を先頭に付けて登録してください。
	・URLは、半角256文字まで入力できます。
バージョン	ブラウザのバージョン情報を表示します。
情報	

## EZチャンネルプラス/EZチャンネルを 利用する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロード バンドだからできる大容量の番組配信サービスです。

音楽情報やエンターテインメント、電子書籍など厳選された番組のラ インナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツ をテレビや雑誌のような感覚で見ることができます。

# memo

◎ EZチャンネルプラス/EZチャンネルのご利用には、EZwebのお申し込み が必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしく はauお客様センターまでお問い合わせください。

# **■EZチャンネルプラス/EZチャンネルで** できること

見たい番組をKOO7に登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最 新のコンテンツが配信され、KOO7に自動でダウンロードされます。

164 EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー

向けにデータを一斉配信するマルチキャスト通信方式で配信されま す。EZチャンネルの番組は、番組登録ユーザーごとにパケット通信方 式で配信されます。

# **M**memo

- ◎ マルチキャスト通信を利用したF7チャンネルプラスの番組のダウンロー ド時には、画面上部に業が表示されます。
- ◎「エリア設定 | を「日本 | 以外に設定している場合は、EZチャンネルプラス/ F7チャンネルをご利用になれません。

#### EZチャンネルプラスメニューを表示する

プラス」を選択

EZチャンネルプラスメニューが表示されます。



《EZチャンネル プラスメニュー》

▶P.166「Mvチャンネルから番組を再生する」 Myチャンネル 番組ガイド ▶P.165「番組を登録する お知らせ 登録した番組の更新情報を表示します。 更新情報がある場合は、回(更新)を押して 「更新チェック」(▶P.167)を実行できます。 マルチ ▶P.166「マルチフォルダから番組を再生す フォルダ るし F7チャンネル ▶P 167[F7チャンネルプラスを設定する] プラス設定

# **Memo**

- ◎ EZチャンネルプラスの番組、EZチャンネルの番組共にEZチャンネルプラスメニューより操作します。
- ◎ EZチャンネルブラス/EZチャンネルの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

#### ■番組を登録する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探して登録します。

- **I** EZチャンネルプラスメニュー→[番組ガイド]
- ② 番組を選択→ →画面の指示に従って操作し、 番組を登録

# <u>//memo</u>

- ◎ EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎ EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。
- ◎ 登録した番組の番組データは、配信時刻になると自動的にダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。なお、番組が更新されると番組データは上書きされます。

#### 番組の解約について

- ◎ EZチャンネルプラスメニュー→[番組ガイド]→[番組一覧]→[登録番組服会]→解約する番組の「解約先」を選択→■と操作し、画面の指示に従って操作すると解約できます。
- ◎番組を解約すると、「Myチャンネル」から番組データが削除されます。
- ◎番組を解約しても「マルチフォルダ」や「LISMO」フォルダ内の「ブック」 フォルダに移動した番組は再生できます。

## ■EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組に ついて

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
番組登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。 *番組数に関係なく一律315円(税込)/月のEZチャンネルブラス通信料で利用可能です。 *更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。	パケット通信料定額 サービス未加入でも番 組登録できます。 ※1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料がかかるためパケット通信型にます。 ※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
データサイズ (最大約5MB /回)	1∼5MB程度	1∼5MB程度
情報料	全番組が無料	有料20番組/ 無料7番組 (2010年10月現在)
最大登録 番組数	最大16番組(うちEZチャンネルの登録数を含む) ** 登録番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。	最大3番組 **登録番組数は、提供番組数・ データフォルダの使用状況に より変わることがあります。
初回配信	登録翌日以降の各番組の配 信の曜日	登録翌日

#### ■番組お知らせ機能について

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを、お知らせ受信音と待受画面でお知らせする機能です。

# **#**memo

- ◎ この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- ◎「マルチフォルダ」や「LISMO」フォルダ内の「ブック」フォルダに番組データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になります。

◎番組お知らせ時間に他の機能を操作していた場合は、お知らせ受信音は鳴 りません。

#### ■M∨チャンネルから番組を再生する

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生できます。

- **EZチャンネルプラスメニュー→「Mvチャンネル**]
- 番組を選択→ (再生)



- ◎ Mvチャンネルから番組を再生した場合は、番組の再生を途中で終了して も、次回の再生開始時に続きから再生することができます。ただし、番組に よっては続きから再生できない場合があります。
- 再生中は、次のキーをご利用になれます。
  - 四/7771:音量調節
  - [M.]:一時停止
  - ■:次のチャプタの頭出し
  - :現在再生中のチャプタの先頭に戻る
  - (2回):1つ前のチャプタに戻る
  - ▶ (長押し):番組の先頭へ戻る
  - (\*):カーソルの移動
  - ■、「○」~「9]:リンクの選択
  - 回:DBEX ON/DBEX OFFの切り替え
  - ※番組によっては操作できない場合があります。

#### ■ Mvチャンネル画面の内容



- ② 更新状況
  - 登録:番組の登録が完了してダウンロー ド待ち

更新あり:番組データのダウンロード に失敗または更新された番組 データをダウンロードしてい ない

番組を選択して更新チェッ クをしてください。

更新:番組データをダウンロード済み 更新未完了:番組データの更新処理中

ダウンロードが完了する までお待ちください。

休止中:番組が休止中

- 更新チェックできません。 データなし:番組データを移動済み
- ③ 番組アイコン
- ④ 選択した番組がEZチャンネルプラスの 番組の場合に表示
- ⑤ 未再牛の番組の場合に表示

### マルチフォルダから番組を再生する

- **[EZチャンネルプラスメニュー→「マルチフォルダ]** →[マルチフォルダ]
- 番組を選択→■

## ■Myチャンネルメニューを利用する

- EZチャンネルプラスメニュー→[Mvチャンネル]
- 図書組を選択→ アツ (メニュー)

3	詳細情報	番組データの詳細情報を表示します。
	移動	番組更新時に上書きされないように、番組データを本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「マルチフォルダ」へ移動します。 データフォルダ:本体内のデータフォルダ microSD:microSDメモリカード内のデータフォルダ ・著作権保護が設定されている番組は、保存できない場合があります。 ・ブック系の番組(電子書籍コンテンツ)は「LISMO」フォルダ内の「ブック」フォルダに移動されます。再生方法については「LISMOで本を楽しむ(▶P.245)をご参照ください。
	サイトへ接続	番組データ内にリンク情報が含まれている場合 にサイトを表示します。
	更新チェック	更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新を確認したり番組をダウンロードします。 ・更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。

# EZチャンネルプラスを設定する

- EZチャンネルプラスメニュー →[EZチャンネルプラス設定]
- 2
   自動更新 チェック
   番組の更新日に登録した番組を自動的に更新 するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

   手動更新 チェック確認
   手動更新チェックで番組をダウンロードする ときの確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

### ■機種変更した後で番組の登録を継続する

EZチャンネルプラス/EZチャンネル対応機種からK007に機種変更された場合、次の操作を行うことにより登録していた番組をK007で引き継ぎ、お楽しみいただくことができます。

- **EZチャンネルプラスメニュー** 
  - →[番組ガイド]→[機種変更された方へ]
  - →画面の指示に従って操作し、番組を登録

# **M**memo

- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

# au Smart Sportsを利用する

**Ⅲ** 待受画面で ☑ → • • で「au Smart Sports」を選択

2	Run&Walk	▶P.185「au Smart Sports Run&Walk を利用する」
	Fitness	▶P.186「au Smart Sports Fitnessを利用する」
	Golf	EZwebに接続してゴルフのレッスンや最 新情報を見ることができます。
	Karada Manager	EZwebに接続して体重や食事を記録し、健 康を管理することができます。
	最新エクササイズ 情報	EZwebに接続してスポーツを楽しむため の情報を見ることができます。

#### ショッピング&オークションを利用する

- - ケータイ EZwebに接続して最新のショッピング情 ショッピング情報 報やキャンペーン情報を見ることができま す。 暮しのセレクト品 EZwebに接続して暮しを彩るお買物がで をお買物 きます。 アパレルブランド EZwebに接続して服のお買物ができます。 でお買物 ショッピング EZwebに接続してケータイショッピング モールでお買物 モールでお買物ができます。 F7webに接続してケータイオークション オークションを 楽しむ で商品の売買ができます。 CD·DVDを買う EZwebに接続してCDやDVDのお買物が できます。 書籍・コミックを EZwebに接続して書籍やコミックのお買 買う 物ができます。

#### EZニュースEXを利用する

EZニュースEXは、ニュース・天気・占いなどの最新情報が待受画面に通信料無料で届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュースが流れる待受テロップや、選択したエリアの天気などを表示する待受ウィンドウが常時表示され、待受テロップや待受ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。

EZニュースEXのすべてのサービスをご利用になるには、別途お申し込み(サービス利用料有料)が必要です。お申し込みの際は、プレミアムEZパスワードが必要となります。

EZニュースEX おためし版(サービス利用料無料)では一部の機能の みご利用いただけます。

計 待受画面で ↑ →待受テロップを 選択→ ■ (ニュース)



《待受画面》

#### [ トップ]

EZニュースEXのトップ画面が表示されます。



《トップ画面》

- ③ ニューストピックス
  - 最新のニュースを表示

① 各ジャンルへのナビゲーション

④ 動画ニュース

② 号外ニュース

季節に応じた旬な情報や、読み応えのあ るマガジンほか

号外/速報が配信されたときに表示

⑥ 天気

「天気」ジャンルのトップページから全 国/地方/県レベルの情報を閲覧

- ⑦ 占い 「占い」ジャンルのトップページから各星 座ごとの今日の運勢とランキングを表示
- ⑧ 交诵情報
- ⑨ Mvニュース
- ⑩ 設定メニュー

EZニュースEXの設定を行います。EZ ニュースEX おためし版(サービス利用 料無料)では、②4589は表示されま せんん

#### 🔞 画面の表示に従って操作

F7ニュースFXの画面を表示後の操作は次の通りです。ただしF7web 接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してくだ さい。

- ■:項目を選んで押すと、次の画面を表示
- (1):カーソルの移動、画面を F下にスクロール
- ■:前次ジャンル・ページ・記事への遷移
- m (サブメニュー):サブメニューを表示
- 回(トップ):トップ画面に戻る

□器:1つ前の画面に戻る(各ジャンルのトップページでは無効)

#### memo

- ○ご利用開始時は、待受画面で「→待受テロップを選択→■→「はい」→ [OK]と操作して、初期設定を行ってください。
- ◎待受テロップに広告が表示されているときに待受テロップを選択すると、 広告画面が表示されます。
- ○待受画面で「→待受ウィンドウを選択→■と操作すると、ニュースが表 示されます。
- ◎各基地局から多数のユーザ向けにデータを一斉配信するマルチキャスト通 信方式(▶P.164)で配信されてくるEZニュースEXの自動受信の通信料は 無料です。ただし、ページ更新時またはFZwebのサイトへ接続するときに、 パケット通信料がかかる場合があります(データ量が大きいため、パケット 定額サービスの加入をおすすめします)。パケット通信料がかかる場合は、 お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。
- ◎ 待受テロップや待受ウィンドウに何も記事が表示されない場合は、次回配 信までしばらくお待ちください。
- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させ て、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、F7-ュースFXをご利 用になれません。
- ◎「EZニュースEXをご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度EZニュース EXアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合 は、F7ニュースFXアプリを削除した後、もう一度F7ニュースFXアプリを ダウンロードしてからご利用ください。ご利用の際は、再度初期設定を行っ てください。
- ◎ EZニュースEXの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」など のメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

#### ■EZニュースEXで配信される情報について

ジャンル	内容
ニュース	主要・スポーツ・芸能など数ジャンルのニュース、動画 ニュースなど
特集情報	季節に応じた旬な情報や読み応えのあるマガジンほか
天気	今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報

ジャンル	内容
	ブック、ミュージック、ムービー、スポーツなどau関連サービスの最新情報、ランキングなど

#### 待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する (M312)

待受画面で ■ 3 1 2

2	待受テロップ	表示設定	待受画面で待受テロップを表示するかどうかを設定します。 「常に表示」「非表示」 「選択時のみ表示」
		スクロールスピード	スクロールスピードを設定 します。 「速め」「ふつう」「遅め」
		文字サイズ	文字サイズを設定します。 「大きめ」「ふつう」「小さめ」
	待受ウィンドウ	特受画面で待受ウィンドウを表示するか どうかを設定します。 「常に表示」「非表示」「選択時のみ表示」	

# **M**memo

◎表示設定を「選択時のみ表示」に設定している場合、待受画面で「むを押すと テロップやウィンドウが表示されます。

# 検索ウィンドウを利用する

待受画面から簡単にEZwebやPCサイトビューアーで検索を開始でき ます。検索ウィンドウを待受画面に常時表示するには「待受画面に表示 する情報を設定する(M312) I(▶P.329)をご参照ください。 お買い上げ時は「非表示」に設定されています。

- 待受画面で ↑→ 1 で1~3の 検索ウィンドウを選択→■
  - ① キーワード検索 文字を入力してサイトを検索します。
  - ② カテゴリ検索 au one トップのメニューリストを表示 します。
  - ③ au one トップ au one トップを表示します。



《待受画面》

#### 検索ウィンドウを設定する

- → [77] (サブメニュー)
- 诱明度選択 検索ウィンドウが透ける度合いを設定します。 [0%|[20%|[40%|[60%|[80%] ・待受画面にFlash<sup>®</sup>が設定されている場合は、 透明度は0%になり、設定は反映されません。 検索エンジン 文字を入力してサイトを検索するときの検索工 ンジンを設定します。 指定 「EZweb固定 | 「PCサイトビューアー固定 | 「毎回選択」 「毎回選択 | に設定すると、検索のたびに EZwebまたはPCサイトビューアーを選択で きます。

# au one My Pageの利用について

au one My Pageは、2011年春頃(予定)にサービス提供を終了いたします。なお、新規会員登録は2010年12月に終了いたしました。既に会員登録されているお客様は以下の機能をサービス終了までご利用いただけます。詳しくは、au one My Pageのトップページに記載のご案内をご確認ください。

au電話から:待受画面で<br/>
図→[トップメニュー・検索]→[使える]<br/>
→[マイページ]

#### ■ au one データフォルダについて

K007やパソコンから保存したデータは、次のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	K007から保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り分けて保存します。 ・フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存します。 ・5個のサブフォルダを作成できます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータを保存します。

# **//**memo

- ◎ データフォルダのフォルダー覧画面のサブメニューで「au oneデータフォルダ」(▶P.274)を選択すると、au one データフォルダのトップページを表示できます。
- ◎ au one My Pageのサービス終了後は利用できません。

#### ■お気に入りURLについて

K007のお気に入りを保存して、お預りメニューのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

ケータイの K007から保存したお気に入りリストをフォル お気に入りURL ダNo.ごとに表示します。

## **//** memo

- ◎ お気に入りリスト画面のサブメニューで「お預りURL確認」(▶P.162)を 選択すると、お気に入りURLのトップページを表示できます。
- ◎ au one My Pageのサービス終了後は利用できません。

# EZナビを利用する

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。 目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お子様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな機能をご利用いただけます。

# Memo

- ◎ GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
  - ※地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でご使用の場合は、GPS情報の籍度が低くなることがあります。
- ◎ サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- ◎ 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ◎通話中は、EZナビをご利用になれません。
- ◎通信を伴うEZナビの機能は、海外ではご利用になれません。
- ◎ 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

#### 海外でのご利用上の注意

- ◎ GPS測位に失敗する場合は、場所を変えてお試しください。
- ◎ 天候状況が悪い場合はGPS測位に失敗することがあります。
- ◎ GPS測位を行う際には内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
- ◎ 海外でご利用の際は、GPS衛星と直接通信を行うため、日本国内よりも良好なGPS測位環境が必要になります。
- ◎ 最初のGPS測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、上空が開けた場所で立ち止まって行ってください。



- ◎ 最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合があります。
- ◎以下の場所では、GPS測位環境が不安定になりますのでご注意ください。
  - ・ 密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層ビルの間
  - ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空がおおわれている場所
  - 近くに金属や他の電波を発する機器がある場所
  - ・ 屋内、自動車や列車内

## EZナビメニューを表示する



《EZナビメニュー》

2	今いる場所の地図	EZwebに接続して今いる場所の地図や 周辺情報を表示します。
	ナビゲーション サイトを探す	EZwebに接続してジャンルごとに GPSサイトを探すことができます。
	EZナビウォーク	▶P.173「EZナビウォークを利用する」
	EZ助手席ナビ	▶P.174「EZ助手席ナビを利用する」
	安心ナビ	▶P.175「安心ナビを利用する」
	地図ビューアー	▶P.176「地図ビューアーを利用する」
	災害時ナビフォルダ	▶P.176「災害時ナビを利用する」
	地図フォルダ	データフォルダ内の「地図フォルダ」を
		表示します。
	EZナビ設定	▶P.178「EZナビを設定する」

# **Memo**

◎お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビ、地図ビューアーがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

## EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサービスです。

アブリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただける「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。 KOO7では、お買い上げ時にはフルモードが設定されています。

#### ■ EZナビメニュー(▶P.172)→[EZナビウォーク]



《EZナビウォークメニュー (フルモード)》

《EZナビウォークメニュー (シンプルモード)》

#### ■EZナビウォークの機能について

#### ■「フルモード」の場合

₩. 4F.	=======================================
機能	説明
フリーワード	施設・店舗などの名称、駅名や住所の一部から検索
検索	できます。
トータルナビ/	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手
地図	段から最適なルートでナビしたり、現在地や指定
	した場所の地図を確認できます。
乗換/時刻表	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。
お店/施設/	お店や各施設、イベント情報などを検索できます。
イベント	
ドライブ/	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認
渋滞情報	できます。
オススメ便利	パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォーク
メニュー	を楽しめる機能をご利用できます。
設定/会員登録/	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確
インフォ	認できます。

#### ■「シンプルモード」の場合

機能	説明	
ナビをする	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手 段から最適なルートでナビができます。	
現在地の地図	現在地周辺の地図を確認できます。	
乗換案内	出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。	
渋滞/交通情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認 できます。	
会員登録・ インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。	
フルモードとは	フルモードでご利用いただける機能を紹介してい ます。	

# **//**memo

- ◎EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー(有料)があります。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ EZナビウォークは1回の通信量の制限なくご利用いただけます。

#### ■声de入力機能について

「トータルナビ/地図」「乗換/時刻表」では、声de入力機能を使って、音声で各検索条件を設定できます。「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。「目的地を検索する」の場合は、「声で入力する」を選択してください。

- ・声de入力機能は、パケット通信料のみでお使いいただけます。
- 入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。
- ・「発声して下さい」の画面が出てから、20秒以内に発声を開始してください。発声がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。また、発声を開始してから20秒以内に発声を終えてください。発声を開始してから20秒を過ぎると、それまで発声した内容で検索を開始します。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- ・シンプルモードでは、声de入力機能はご利用いただけません。
- 声de入力の入力方法については、auホームページに掲載しております『取扱説明書詳細版』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。
   (http://www.aukddi.com/torisetsu/index.html)

#### ■3Dナビ機能について

3Dナビ機能を利用すると、ルート案内中の交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺の表示が、2画面表示になり、上画面に3D画像が表示されます。標準マップ表示と3Dナビ表示は、簡単に切り替えることができます。

- 3Dナビでは、地図表示のための通信量が大きくなります。
- 3D表示中は、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差 点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。
- ・シンプルモードでは、3Dナビ機能はご利用いただけません。

## EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを 音声&地図でで案内するサービスです。

# EZナビメニュー(▶P.172)→「EZ助手席ナビ]

F7助手席ナビメニューが表示されます。



《EZ助手席ナビ メニュー》

#### ■EZ助手席ナビの機能について

	機能	説明
		店名・TEL・住所などから目的地を選択し、 ルート検索や音声案内を利用できます。

機能	説明	
ドライブプラン	ドライブ前に渋滞を予測し、出発時刻のシミュレーションができる他、クチコミやクーポン情報、ドライブスポットを検索できます。	
メンテナンス	燃費管理や走行口グを確認できます。	
ヘルプ/会員登録/ 設定	会員登録/解除、ナビゲーションなどの設定、 お問い合わせができます。	

# **Memo**

- ◎ お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- ◎ 自動車または原動機付自転車の運転中にau電話の操作をしたり画面を注視することは決律で禁止されています。
- ◎ お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の 青任を負いません。
- ◎ EZ助手席ナビは1回の通信量の制限なくご利用いただけます。

# 安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、au電話で居場所を確認できるサービスです。

# <u>// memo</u>

◎安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話番号をアドレス帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナビバスワードを設定する必要があります。

#### **■ EZナビメニュー(▶P.172)→[安心ナビ]**

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

#### [2] [同意する]→ ■

#### [3] ナビパスワードを入力→ ■

安心ナビトップメニューが表示されます。



《安心ナビトップ メニュー》

#### 4 いつでも 位置確認

K007からの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。

- 位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストに登録して位置確認を許可しておくことで、いつでも簡単に相手の位置を確認することができます。
- いつでも位置確認をご利用になるには、「安心ナビいつでも位置確認」への登録(有料)が必要です。
- お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合は、通信料にご注意ください。

#### エリア 通知

あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近付く(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。

- GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、 ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場 合があります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、 エリア通知が正確に通知されない場合があります。検索時、位置情報通知時には、FZアプリ通信料がか
- かります。

## 位置確認 メール

位置確認メールは、K007からの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際は、確認される側で操作が必要です。

履歴	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履 歴を確認します。
設定・ 入会・ ヘルプ	ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、 安心ナビサービスへの入会/退会ができます。

# **Memo**

- ◎ナビバスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを 保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必 ずナビバスワードの設定が必要になります。ナビバスワードを設定してい ない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意くださ い。
- ◎ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ◎安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ◎相手が圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。
- ◎ Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。
- ◎「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合や、音声通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信中、EZアブリ動作中(通信中)は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
- ◎ EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよび パケット通信料割引サービスの対象外です。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

# 地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウン ロードできます。

EZナビメニュー(▶P.172)→[地図ビューアー]

#### ■地図ビューアーの機能について

メニュー	説明
おすすめ	EZwebに接続して、EZガイドマップ提供のおすすめ サイトが表示されます。
エリアで探す	EZwebに接続して、エリアからコンテンツを探すことができます。
ジャンルで 探す	EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツを探す ことができます。
サイトトップ	EZwebに接続して、地図ビューアーサイトのトップページを表示します。
簡易ハンディ GPS	GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、測位日時、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。
アプリ設定	「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定したり、測位失敗時に再測位し続ける「再測位設定」を設定したりできます。 「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴データの読み込みなどを行うことができます。また、地図ビューアーの「バージョン情報」を確認できます。



◎ ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

# 災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。

また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツ をダウンロードできます。

- EZナビメニュー(▶P.172)→[災害時ナビフォルダ]
- ②「災害時ナビ」フォルダを選択→■→災害時ナビデータを選択→■
- 3 ・ を押して「スタート」を選択→ ■○ を押しても、災害時ナビメニューが表示されます。



《災害時ナビ メニュー》

4 避難所マップ 現在地周辺の避難所の場所を確認します。 災害時ナビサイト EZwebで災害時ナビサイトに接続します。 災害時ナビとは 災害時ナビの説明を表示します。 地図の見方 地図の見かたを表示します。 防災関連商品 EZwebサイトのauショッピングモールで 防災関連の商品をご紹介します。

# **//**memo

- ◎ お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに 「避難所マップ」が登録されています。
- ○一部コンテンツは、有料になります。
- ◎表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ◎ 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防機関や自治体などの 指示がある場合は必ず従ってください。
- ◎「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS 衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
- ◎ 地図を起動する際に、アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかることがあります。
- ◎地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

## ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや 紛失時に、auお客様センターまたはパソコンからau電話のおおよその 位置を検索できます。

検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ 音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるか を探すこともできます。

K007は、あらかじめ位置が検索できるように検索設定が「OK(許可)」に設定されています。次の操作から検索設定を「NG(拒否)」へ変更したり、利用者認証番号を設定することができます。

## 1 待受画面で ∞ ← で「ケータイ探せて安心サービス」を 選択→ ■ (起動)

ご利用上の注意事項をご確認ください。

#### [2] [すべて確認の上サービスメニューへ]

#### ■ケータイ探せて安心サービスの機能について

機能	説明
設定変更 (検索許可/拒否)	検索要求を受けたときの検索要求を「OK(許可) または「NG(拒否) に設定します。
検索された履歴	検索された履歴を表示します。
ご利用上の注意事項	ご利用上の注意事項を表示します。

機能	説明
利用者認証番号の 設定	EZwebのauお客さまサポートから任意に設定/解除できます。 利用者認証番号とはケータイ探せて安心サービスご利用時の本人確認に利用する番号です。利用者認証番号を設定していない場合は、ご契約時に設定された4桁の暗証番号で本人確認を行うため、暗証番号を共有されていると、携帯電話の利用者以外の方からもau電話機の場所を探すことができます。携帯電話のご利用者からのみ探せるようにするには、必要に応じて利用者認証番号を設定してください。
サービスのご紹介	サービスサイト内でご利用方法や、よくある 質問・お問い合わせなどの情報を確認することができます。



- ◎お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロー ドアプリとしてケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインス トールされています。
- ◎ ケータイ探せて安心サービスをパソコンからご利用になるには、事前にau お客さまサポートへご利用のau電話を登録する必要があります。 パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
  - ※ご利用のau電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録 は不要です。
- ◎ au電話の位置を検索する際は、auお客様センターに電話するか、パソコン からauお客さまサポートにアクセスしてください。
- ◎月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり105 円(税込)、また、auお客様センターへの電話による検索の場合、1回あたり 315円(税込)の検索料がかかります。
  - ※圏外や電源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

# EZナビを設定する

1	EZナビメ	:=1-(▶P.	172)→[EZナビ設定]
情報 通知設定 様のGPS情報(現在地情報)を通 を表示するかどうかを設定しまる ON(確認あり):確認画面を表示 得したり地図を表示する。 ON(確認なし):確認画面を表示 取得したり地図を表示する。 OFF:GPS情報を通知できなくる ・「OFF」に設定すると、GPS情報 を表示しようとするとエラー		):確認画面を表示してGPS情報を取 を表示する。 ):確認画面を表示せずにGPS情報を 図を表示する。	
	安心ナビ設定	ナビ パスワード 変更 プライバシー フィルター	ナビバスワードを変更します。 [はい]→現在のナビバスワードを 入力→■→新しいナビバスワードを 入力→■・新しいナビバスワードを 入力→■・ナビバスワードの変更画面で (リセット)→ロックNo.を入力→ ■と操作すると、ナビバスワード がリセットされ再設定ができます。 ・「0000」は設定できません。 ・ナビバスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容がした。 au電話から位置確認できなくなります。位置確認するには、もう一度、au電話に登録情報を送信してもらい、K007で位置確認を許可する必要があります。

サービス接続設定	現在地URL	EZナビメニューで「今いる場所の地図」を選択したときに接続するサイトのURLを設定します。初期値:URLを初期値に戻す。ユーザー設定:URLを入力して設定する。・URLは、半角256文字まで入力できます。・「ユーザー設定」を選択してURLを編集すると、「今いる場所の地図」が表示できない可能性があります。
	GPSメール URL	GPSメール作成時に付加する地図サイトのURLを設定します。 初期値:URLを初期値に戻す。 ユーザー設定:URLを入力して設定する。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示します。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、GPSメールを受信した方はこのできなくなる可能性があります。

#### ■プライバシーフィルターを設定する

- **| || EZナビメニュー(▶P.172)→[EZナビ設定]**
- ② [安心ナビ設定]→[プライバシーフィルター]→ロックNo.を入力→■
- 3 アドレス帳 アドレス帳に登録されていないau電話からの安心 登録外 ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信 するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」

の安心ナビの位置確認や、エリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」 指定番号			
リスト 担否する電話番号を登録します。 アドレス帳を検索して登録する場合 1. [新規登録]→[アドレス帳検索] 2. アドレス帳を選択→■(詳細) →電話番号を選択→■( 3. 回(完了)→[はい] 電話番号を入力して登録する場合 1. [新規登録]→[直接入力] 2. 電話番号を入力→[■ 3. 回(完了)→[はい] ・登録済みの電話番号を選択して■を 押すと、「アドレス帳検索」「直接入力」 で電話番号を変更できます。 ・登録済みの電話番号を選択して回 (サブメニュー)→[削除]と操作する と、電話番号を1件削除/全件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録でき	指定番号	設定	
			拒否する電話番号を登録します。 アドレス帳を検索して登録する場合 1. [新規登録]→[アドレス帳検索] 2. アドレス帳を選択→■ 3. 回(完了)→[はい] 電話番号を入力して登録する場合 1. [新規登録]→[直接入力] 2. 電話番号を入力→■ 3. 回(完了)→[はい] ・登録済みの電話番号を選択して■を押すと、「アドレス帳検索」「直接入力」で電話番号を変更できます。 ・登録済みの電話番号を選択して「一切、「サブメニュー」→[削除]と操作すると、電話番号を1件削除/全件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録でき

## 他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール/アドレス帳/フォト/ムービー/EメールにGPS情報を付加します。

■ 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う GPS情報取得メニューが表示されます。

2	現在地	現在地のGPS情報を取得して付加します。
		EZナビウォークで任意のスポットを検索し
	検索	て付加します。

アドレス帳から	アドレス帳に登録されているGPS情報を付加します。
	アドレス帳を選択→ 🔳 (詳細)→ 🔳
	・GPS情報が付加されているアドレス帳の
	み、アドレス帳一覧画面に表示されます。
データフォルダ	フォト/ムービーに付加されているGPS情
から	報を付加します。
	フォルダ/サブフォルダを選択→■
	→フォト/ムービーを選択→■
	・データフォルダ内に保存されていてGPS
	情報が付加されているフォト/ムービーの
	み、一覧画面に表示されます。
プロフィール	プロフィールに登録されているGPS情報を
から	付加します。
地図で修正する	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置
	をカーソルの地点に修正します。
	1. ♀ でカーソルを移動
	2. ■ (メニュー)→[場所を修正する]
	→[はい]

- \*\*アドレス帳/ブロフィールにGPS情報を付加する場合、「アドレス帳から」「ブロフィールから」は選択できません。
- \*\*フォト/ムービーにGPS情報を付加する場合に、「データフォルダから」は選択できません。
  \*\*\*ニータフォルダアCDS情報を付加する場合「データフォルダから」は選択できません
- ※データフォルダでGPS情報を付加する場合、「データフォルダから」は選択できません。 ※Eメールの本文入力時は、「地図で修正する」は選択できません。
- ※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、「現在地」「新規スポットの検索」「地図で 修正する」をご利用になれません。

## **M**emo

◎著作権保護が設定されている画像/EZムービーに、GPS情報は付加できません。

# EZアプリを利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能です。

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽しめます。

## **//**memo

- ◎ EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- © EZアブリは最大200件、またはデータフォルダと合わせて約900MBまで保存できます。
- ◎ EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。詳しくは、EZアプリの提供元にお問い合わせください。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは 実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
- ◎ EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧になるか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZアプリ通信、GPS通信、EZアプリのダウンロードを行うことはできません。

## EZアプリメニューを利用する

## | 待受画面で アァッ

EZアプリメニューが表示されます。

EZアプリメニュー		
EZアプリを探そう!	▶P.181「EZアプリを探 そう!」	
(EZアプリ)	▶P.182[EZアプリを起動する]	
オープンアプリ プレイヤー	▶P.190「オープンアプリ プレイヤーを利用する」	
EZアプリ設定	▶P.183「EZアプリを設 定する」	



《EZアプリ メニュー》

#### memo

- ◎ 待受画面で図 → むで[EZアブリ]を選択→[EZアブリフォルダ]と操作しても、EZアブリメニューを表示できます。
- ◎ お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
- EZ=¬ZEX(▶P.168)
- EZ助手席ナビ(▶P.174)
- EZナビウォーク(▶P.173)中のナビ(▶P.175)
- 地図ビューアー(▶P.176)
- 安心ナビ(▶P.175)
- ・ じぶん通帳(▶P.184)
- ケータイ探せて安心サービス(▶P.177)
   au Smart Sports Run&Walk(▶P.185)
- au Smart Sports Run&Walk(▶P.185)
- au Smart Sports Fitness(▶P.186)
   au Smart Sports Fitness(▶P.186)
- バーコードリーダー&メーカー(▶P.187)
- Gガイド番組表リモコン(▶P.188) QUICPay設定アプリ(▶P.188)
- モバイルSuicaアプリ(▶P.189)
- ダウンロード用アプリ(アプリダウンロードページへの接続用アプリ)\*※アプリのダウンロードには別途通信料がかかります。

- ◎「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリ、オープンアプリプレイヤーのオープンアプリはすべて削除されます。
- ◎削除されたサービスダウンロードアプリは、[EZアプリを探そう!]から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
  ※ダウンロード用アプリは再取得できません。
- ◎ EZアブリの再生音量は、通常は「着信設定(M21)」の「音声着信(M211)」 の設定に従います。ただし、EZアブリによっては、EZアブリで設定されて いる音量設定が優先されるものがあります。マナーモードを設定して消音 にしたり、バイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレー タが振動するEZアプリがあります。あらかじめEZアプリの動作をご確認 のうえご利用ください。
- ◎待受画面で図→・・で「EZアプリ」を選択→「最新ゲーム情報」と操作すると、au one ゲームのサイトへ接続できます。

## ■EZアプリを探そう!

EZwebでEZアプリの検索サイトに接続します。ゲームやエンタメ・便利アプリをダウンロードできます。

■ EZアプリメニュー→ ・・ で「EZアプリを探そう!」を選択→ ■ (起動)

アプリ検索トップ画面が表示されます。

- キーワードで検索してダウンロードする場合
- 【○ (入力欄)を選択→ (入力)→アプリ名などのキーワードを入力→ → [検索]

検索結果としてEZアプリの一覧が表示されます。

- 引 目的のEZアプリを選択→
  ■

  →画面の指示に従ってダウンロード
- ジャンルを選択してダウンロードする場合
- [2] ジャンルを選択→■

選択したジャンルのEZアプリの一覧が表示されます。

#### **目的のEZアプリを選択→**

#### →画面の指示に従ってダウンロード



- ◎ ここで説明しているアプリの検索方法は一例です。実際の画面と異なることがあります。
- ◎ EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- ◎EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリがすでに200 件保存されている場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZア プリを削除してください。

## ■EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

■ EZアプリメニュー→・・・でEZアプリを選択→ ■ (起動) EZアプリが起動します。

EZアプリによっては「stall で終了できる場合もあります。

# **M**memo

- ◎ EZアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。
- ◎ 待受画面で「一を長押しすると、EZアプリ設定の「一発起動設定」で設定したEZアプリが起動します。
- ◎EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、 再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合がありま す。(三)を長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてからEZアプリを起動してください。
- ◎ EZアプリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。
  - ※ 起動時刻に電源がOFFの場合や、他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
  - ※「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。

- ◎ EZアプリには、他のau電話やサイトからのメッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。
  - ※メッセージ受信時に他のEZアブリ(待受EZアブリを除く)が起動している場合は、EZアブリは起動しない場合があります。
  - ※「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
- ◎ EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動できるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。

操作方法などは、EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash<sup>®</sup>、EZアプリによって異なります。

◎ EZアブリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアブリが中断される場合があります。

#### ■ EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、アドレス帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。

# **#**memo

- ◎起動中の操作は、EZアプリによって異なります。EZアプリの操作は、画面表示に従ってください。
- ◎サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、 EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出 する場合があります。

# EZweb/auのネットワークサービス

#### ■EZアプリメニューのメニューを利用する

EZアプリメニュー→ ・・でEZアプリを選択 → ▽▽ (メニュー)

待受EZアプリに 選択しているEZアプリを待受EZアプリに 設定/待受EZ 設定します。 アプリ解除 ・待受EZアプリに設定されたEZアプリを 選択して「待受EZアプリ解除」を選択する と、設定を解除します。 一発起動に設定/ 選択しているEZアプリを一発起動に設定し 一発起動解除 ます。 · 一発起動に設定されたEZアプリを選択し て「一発起動解除」を選択すると、設定を解 除します。 選択しているFZアプリをバージョンアップ バージョンアップ 確認 します。 バージョンアップの必要があった場合の み、バージョンアップされます。 詳細情報 選択しているEZアプリの詳細情報を表示し ます。 削除 選択しているEZアプリを削除します。 メニュー表示切替 EZアプリメニューの表示方法を選択しま 「アイコン表示大」「アイコン表示小し [一覧表示]

## ■EZアプリを設定する

I EZアプリメニュー→ む で[EZアプリ設定]を選択→ ■

2	待受EZ	壁紙のように待受画面上に起動させておくEZアブ
-	アプリ設定	上版のように付文画面工に起動とせて的へととグラ
	, , , , , , , , , , ,	EZアプリを選択→■→■
		・待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー
		操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で設定し
		た時間が経過すると自動的に設定したEZアプリ
		が実行されます。 を押すと、待受画面に戻り
		ます。
		・「設定OFF」を選択すると、待受EZアプリ設定は 解除されます。
		解尿されるす。  ・EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZア
		プリに設定した場合、別途EZweb通信料がかか
		ります。
		・待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定
		できます。
		・「長持ちモード(M36)」が「ON(光センサー連
		携)」または「ON(一括設定)」に設定されている場
		合は、待受EZアプリは実行されません。「長持ち
		モード(M36)」を「OFF」にしてください。  ・「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合
		は、待受EZアプリは実行されません。「EZアプリ
		制限(M425)  を「OFF   にしてください。
		・待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご
		利用可能時間が通常より短くなります。
	待受EZ	待受EZアプリが起動するまでの時間を設定しま
	アプリ	す。
	起動時間	∞ (編集)→起動時間を入力→ ■ → ■
		・2~30秒の間で設定できます。
	一発起動	待受画面で団を長押ししたときに起動するEZア
	設定	プリを選択します。
		<b>EZアプリを選択→</b>  ■] →  ■]  ・「設定OFF  を選択すると、一発起動設定は解除さ
		*
		・ 一発起動設定されていないEZアプリが起動中の
		場合は、一般を表揮ししても一発起動できないこ
		とがあります。

アプリ並べ替え	EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を変更します。 1. EZアプリを選択→ ■ 2. 移動先を選択→ ■ → 四 (保存) → ■ ・「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」の並び順は変更できません。 ・ EZアプリメニューで回 (ソート) → [ダウンロード順] / [起動順] と操作すると、ダウンロード順/起動順に並べ替えることができます。
フォルダ 使用状況	データフォルダの使用状況や、 $BREW^{B}$ のバージョン情報を表示します。

## じぶん通帳を利用する

じぶん通帳は、じぶん銀行\*のケータイバンキング利用者向けの専用アプリです。より便利に楽しくケータイパンキングをご利用いただけます。

- ※ じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。
- EZアプリメニュー(▶P.181)→・・・で「じぶん通帳」を 選択→ ■ (起動)

#### ■ クイック口座開設で口座を開設するには

じぶん通帳のクイック口座開設を利用すると、じぶん銀行の普通預金 口座を簡単に開設できます。本人確認書類として運転免許証を携帯電話のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省けます。

- じぶん通帳を起動した後、「口座を開設する」を選択してください。
- 2 画面の案内に沿って必要事項をご入力のうえ、携帯電話の カメラで運転免許証を撮影し、画像データを送信してくだ さい。ご登録いただいたEメールアドレス宛てに確認Eメ ールを送信します。
- じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで 受付完了のお知らせを送信します。その後、配達記録郵便 にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けします。
- 4 キャッシュカードお受取日からおよそ2日後か、入金などでATMをご利用になると\*、お取引が可能になります。
  - ※ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくはじぶん銀行WEBサイト (http://www.jibunbank.co.jp/)をご覧ください。

# **//**memo

- ◎「クイック□座開設」で本人確認書類としてご使用いただけるのは、運転免 許証のみとなります。
- ◎ 運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行WEB サイトをご覧のうえ、他の方法でお申し込みください。
- ◎ じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。
- ◎ お申し込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ5日~1週間かかります。
- ◎ お手続きにかかる期間は目安です。土・日・祝休日・年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。

#### ■じぶん通帳の機能について

機能	説明
じぶん通帳機能	さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通 帳です。普通預金口座の通帳としてご利用いただ けます。
振込み	ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と 口座番号振込をご利用いただけます。
電子マネーチャージ	お客様の普通預金口座から、ご使用の携帯電話(おサイフケータイ®)上のEdyに直接チャージ(入金)できる機能です。Edyの残高や取引履歴もご確認いただけます。
その他お取引	EZブラウザが起動し、定期預金の作成など、じぶん通帳でお取引いただけないサービスをご利用いただけます。
べんりツール	お客様の口座管理に便利なお役立ち機能(支払メ モ、貯金計画、ワリ勘電卓)をご利用いただけます。
セキュリティ	ATMロックの解除/再ロック、パソコンロックの解除/再ロック、暗証番号の変更ができます。

#### ■ じぶん銀行WEBサイトについて

詳しくは、じぶん銀行のWEBサイトをご参照ください。 K007から: 待受画面で 図→[トップメニュー・検索]→[メニューリスト]→[バンキング・マネー]→[ネット銀行・その他銀行]→[じぶん銀行] パソコンから: http://www.jibunbank.co.jp/pc/

# <u> memo</u>

- ◎ じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。 au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させて いただき、便利で安全・安心なケータイパンキングを提供するサービスです。
  - ※ au情報リンクサービスのご利用にあたっては、しぶん銀行がKDDI(株)または沖縄セルラー電話(株)からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。
- ◎ じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかわる通信料と、au電話から 削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップした じぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。
- ◎以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や、電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意ください。
  - じぶん通帳から振り込みをした履歴/貯金計画/支払メモ/取引明細のアイコン設定
  - ※ 貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。
  - ※ じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます (上限300件)。

## au Smart Sports Run&Walkを利用する

「au Smart Sports Run&Walk」(以下、「Run&Walk」)は、ジョギングやウォーキング、サイクリングをサポートするEZアプリです。 Run&Walkは無料でご利用いただけます(一部有料)。

アプリには、機能をすべてご利用いただける「フルモード」と、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。K007では、お買い上げ時には「フルモード」が設定されています。

#### ■ Run&Walkを簡単に利用する

## EZアプリメニュー(▶P.181)→ で「Run&Walk」を 選択→ ■ (起動)

Run & Walkメニューが表示されます。 で利用モードは、尿を押すと切り替えることができます。

- ■「フルモード」の場合
- [ Run] / [Walk] / [Bike(自転車)] (有 料)→[走行開始]→■

ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行 います。

3 □ (終了)→[保存して終了する] 走行内容を保存してワークアウトを終了します。



《Run&Walkメニュー (フルモード)》

#### ■「シンプルモード」の場合

[ Run(走る)] / [Walk(歩く)] / [Bike(自転車)](有料)→ ■

ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行

います。

□ (終了)→[保存して終了する]

走行内容を保存してワークアウトを終了します。



《Run&Walkメニュー (シンプルモード)》

#### ■ Run&Walkを便利に利用する

Run & Walkでは次の機能をご利用いただけます。

カメラ(有料)	写真を撮影し、地図と一緒に保存できる機能です。	
パーソナル トレーナー* (一部有料)	トレーナーの指導に従い、日々の練習メニューを クリアするモードです。	
ペースメーカー*	指定したペースで[走る/歩く]モードです。距離、 時間、ペースなどを自動で音声通知します。	
BEAT RUN*	専用の音楽に合わせて[走る/歩く]モードです。	

※ [Bike(自転車)]を選択した場合はご利用できません。



- ◎ 初回起動時に会員登録とユーザー設定を行う必要があります。
- 一部機能は、有料会員のお客様のみご利用いただけます。
- Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途パケット通信料がかかり
- ◎ 走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果 は、au電話やパソコンから確認できます。 パソコンから:http://run.auone.ip/
- ◎ au電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を 伴いますので、au電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。 走行、歩行以外で使用しないでください。
- ◎ お客様がau電話操作中に事故を起こした場合や、提供した位置情報(GPS 情報)に起因する損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねま すのであらかじめご了承ください。

#### au Smart Sports Fitnessを利用する

ご自宅やオフィスでお手軽にフィットネスが楽しめるEZアプリです。 Fitnessは無料でご利用いただけます(一部有料)。

#### ■ EZアプリメニュー(▶P.181)

# →**・**で「auSmartSports Fitness」

#### を選択→ ■ (起動)

Fitnessメニューが表示されます。



 Myトレーナー
 質問に答えると、生活スタイルや運動経験に合ったトレーニング計画を提案します。

 どこでもFit
 今いる場所を選択すると、状況に応じてオススメのプログラムを表示します。

 Myデータ
 Fitnessで登録したユーザー情報や、プログラムの実行結果を参照できます。

## **//**memo

- ◎初回起動時にお試し版でご利用いただけますが、引き続きご利用いただくには会員登録が必要となります。
- ◎ 無料会員では一部のプログラムのみご利用いただけます。すべてのプログラムをご利用いただくには、プレミアム会員登録が必要です。
- ◎ Fitnessでは通信が発生します。通信には別途パケット通信料がかかります。
- ◎プログラムによってはカメラ機能を使う場合があります。カメラを使うプログラムをご利用の際、レンズ部を手などでふさぐとご利用いただけない場合があります。
- ◎ Fitnessをご利用いただく際には、周囲に十分なスペースを確保してからトレーニングを開始してください。また、体調が優れないときはご利用をお控えいただき、トレーニング中に気分が悪くなったり、異常を感じたときは、すぐにトレーニングを中止してください。
- ◎ お客様がFitnessをご利用いただいたことにより、事故やけが、体調悪化、あるいは器物破損などをしたとしても、当社は一切の責任を負いかねますので、で了承ください。

## バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメールの作成に利用できます。

また、K007のプロフィールやアドレス帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをメインディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

#### EZアプリメニュー(▶P.181)→ で「バーコード リーダー&メーカー」を選択→ (起動)

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。

2 バーコード カメラをバーコードにかざすと、バーコードを 自動的に読み取ります。
・ JANコードとQRコードの両方を自動で読み 取ることができます。
・ 読み取りにくい場合は、「↑ でカメラの明るさ

を調整すると読みやすくなります。
・続けて読み取るときは、回 (読取)を押します。 5件まで読み取りできます。6件以上読み取る と、最初に読み込んだデータから順に上書きさ れます。

プロフィール プロフィールの内容をバーコードに変換します。 アドレス帳 アドレス帳の内容をバーコードに変換します。

# **Memo**

- ◎バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れない ことがあります。
- ◎メインディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。

- ◎カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、パーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- ◎プロフィールやアドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
- ◎パーコードをメインディスプレイに表示して他のパーコード対応機種に読み取らせる場合、読み込みにくい場合は、「メインディスプレイ照明(M331)」の点灯時間を長めに設定してください。メインディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたパーコードが読み取れない場合があります。

## Gガイド番組表リモコンを利用する

地上波、BS、スカパー!の番組情報の閲覧や、番組検索ができます。また、DVDレコーダーなどへの遠隔録画予約などが利用できます。

- EZアプリメニュー(▶P.181)→ で「Gガイド番組表 リモコン」を選択→ ■ (起動)
- Gガイド番組表リモコンの機能について

機能	説明
番組表の閲覧	地上波、BS、スカパー!の番組表を閲覧できます。 ・Gガイド番組表リモコンの番組表は、テレビ局が行
	う番組編成と異なる場合があります。
番組情報検索	日時指定、ジャンル、キーワードから番組情報を検索します。
リモート録画 予約	外出先から、ご使用の対応機器に遠隔で録画予約を 設定します。
ワンセグ視聴	Gガイド番組表リモコンからテレビ(ワンセグ)を起動したり、テレビ(ワンセグ)の視聴予約・録画予約を設定します。
チェック機能	気になる番組をチェック番組リストに入れることで、予約や番組サイトへのアクセスなどをまとめて 簡単にできる機能です。

機能	説明
お知らせ メール	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせします。
	・お知らせメール機能の利用には、別途有料の会員登録が必要です。
	待受画面で 図 → [トップメニュー・検索] → [2.楽しむ] → [EZテレビ]



- ◎ 操作する機器によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- ◎番組表の取得などを行う際に、テレビ(ワンセグ)の利用情報を送信する場合があります。
- ◎ 対応機器については、au one テレビのポータルサイトで確認できます。 アクセス方法: 待受画面で 🛭 → [トップメニュー・検索] → [テレビ]

# QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ\*(後払い)方式のサービスです。QUICPayは、各クレジットカード会社が提供するサービスです。

- \*\* ポストペイとは、クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。
- EZアプリメニュー(▶P.181)→ で「QUICPay設定 アプリ」を選択→ ■ (起動)
- ■QUICPayの主なサービス内容について

ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。

万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象になります。補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

#### ■QUICPayのお問い合わせについて

サービス内容については、各クレジットカード会社へお問い合わせください。

- 最新の対応クレジットカード会社は、QUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)からご確認できます。
- ・提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期などは予告なく 変更する場合があります。



- ○ご利用の際には、対応のクレジットカード契約が必要です。
- ◎ 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- ◎ 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- ◎ 1台の携帯電話に、QUICPayを複数登録することはできません。

## モバイルSuicaを利用する

モバイルSuicaは、携帯電話ひとつで電車に乗れる、買い物ができる、 定期券やグリーン券、新幹線のきっぷも買えるサービスです。

- EZアプリメニュー(▶P.181)→ で「モバイルSuica アプリ」を選択→ ■ (起動)
- モバイルSuicaの主なサービス内容について
- ・モバイルSuicaは、東日本旅客鉄道株式会社が提供する会員制サービスです。
- ・カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチするだけで入出場できます。
- モバイルSuicaの会員規約・利用特約にご同意のうえ、初期設定、お申し込み手続きを行ってください。

- JR東日本のSuicaエリア(首都圏エリア・仙台エリア・新潟エリア)の 各駅および東京モノレール、東京臨海高速鉄道(りんかい線)、埼玉新 都市交通(ニューシャトル)、伊豆急行線、仙台空港鉄道、JRバス関東 (一部路線)、PASMOエリア(鉄道およびバス)、JR北海道のKitaca エリア、JR東海のTOICAエリア、JR西日本のICOCAエリア、JR九州 のSUGOCAエリア、西鉄のnimocaエリア、福岡市交通局のはやか けんエリアの各駅でご利用いただけます。(2010年7月8日現在)
- 「モバイルSuica」に入金(チャージ)したSF(電子マネー)を使って、 駅ナカや街ナカのSuicaマークのあるお店でお買い物ができます。 また、PASMO、ICOCA、Kitaca、TOICA、SUGOCA、nimoca、はや かけんのマークのあるお店でもご利用になれます。(2010年7月8 日現在)
- 最新の利用可能エリア・店舗はモバイルSuicaサイトよりご確認いただけます。
- ・窓口に行くことなく、定期券を購入することができます。
- 万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF(電子マネー)、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。(再発行手数料500円が別途かかります。「EASYモバイルSuica」は再発行できません。)
- ・クレジットカード情報を登録していれば、SF(電子マネー)への チャージはいつでもどこでも可能です。モバイルバンキングを用い た「銀行チャージ」はクレジットカード情報を登録していなくてもご 利用いただけます。また、ビューカード会員限定で、モバイルSuica オートチャージサービスもご利用できます。

#### ■ モバイルSuicaのお問い合わせについて

東日本旅客鉄道株式会社

モバイルSuicaサイト

(パソコンから) http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/ (携帯から) http://jreast.jp/mobilesuica/

モバイルSuicaコールセンター

048-645-7007(受付時間:AM4:00~翌日AM2:00)

# **//**memo

◎ Suica専用領域は「モバイルSuica」の退会もしくはアブリの削除をしても FeliCaチップ内に残ります。本領域を他の「EZ FeliCa」サービスでご利用 になるにはauショップにてFeliCaチップのメモリクリアをしていただく 必要があります。メモリクリアを行うと、FeliCaチップ内のすべてのデータ は消去されます。auではFeliCaチップ内のデータを移しかえることはでき ません。

## オープンアプリプレイヤーを利用する

オープンアプリプレイヤーは、一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ(主に携帯電話向けに作成されたJava™アプリケーション)をダウンロードして利用できる機能です。

## **//**memo

- ◎ オープンアプリプレイヤーは、1日の通信量を制限している場合があります。詳しくはオーブンアプリの提供元にお問い合わせください。
- ◎ OracleとJavaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。
- ◎オープンアプリのダウンロード、およびオープンアプリでの通信には別途 通信料が発生します。
- ◎ お買い上げ時には、オープンアプリプレイヤーの説明用アプリがプリセットされています。
- ◎オープンアプリの操作方法や内容については、各オープンアプリのヘルプなどをご覧になるか、オープンアプリの提供元にお問い合わせください。

#### ▋オープンアプリをダウンロードする

EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードします。

- □ → [トップメニュー・検索] → キーワード入力欄を選択
   → → キーワード(「オープンアプリ」「ゲーム」「パズル」
   など)を入力→ [検索]
- 🛂 検索結果からオープンアプリのサイトを選択→ 🔳
- 🔞 画面の指示に従って操作し、ダウンロード

# **I**memo

◎ EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはオーブンアプリがすでに 30件保存されている場合は、不要なオープンアプリを削除してください。

## ■ オープンアプリを起動する

- EZアプリメニュー(▶P.181)→ 「で「オープンアプリプレイヤー」を選択→ (起動)
- 2 オープンアプリを選択→ (起動) オープンアプリが起動します。 オープンアプリの起動中に □ → [はい] と操作すると、オープンアプリを終了します。

# **//**memo

◎オープンアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。

## ▋オープンアプリプレイヤーのメニューを利用する

- EZアプリメニュー(▶P.181)→ 
   で「オープンアプリプレイヤー」を選択→ 
   (起動)
- 2 オープンアプリを選択→ ワッツ (メニュー)

_				
3	詳細情報	オープンアプリの詳細情報を表示します。		
	削除	オープンアプリを削除します。 <b>はい</b> :選択しているオープンアプリを削除する。		
		<b>すべて削除する</b> :ダウンロードしたオープンアプリ		
		をすべて削除	する。	
	システム 情報	オープンアプリプレイヤーのバージョン情報や、インストール済みのオープンアプリの数などを表示します。		
	システム 設定	BGM再生 設定	LISMOなどのBGM再生を優先する かどうかを設定します。 「ONにする」「OFFにする」 ・「ONにする」に設定すると、オープ ンアプリの音は鳴らなくなります。	
		バック グラウンド 受信設定	オープンアプリ起動中にEメールなどをバックグラウンド受信するかどうかを設定します。 「ONにする」「OFFにする」・「ONにする」に設定すると、Eメールなどのバックグラウンド受信中にオープンアプリの動作が遅くなる場合があります。	
		自動一時 停止設定	オープンアプリが一時停止するまでの時間を設定します。 「10分」「30分」「0FFにする」 ・「10分」または「30分」に設定した場合は、オープンアプリを操作しない時間が指定の時間を経過すると、一時停止状態になります。	

# おサイフケータイ® (EZ FeliCa) を利用する

おサイフケータイ®とは、FeliCaと呼ばれる非接触にカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。K007をリーダー/ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

おサイフケータイ $^*$ をご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのおサイフケータイ $^*$ に対応したEZアプリのダウンロードが必要となる場合があります。

なお、ご利用にあたっては、「おサイフケータイ®はじめてガイド」や、巻 末の「おサイフケータイ®対応サービス ご利用上の注意」(▶P.400)を あわせてご参照ください。

# おサイフケータイ®(EZ FeliCa)ご利用にあたって

- ・K007本体の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたおサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- ・紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック(M413)」「遠隔ロック(M415)」 などの設定をおすすめします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご 留意のうえ管理をお願いいたします。
- ・ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。「FeliCaロック(M413)」を設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。

- ・サービスが登録されているおサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZアプリは、 削除できません。各サービスの提供画面からサービスを解除してか ら削除してください。
- ・「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オール リセット(M455)」を行うとサービスを登録していないおサイフ ケータイ®対応のEZアプリが削除されます。また、リセットを行うと 各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。
  - ※リセットによってサービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアプリが削除されなかった場合でも、メッセージは表示されませんのでご注意ください。
  - ※サービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアプリは、リセットを行ってもお買い上げ時の内容には戻りません。
- ・削除したおサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZアプリをもう一度ご利用になる場合は、EZ FeliCaメニューの「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ・auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内の一部のデータを新機種へ移しかえることができない場合があります。その場合の対応方法は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、おサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZ アプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCa チップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードして ください。不要なデータを削除する場合は、おサイフケータイ<sup>®</sup>対応

- のEZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。
- ・対応機種については、auのホームページをご参照ください。
- ・おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスの内容、提供条件などについては、 各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 対応機種によって、おサイフケータイ®で提供するサービスの一部が ご利用いただけない場合があります。詳しくは、auお客様センターも しくはauホームページまでお問い合わせください。
- 電話がかかってきた場合や、スケジュール/アラームの時刻になる とおサイフケータイ®対応のEZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。
- ・テレビ(ワンセグ)や赤外線通信が起動中は、おサイフケータイ®で提供するサービスの一部\*がご利用いただけない場合があります。テレビ(ワンセグ)/赤外線通信を終了させて、おサイフケータイ®対応サービスを再起動してください。
  - ※アプリケーションを起動して利用するサービス(電子マネーの残高照会や利用履歴照会など)がご利用いただけない場合があります。ただし、アプリケーションを起動せずに利用できるサービス(電子マネーの決済など)は、テレビ(ワンセグ)や赤外線通信が起動中でもご利用いただけます。
- 電池パックを外した場合は、おサイフケータイ®をご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ<sup>®</sup>がご利用いただけない場合があります。
- おサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZアプリ起動中は、おサイフケータイ<sup>®</sup>によるリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合があります。

## EZ FeliCaメニューを利用する

#### | 待受画面で | →[ツール] → [EZ FeliCa]

EZ FeliCaメニューが表示されます。

2	アプリ一覧	<b>EZアプリを</b> ・アプリによ ・アプリによ して、画面の 行います。 タイ <sup>®</sup> 対応 ・K007には のEZアプ	-タイ <sup>®</sup> 対応のEZアブリを起動します。 選択→ ■ (起動) こっては、各サービスプロバイダに接続 の指示に従って登録および初期設定を 初期設定が完了すると、おサイフケー サービスがご利用になれます。 はあらかじめおサイフケータイ®対応 リとしてQUICPay(クイックペイ)(▶ EバイルSuicaアプリ(▶P.189)が用 います。
	EZ FeliCa サイトへ 接続	ンペーン情報が掲載されるサイトへ接続します。 ・おサイフケータイ®対応のEZアプリをダウンロドするには、カテゴリからおサイフケータイ®対のEZアプリを選択して画面の指示に従って操してください。 ・FeliCaロック中は、おサイフケータイ®対応EZアプリをダウンロードできません。  ▶P.195「auケータイクーポンを利用する」	
	auケータ イクーポン		
	メモリ 使用状況		プの使用状況、IDm(FeliCaチップの コンテナID(FeliCaチップの固有の番 ます。
	各種設定	ション	リーダー/ライターと通信したときにおサイフケータイ <sup>®</sup> 対応のEZアプリの起動などを許可するかどうかを設定します。 「ONJ「OFF」 ・「OFF」にすると、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。

各種設定	コンビネー ション バイブ	リーダー/ライターと通信したとき にK007を振動させるかどうかを設 定します。 「ON」「OFF」
		<ul> <li>リーダー/ライターによっては、通信時におサイフケータイ®対応のEZアプリの起動や振動をしないものもあります。</li> </ul>
	データ移行設定(注)	<ul> <li>データ移行設定を行うと、おサイフ ケータイ<sup>®</sup>を利用できなくなります ので、ご注意ください。</li> </ul>

(注)

- ※「EZ FeliCaデータ移行」は、2010年11月をもちまして、サービス終了しました。「EZ FeliCaデータ移行」のサービス終了につき、データ移行設定の機能は使用できませんので ご注意ください。
- ※機種変更や故障などによりau携帯電話をお取り替えになる場合には、サービス提供会社がサポートする、FeliCaチップ内のデータを移し替えるためのお手続きを、お客さまご自身で行っていただくことをおすすめします。

# リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけでリーダー/ライターとやりとりできます。



- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはリーダー/ライターの中心に平行になるようにかざ

#### してください。

- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際はゆっくりと近付けてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、K007を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- リーダー/ライターに近付けると、K007のルミナスランプが点灯します。なお、点灯中でもリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合がありますので、目安としてで使用ください。
   \*電源を切っているときは、ルミナスランプは点灯しません。
- FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

# **//**memo

- ◎ おサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZアプリを起動せずに、リーダー/ライターとのデータの読み書きができます。
- ◎ 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。
- ◎電池パックカバー裏のシールをはがさないでください。リーダー/ライターとのデータの読み書きができなくなる場合があります。

#### FeliCaロックをかける(M413)

FeliCaロックをかけておサイフケータイ®の利用を制限できます。

- [ON] / [OFF] → ロックNo.を入力 → ■「ON] を選択した場合は、「クイック解除」「クイック解除時間」を設定します。

3	クイック解除	ON	クイック解除コードを登録し、クイック解除を有効にします。 クイック解除コードを入力→■ ・クイック解除コードとして、 ・
			します。
	クイック解除 時間	クイック解除によりFeliCaロックを一時的に解除する時間を設定します。   <b>クイック解除時間を入力→</b> ■   ・1~60分の間で設定できます。	

#### 4 アフッ (保存)



- ◎ FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後にFeliCaロックを解除してください。
- ◎ FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になるには、ロックNo.の入力が必要になります。
- FeliCaロックを設定すると、待受画面に ⑤ が表示されます。
- K007を紛失してしまった場合は、「遠隔ロック(M415)」によりFeliCa ロックをかけることができます。詳しくは「遠隔ロック(M415)」(トP.334)と「安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには」(トP.335)をご参照ください。

## FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除)

待受画面で
●を長押ししてクイック解除コードまたはロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、おサイフケータイ®を利用できます。「FeliCaロック(M413)」で設定した「クイック解除時間」が経過すると、FeliCaロック状態に戻ります。

#### 前 待受画面で → (長押し)

#### 2 クイック解除コードを入力

バイブレータが振動して、FeliCaロックが一時的に解除されます。 「一 (ロックNo.)→ロックNo.を入力→ ■と操作しても、FeliCaロック を一時的に解除できます。

## memo

- FeliCaロックをクイック解除すると、待受画面にあが表示されます。
- ◎ 待受画面の表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除することはできま せんい
- ◎電源をOFFにすると、FeliCaロック状態に戻ります。
- ◎ クイック解除コード/ロックNo.を3回連続で間違えると、クイック解除の 設定が「OFF」になり、クイック解除ができなくなります。

## auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンは、お店などに設置されているauケータイクーポ ンに対応したリーダー/ライターにKOO7をかざすことで、クーポン に関する情報などを取得できる機能です。取得したクーポン情報は、E メールや赤外線通信、microSDメモリカード、Bluetooth®通信を利用 して交換することもできます。

## auケータイクーポンを取得する

- 店舗などのリーダー/ライターにK007をかざす auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。
- | 2|| 待受画面に表示された | 2|| (auケータイクーポン 保存完了アイコン)を選択→■

クーポンの一覧が表示されます。

#### **3** クーポンを選択→ ■

クーポン情報が表示されます。



#### 4 ■ (内容取得)

クーポン情報に含まれるURLに接続して、取得した クーポン内容が表示されます。



《クーポン内容画面》

# /// memo

- 待受画面の表示中以外や、FeliCaロック中は、クーポン情報を取得できませ ho
- クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- ◎ クーポン情報は、データフォルダの「クーポンフォルダ |内の「クーポン | フォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容 | フォルダに保存され ます。
- ◎ テレビ(ワンセグ)起動中は、待受画面を表示中でもリーダー/ライターか らクーポン情報を取得できない場合があります。
- クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状態 などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。
- ◎ クーポン内容には有効期限が設定されているものがありますが、有効期限 が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。データフォルダの「期限切れ削 除1(▶P.81)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。

- ◎ クーポン情報が再取得不可と設定されている場合は、一度クーポン内容を 取得すると、そのクーポン情報からはクーポン内容を取得できなくなります。また、取得したクーポン内容を更新することもできません。
- ◎データフォルダに保存できるクーポン情報・クーポン内容はそれぞれ最大 100件です。
- ◎ クーポン情報がすでに100件保存されている場合は、再取得不可と設定されているクーポン情報からクーポン内容を取得できません。
- ◎ クーポン内容がすでに100件保存されている場合は、クーポン内容を更新できません。
- ◎各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

#### ■auケータイクーポンメニューを利用する

I EZ FeliCaメニュー(▶P.193)
→[auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示されます。

2	クーポン フォルダ	▶P.196「auケータイクーポンを使う」		
	取得設定	音・バイブ 設定	リーダー/ライターからクーポン情報を 取得したときの音・バイブレータの動作 を設定します。 「音+バイブ」「音」「バイブ」「OFF」	
		クーポン 保存設定	リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際の保存方法を設定します。 自動保存:クーポン情報を取得する際、確認画面を表示せず、自動的に保存する。 確認保存:クーポン情報を取得する際、確認画面を表示する。	
		接続設定	クーポン内容を取得する際の接続方法を設定します。 「通常」「EZブラウザ」 ・クーポン内容によっては「通常」でうまく接続できない場合があります。その場合は「EZブラウザ」に設定を切り替えてから接続してください。	

取得設定	接続設定	・「EZブラウザ」を選択した場合は、「クーポン内容」フォルダにクーポン内容は保存されません。 ・クーポン情報によっては、接続設定が「通常」に設定されていても、クーポン内容を取得する際にEZブラウザで接続する場合があります。
	重複判定設定	リーダー/ライターから受信したクーポン情報が重複していた場合の動作を設定します。 「重複保存可」「削除して保存」 「保存しない」
	ナビ連携 URL設定	店舗などの地図を表示する際に接続する サイトのURLを設定します。 ・この設定を変更すると、正しく地図を 表示できなくなる可能性があります。

#### ■ auケータイクーポンを使う

- EZ FeliCaメニュー(▶P.193)→[auケータイクーポン]→[クーポンフォルダ]
- 2 フォルダを選択→ →使用したいクーポン内容を選択 → ■
- **3** 表示されたクーポン内容を店舗などで見せる
- クーポン情報画面/クーポン内容画面の サブメニューについて

項目	説明		
内容取得	クーポン内容を取得します。		
内容更新	クーポン内容の情報を更新します。		
場所を確認	クーポン情報·クーポン内容に表示されている店舗 などの地図を表示します。		

※サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

# PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを閲覧できます。

# **M**memo

- ◎ パソコンで表示できるサイトの中には、PCサイトビューアーでは表示できないサイトがあります。
- ◎ ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎ インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ PCサイトビューアーによるデータ通信量の目安は、「PCサイトビューアー 通信量(M15)」で確認することができます。
- ◎画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信 料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすす めします。ただし、海外でのパケット通信は、パケット通信料割引サービス の対象外となります。
- ◎ PCサイトビューアーでは、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。
- ◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL (Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関 し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。
- ◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に喩が表示されます。

#### ■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。 KOO7から: 待受画面で 図→[トップメニュー・検索]

→ [auお客さまサポート] → [確認する]

パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)

※パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

# PCサイトビューアーのスタートメニューを 表示する

#### ■ 待受画面で ■ →[PCサイトビューアー]

PCサイトビューアーに関する案内文が表示されます。 「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から案内文が表示されなくなります。

#### 2 P79 (OK)

PCサイトビューアーのスタートメ ニューが表示されます。

回 (EZメニュー)を押すと、EZweb メニューに切り替わります。



《スタートメニュー》



◎待受画面で図→回(PCサイトビューアー)と操作しても、PCサイト ビューアーを起動することができます。

## ■スピードダイヤルを利用する

利用頻度の高いサイトを、スタートメニューに登録することができます(スピードダイヤル)。

スピードダイヤルを利用すると、サイトのサムネイル画像から素早く接続できます。サムネイルは接続時に更新されます。

・お買い上げ時には「au oneトップ」が登録されています。なお、「au oneトップ」は変更できません。

#### ■スピードダイヤルにサイトを登録するには

#### P URLを入力→

- URLは、1.024文字まで入力できます。
- 「URLを選択」からサイトを選択して を押すと、選択したサイトの URI がURI 入力欄に入力されます。

#### (登録)

入力したURLのページが登録されます。 サムネイルを作成する場合は、 (実行)を押してページの読み込みを 行います。サムネイルを作成しない場合は (戻る)を押します。

- ■スピードダイヤルのサイトに接続するには
- スピードダイヤルのサイトを編集/削除するには
- スタートメニューでスピードダイヤルを選択 → □ (サブメニュー)
- [編集]/[削除]

## ■ 検索ツールを利用する

キーワード(検索ワード)でWEBサイトを検索できます。

- スタートメニューで検索ツールを選択→ 
   (編集)
- 2 キーワードを入力→ → 戸 (検索) 検索ツールに関する案内文が表示されます。「今後この3

検索ツールに関する案内文が表示されます。「今後この表示をしない」 のチェックを入れると、次回から案内文が表示されなくなります。

#### ■ URL表示欄を利用する

URLの直接入力と、URL入力履歴からのURL選択が利用できます。

スタートメニューでURL表示欄を選択→ (編集)
 URL入力履歴の一覧が表示されます。

#### 2 URLを入力→

- ・ URLは、1,024文字まで入力できます。
- URL入力履歴の一覧でURLを選択して■を押すと、URL入力履歴 の内容がURL入力欄に入力されます。

## [3] [77] (接続)

入力したURLのページが表示されます。

## パソコン用のサイトを見る

#### ■スモールスクリーンについて

PCサイトビューアーには、PCで見る場合と同じレイアウトで表示するモードと、K007の画面のサイズに合わせて表示するモード(スモールスクリーン)の2種類の表示モードがあります。

表示モードはページ表示中に O を押すか、メニューの「設定」により切り替えることができます。

#### ■ズームアウト表示について

ページの全体イメージを表示する「ズームアウト表示」が利用できます。ズームアウト表示中に ② で見たい箇所を選択し、 (ズームイン)を押すと、ページがズームイン表示されます。

ズームイン表示中に回(ズームアウト)を押すとズームアウトして全体イメージを表示できます。

ズームアウト表示時はリンク選択や画像保存などの操作ができません。





《ズームアウト表示》

#### ■ショートカット機能について

ページの表示中に、数字キーなどに割り当てられたショートカット機能が利用可能です。

キー操作	機能
1/3	縮小/拡大
2/4/	上/左/右/下へ画面スクロール
6/8	
5	ショートカットの一覧を表示
7	タブ切替
9	お気に入り登録
0	スモールスクリーンのON/OFF切り替え
X	×ショートカットのガイドを表示
#	#ショートカットのガイドを表示
	前ページを表示/次ページを表示
CLR	前ページを表示
	【ページを読み込み中に押すと、読み込みを中止
■ (長押し)	コンテキストメニュー
# 1	URL入力
# 2	お気に入りの一覧表示
# 3	ページアクション

キー操作	機能
# 4	スタートメニューに戻る
# 5	アクセス履歴の一覧を表示
# 6	ページ情報を表示
# 7	ダウンロード状況を表示
# 8	設定メニューを表示
# 9	検索ツールの利用
# O	ページ更新
# <del>X</del>	文字列コピー/検索
# #	ページ内検索
<del>X</del> 1	au one トップへ接続
*2~ *9	スピードダイヤル2〜9に登録したWEBサイト へ接続
× O	画像表示のON/OFF切り替え
* *	表示切替の縦表示/横表示切り替え
<del>X</del> #	全画面表示のON/OFF切り替え
*	新規タブを開く
* ,	タブを閉じる

#### memo

◎ コンテキストメニューを利用すると、ページアクションの一部のメニューをすぐに呼び出すことができます。

## ■リンクについて

EZwebのURLを含むリンクを選択して $\blacksquare$ を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。

Eメールアドレスを含むリンクを選択して
■を押すと、リンクに含まれるEメールアドレスが宛先に入力され、送信メール作成画面が表示されます。

電話番号を含むリンクを選択して■を押すと、リンクに含まれる電話 番号に電話をかけることができます。

本機能は一部のサイトのみ利用できます。



◎ リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しよ うとすると、リダイレクト先のページが自動的に表示されることがありま す。

#### ■ Flash®(フラッシュ)表示について

「Flash」(▶P.203)を「ON」にすると、画面上のFlash®コンテンツを アニメーション表示できます。

また、Flash®コンテンツを選択して■ (Flash)を押すと、Flash®を操 作できます。

お買い上げ時のFlash表示は、「ON」に設定されています。

 Flash表示を「ON Iにしても、サイトの構成によってFlash®を再生も しくは操作できない場合があります。

Flash®コンテンツを画面メモとして保存すると、保存時の状態の Flashファイルを含むWEBページが保存されます。(サイトの構成に よってはFlashファイルを保存できない場合があります。)

#### ■ログイン情報の記憶について

IDとパスワードを入力して送信する操作を行うと、入力したIDとパス ワードを記憶するかどうか確認するメッセージが表示されます。

「はい」を選択すると、IDとパスワードが記憶され、次回の入力時に利用 できます。

- ※確認メッセージの表示中に、「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次向から確認メッ セージが表示されなくなります。
- ログイン情報が記憶されたサイトにアクセスすると、記憶されたIDとパスワードが入力された (パスワードは\*でマスクされた)状態で表示されます。
- ※「設定」(▶P.202)→「リセット]→「ログイン情報リセット]→「厨(実行)→「厨(はい)と操作する と、記憶されたIDとパスワードを削除できます。

#### ■ 容量の大きなページを表示しようとすると

PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとする と、確認メッセージが表示され、画面の右上に

が表示されます。この 場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。

※確認メッセージの表示中に「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から確認メッ セージが表示されなくなります。

ページの内容をすべて確認したい場合は、次の操作を試してみること をおすすめします。

- ・設定メニュー(▶P.202)で、「画像表示」を「OFF」にする。(「★」「O」 と操作しても同様です。)
- ・設定メニュー(▶P.202)で「JavaScript lを「OFF にする。
- ・設定メニュー(▶P.202)で「スモールスクリーン表示」を「ON」にす る。(「〇」と操作しても同様です。)
- オーバーレイメニュー(▶P.201)で「★更新」を選択する。
- 不要なタブを閉じる。(▶P.201)

## メニューを利用する

スタートメニューやページ表示中にタブ、オーバーレイメニュー、機能 メニューを利用できます。

## ■ スタートメニュー (▶P.197)/ページ表示 中に ラッツ (メニュー)

タブ、オーバーレイメニュー、機 能メニューが表示されます。 でタブ、オーバーレイメニュー、 機能メニューのボタンを選択し て ■ を押すと、タブ、オーバーレ イメニュー、機能メニューの機能 を実行できます。



#### タブを利用する

タブを利用して、同時に複数ページを読み込み、切り替えて利用できます。

- ・ タブは3つまで利用できます。
- ・現在利用しているタブの横にある「+」の表示のあるタブを選択する ことで新規のタブでスタートメニューを開くことができます。
- 複数のタブを開いているときに、 (タブを閉じる)を押しても選択中のタブを閉じることができます。 (★) (メモリが足りない場合は不要なタブを閉じてください。
- ページ表示中に[7]を押すと、別のタブに切り替えることができます。
- リンク選択中にページアクションから「リンク先を新規タブで開く」 を選択すると、新規のタブによってリンク先にアクセスすることができます。
- ・お気に入り(▶P.202)で (サブメニュー)→[新規タブで開く]と 操作することで、新規のタブによって選択したサイトにアクセスすることができます。

#### ▋オーバーレイメニューを利用する

オーバーレイメニューを利用して表示中のページに対する操作ができます。

検索ツール	▶P.198「検索ツールを利用する」
URL表示欄	▶P.198「URL表示欄を利用する」
←前ページへ	前のページを表示します。
→次ページへ	次のページを表示します。
▶中止	表示中のページの読み込みを中止します。 ・ページ読み込み中に表示されます。
更新	表示中のページを再読み込みします。 ・ページの読み込みが完了している場合 に表示されます。
②縮小	ページを一段階縮小表示します。
◉拡大	ページを一段階拡大表示します。

#### ■機能メニューを利用する

#### 

_			
2	<b>→</b>	リンク先を	リンク先のページを新規タブで開き
	ページアク	新規タブで	ます。
	ション	開く	・リンクを選択していない場合は利
			用できません。
			・3つのタブを開いている場合は利
			用できません。
		ページ内	表示中のページに対し入力した文字
		検索	列で検索します。
			・検索した文字列がページ内にある
			場合は、反転表示されます。
			• 続けて検索する場合は、図(次へ)
			を押します。
		文字列	表示中のページの文字列を指定して
		コピー/	以下の動作を行います。
		検索	<b> テキストコピー:</b> 指定した文字列を
			コピーして、その後にペーストでき
			ます。
			<b>Web検索:</b> 指定した文字列でWeb検
			索を行います。
			地図検索(EZweb):指定した文字列
			を元にEZブラウザで地図検索を行
			います。
		画像保存	選択中の画像が保存できます。
			・画像を選択していない場合は利用
			できません。
			• 保 存 で き る フ ァイ ル は、「.gif」
			「.jpg」「.png」の画像です。
			・画像はデータフォルダに保存され
			ます。
			• ファイルサイズが大きい場合は、保
			存できないことがあります。

<b>F</b>	お気に入り	表示中のページをお気に入りに登録	
ページアク	登録	します。	
ション	スピードダ	表示中のページをスピードダイヤル	
	イヤル登録	に登録します。	
	画面メモと	表示中のページを画面メモとして保	
	して保存	存します。	
	URLを	表示中のページのURLを本文に挿入	
	Eメールに	した送信メール作成画面が表示され	
	添付	ます。	
	EZweb	表示中のページをEZブラウザに切	
	に切替え	り替えて表示します。	
	ページ	表示中のページのタイトルとURL、	
	情報	ページサイズを表示します。	
		・SSL/TLS利用サイトの場合は上	
		記に加えてセキュリティ情報を表	
		示します。	
		るサイトなどを登録しておくことで、	
お気に入り		簡単にそのサイトにアクセスできます。	
	<ul><li>お気に入りの登録は「ページアクション」</li></ul>		
	(▶P.201)からも行うことができます。		
	・お気に入りは最大300KBまで、または100件		
	まで保存できます。		
	・   団 (フォルダ作成)を押すと、フォルダを作成で		
	きます。   フェースクトスト + + / L の 際 + ま = L + + +		
	過去にアクセスしたサイトの一覧を表示します。		
履歴	・履歴を選択して■ (接続)を押すと、サイトにア		
		クセスできます。	
	・アクセス履歴は、最大10件保存されます。		
	・一一の(削除)を押すと、履歴を削除できます。		
■画面メモ	現在表示中のサイトの画面を保存します。画面メ		
	モは最大5MBまで、または100件まで保存できま		
	す。 ・サイトの様式によっては、両角やFlook®コンニ		
	・サイトの構成によっては、画像やFlash®コンテ   ンツが保存されない場合があります。また、サイ		
	フラが保存されない場合があります。また、ライ     トの情報自体も保存されない場合があります。		
<b>○</b> 設定	▶P.202「設定メニューを利用する」		

前回表示	PCサイトビ	[ューアーを終了時に表示していた画	
画面	面を表示します。		
	• PCサイトビューアー起動時のスタートメニュー		
	内でのみ利	旧できます。	
	・キャッシー	1情報を表示しますので、そのサイト	
		報を表示しているわけではありませ	
	ん。		
	<ul><li>サイトの株</li></ul>	構成によっては、画像やFlash®コンテ	
	ンツが保存	子されない場合があります。また、サイ	
	トの情報自	体も保存されない場合があります。	
∭ガイド	ショート	ページ表示中にショートカットとし	
N 1 1 .	'	て使用できるキー操作の一覧を表示	
	カット・見	します。	
	("   -	00.70	
	ダウンロー	ダウンロード中のファイルのダウン	
	ド状況	ロード状況を確認できます。	
	通信料案	PCサイトビューアーを利用する際	
	内/ガイド	の通信料や操作方法などを紹介して	
	(EZweb)	いる案内サイトにEZwebで接続し	
		ます。	
	ブラウザ	ブラウザのバージョン情報を表示し	
	バージョン	ブラブラのハーブョブ	
ETR 44			
の終了	PCサイトビ	ューアーを終了します。	



◎ページアクションの一部の内容については、コンテキストメニューとしてページ表示中に (長押し)で呼び出すことができます。

## ■設定メニューを利用する

## 機能メニュー(▶P.201)→[設定]

## 2 ※は、お買い上げ時/設定リセット/初期化後の設定です。

スモールスクリーン 表示	スモールスクリーン表示をするかど うかを設定します。 「ON」「OFF*」 ▶P.198「スモールスクリーンにつ いて」
縦横表示切替	画面の縦表示/横表示を切り替えます。 「縦表示*」「横表示」
全画面表示	ページの内容を全画面に表示するか どうかを設定します。 「ON」「OFF*」 ・全画面表示中でも、
画像表示	画像を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・ページの指定により画像が非表示 にならない場合があります。
Flash	Flash <sup>®</sup> データを表示するかどうかを 設定します。 「ON*」「OFF」
拡大縮小表示	ズームイン状態での表示の倍率を設定します。 [80%][100%][150%*] [200%][250%][300%] [350%]
JavaScript	JavaScriptを有効にするかどうかを 設定します。 「ON*」「OFF」
Cookie	Cookieを利用するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」

リダイレク		無効なURLにアクセスしようとした 場合などに、リダイレクト先のページ を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
リフレッシュ		リフレッシュ・メタタグを有効にするかどうかを設定します。 「ON*」「OFP ・ リフレッシュ・メタタグは、ホームページが移転したときなど、自動的に別のページに転送する場合などに用いられます。
ログインヤ	青報	ログイン時にユーザー名とパスワードを記憶するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
ルート証明	月書	ルート証明書による認証を承認する かどうかを設定します。 ルート証明書を選択→ ■ → [承認*] / [拒否]
案内表示 設定	起動時案内	起動時の案内文を表示するかどうか を設定します。 「ON*」「OFF」
	全画面表示 案内	全画面表示にする際、確認メッセージを表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	メモリ不足 案内	ページサイズ(容量)の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったときの確認メッセージを表示するかどうかを設定します。「ON*」「OFF」
	検索ツール 案内	検索ツールに関する確認メッセージを表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	ログイン情報 保存確認	IDとパスワードを記憶する際に確認 メッセージを表示するかどうかを設 定します。 「ON*」「OFF」

		1
リセット	アクセス履歴 リセット	アクセス履歴をすべて削除します。   
	Cookie リセット	保存したすべてのCookieを削除します。
	ログイン	保存されているユーザー名とパス
	情報リセット	ワードをすべて削除します。
	前回表示 画面リセット	前回表示画面のデータを削除します。
	設定リセット	PCサイトビューアーのすべての設定 をリセットします。
		・「機能リセット(M452)」を行って もリセットされます。
	メモリ	PCサイトビューアーに登録されて
	リセット	いるすべてのお気に入り/画面メ
		モ/URL入力履歴/アクヤス履歴/
		Cookie/ログイン情報/前回表示画
		面/スピードダイヤル(au one トッ
		プを除く)を削除します。
		・「メモリリセット(M453)  を行っ
		てもリセットされます。
	初期化	PCサイトビューアーのすべての設定
		をリセットし、登録されているすべて
		のお気に入り/画面メモ/URL入力
		履歴/アクセス履歴/Cookie/ログ
		イン情報/前回表示画面/スピード
		ダイヤル(au one トップを除く)を   削除します。
		刑跡しまり。   • 「オールリセット(M455)   を行っ
		てもリセットされます。

# auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

	サービス	参照先
標準サービス	Cメール	P.141
	お留守番サービス (ボイスメール含む)	P.205
	着信転送サービス	P.210
	割込通話サービス	P.213
	発信番号表示サービス	P.214
	番号通知リクエストサービス	P.215
	データ通信サービス	P.219
有料オプション	三者通話サービス	P.214
サービス*	待ちうた	P.216
	迷惑電話撃退サービス	P.217
	通話明細分計サービス	P.219

<sup>※</sup> 有料オブションサービスは、別途ご契約が必要になります。 お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。 い。

## お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFF モードを「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出 られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預か りするサービスです。

#### ■お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の 代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始されています。
- ・お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.210)は同時に開始できません。
  - お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.215)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

## ■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールに ついて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで**1
お預かりできる件数	20件まで <sup>*2</sup>
1件あたりの録音時間	3分まで

<sup>※1</sup> お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
※2 件数は伝言とボイスメール(▶P.207)の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた

#### ■ご利用料金について

月額使用料	無料
特番への ダイヤル操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔 操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言・ボイス メールの録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 ※お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通紙料が発生しませる。

## ■お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

- | | 待受画面で 1 4 1 🦳
- **2** ガイダンスに従って操作

#### **■お留守番サービスを開始する(M532/M533)**

- 通話中にかかってきた電話も転送する場合(留守番開始1)
- 1 待受画面で5 3 2 または
- 2 PWR

<sup>※2</sup>件数は伝言とポイスメール(▶P.207)の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ポイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ 通話中にかかってきた電話は転送しない場合(留守番開始2)

1 4 1 3 6

#### ■お留守番サービスでの留守広答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番 サービスに転送され、留守応答します。

- ・電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一 定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転 送)
- ・ 通話中にかかってきた場合(「留守番開始 1 | で開始した場合のみ) (話中転送)
- ・着信中に(メニュー)→(着信転送)と操作した場合(選択転送)

# memo

- ◎お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が 鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守 番サービス以外にau電話の簡易留守メモ(▶P.306)または「オート着信 (M243) |が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先され ます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「留守番開始2」でお留守 番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを 開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに 転送します。
- ◎ 「エリア設定 |を「日本 |以外に設定している場合は、選択転送ができません。

#### お留守番サービスを停止する(M534)

1 待受画面で ■ 5 3 4 / または

1 4 1 0 ~



- ◎ お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッ セージは消去されません。
- ◎ お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生[1417]、応 答メッセージの録音/確認/変更[14]4|などの操作をすることができま

#### | 電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作で す。

#### お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、K007のお客 様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.208「応答メッ ヤージの録音/確認/変更をする(M535)|)

電話をかけてきた相手の方は「#」を押すと、応答メッセージを最後ま で聞かずに(スキップして)操作2に進むことができます。ただし、応答 メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、「#」を押しても 応答メッセージはスキップしません。

#### 2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、操作

■ へ進む前に電話を切っても伝言をお預かり します。

#### # を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

- 1 : 録音した伝言を再生して、内容を確認する
- [2]:録音した伝言を「至急扱い」にする
- 9:録音した伝言を消去して、取り消す
- ★ : 録音した伝言を消去して、録音し直す

#### 4





# **M**memo

- ◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- ◎ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通 話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から 通話料が発生します。

#### ■ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

- 計 待受画面で 1 6 1 2 +相手の方のau電話番号を入力→ 🕝
- 2 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

## ■伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、着信履歴(▶P.104)で確認できます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。

# **//**memo

◎「発番情報あり」に設定されていて、同じ電話番号から複数の伝言・ボイスメールをお預かりした場合は、最新の伝言・ボイスメールのみについてお知らせします。

- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる伝言お知らせの件数は次の通りです。
  - 「発番情報あり」に設定されている場合:最大20件 「発番情報なし」に設定されている場合:最大1件
- ◎ 伝言:ボイスメールをお預かりしてから約48時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.205)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

#### ■ 着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(▶P.104)で確認できます。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

# **#**memo

- ◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- ◎同じ電話番号から複数の着信があった場合は、最新の着信のみについてお知らせします。
- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる着信お知らせは、最大4件です。
- ◎着信があってから約6時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから着信お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。 お留守番サービス総合案内(▶P.205)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

## 【伝言・ボイスメールを聞く(M531)

1 待受画面で5 3 1 3 または

#### ガイダンスに従ってキー操作

- 1 : 同じ伝言をもう一度聞く
- [2]: 伝言を保存
- 4:5秒間巻き戻して聞き直す
- [5]: 伝言を一時停止(20秒間)\*
- 6:5秒間早送りして聞く
- 9:伝言を消去
- : 伝言再生中の操作方法を聞く
- # :次の伝言を聞く
- | ※ | :前の伝言を聞く
- ※ 「 以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。

## 3 PWR

# **M**memo

- ○お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール(▶P.207)も同じものとして扱われます。
- ◎ 伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

## | 応答メッセージの録音/確認/変更をする | (M535)

現在設定されている応答メッセージの内容を録音/確認/変更した り、スキップ防止などの設定を行うことができます。

🚹 待受画面で 🔳 5 3 5 🦳 または

1 4 1 4 6

- すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 1 →3分以内で応答メッセージを録音→ # → #
- ■名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 → 10秒以内で名前を録音→ # → # → Com
- 設定されている応答メッセージを確認する場合
- [2] 3 →応答メッセージを確認→ 🥋
- 蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音する場合



- ◎録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ◎ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎ 応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の 設定でスキップができないようにすることもできます。
- ◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って 4 を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って「8」を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

## ■伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言·ボイスメールの蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておくと、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。 (▶P.208「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M535)」)

- | | 待受画面で 1 6 1 0 🦳
- 2 PWR



◎ 蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。

## ■蓄積停止を解除する

- | 待受画面で 1 6 1 1 / ...|
- 2 ガイダンスを確認後 🕋

# **memo**

- ◎蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

#### お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のK007以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

#### ■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

- 2 ご利用のK007の電話番号を入力
- 🔢 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.55) をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

#### ■英語ガイダンスへ切り替える(M536)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

1 待受画面で ■ 5 3 6 / または

1 4 1 9 1 ~

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 PWR

## // memo

- ◎ ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

## ■日本語ガイダンスへ切り替える(M537)

1 待受画面で ■ 5 3 7 🚄 または

1 4 1 9 0 7

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされま す。

2 PWR

## **Memo**

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

## 着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。

# **Memo**

- ◎ 緊急通報番号(110、119、118)、時報(117)、天気予報(177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
- ◎着信転送サービスとお留守番サービス(▶P.205)は同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- ◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.215)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
- ① 話中転送 ② 選択転送 ③ 無応答転送
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。
- ◎海外での着信転送サービスの操作方法については、「グローバルパスポート CDMAご利用ガイド」をご参照ください。

#### ■ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始 「1422」~「1425」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先からK007までの 通話料	有料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。
K007から転送先までの 通話料	有料 ※お客様のご負担となります。 ※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話 通信事業者からのご請求となります。

## ■応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

- 1 待受画面で 1 4 2 2 +転送先電話番号を入力 → [で]
- 2 PWR

# **//**memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 2 元 で設定できます。
- ◎ 無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。このとき簡易留守メモ(▶P.306)または「オート着信(M243)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

#### ■通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)

- 1 待受画面で 1 4 2 3 +転送先電話番号を入力 → [ つ ]
- 2 PWR

# **M**memo

- 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 3 ごで設定できます。
- ◎ 話中転送と割込通話サービス(▶P.213)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

## ■ かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)

- 1 待受画面で 1 4 2 4 +転送先電話番号を入力
- 2 PWR

# **//**memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 4 2 で設定できます。
- ◎ フル転送を設定している場合は、お客様のK007は呼び出されません。

#### ■手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

- 1 待受画面で 1 4 2 5 +転送先電話番号を入力 → 🕢
  - PWR

# // memo

- 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 5 で設定できます。
- ◎着信中に (メニュー)→[着信転送]と操作すると、転送先電話番号に転送します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

## |海外の雷話へ転送する

001国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できま す。

例:アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

転送の種類によって、それぞれの番号を入力→

1 4 2 2 :無応答転送 1 4 2 3 : 話中転送

1 4 2 4:フル転送 1 4 2 5 : 選択転送

🔃 転送先電話番号を入力

転送先電話番号を001国際アクセスコードから入力します。

001国際 アクセスコード 001010

国番号 市外局番 (アメリカ) 212

転送先 電話番号 123XXXX

3 PWR

# Memo

ますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

## |着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

待受画面で 1 4 2 0 / 3

PWR

## 着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のKOO7以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、 海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中 転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

#### 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してくださ (1)

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

#### ご利用のK007の電話番号を入力

#### 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.55) をご参照ください。

**4** ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎ 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できな い電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

## 割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を 一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービ スです。

## //memo

- ◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時または au ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
- ◎ Packet通信ご利用の際や、EZwebをご利用の際(特に有料データをダウンロード中)などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

#### ■ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかか
	ります)

## ■割込通話サービスを開始する(M538)

- 1 待受画面で5 3 8 / または1 4 5 1 / 。
- 2 PWR

# **//**memo

- ◎割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.215)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.217)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

## ■割込通話サービスを停止する(M539)

- 1 待受画面で■ 5 3 9 / または
- 2 PWR

# **M**memo

- ◎割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中に しばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けるこ とができます。
- ◎「最大3.1Mbpsエリア」でPacket通信をしている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定通りに動作します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

## ■割込通話を受ける

- Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合
- Aさんと通話中に割込音が聞こえる
- 2

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。

## memo

- ◎ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- ◎割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。
- ◎海外での割込通話サービスの操作方法については、「グローバルパスポート CDMAご利用ガイド」をご参照ください。

#### 割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手 の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

🚺 待受画面で 1 4 5 2 +相手先電話番号を入力

→ \\_\_\_\_\_

# #memo

- ◎発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

# 三者通話サービスを利用する (オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

- Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

連詰中に<br />
回<br />
を押<br />
す<br />
と、<br />
ど<br />
トレス帳から電話番号を呼び出せます

2

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

・
Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、 20 を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

4

3人で通話できます。

で押すと、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。 
「★押すと、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。



- ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
- ◎ 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- ◎三者通話中は、Cメールを送ることはできません。
- ◎ 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
- ◎海外での三者通話サービスの操作方法については、「グローバルパスポート CDMAご利用ガイド」をご参照ください。

#### ■ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

## 発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のK007のディスプレイに表示されるサービスです。

#### ■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

# memo

- ◎ 発信者番号(K007の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ◎ 電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。
- ◎海外から発信した場合、相手の方に電話番号が表示されない場合があります。

### ■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号が、K007のディスプレイに表示されます。

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

表示	説明
「非通知設定」 (ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話を かけている場合に表示されます。
「公衆電話」 (Payphone)	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。
「通知不可能」 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

### ■ 電話番号を通知するかどうかを設定する(M46)

### 

2	ON	お客様のK007の電話番号が、相手の方に通知されます。
	OFF	電話番号は、相手の方に通知されません。

# **Memo**

- ◎電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して 入力した場合は、「発信者番号通知(M46)」の設定にかかわらず、入力した 「184」または「186」が優先されます。
- ◎発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知 (M46)」を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話 番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問 い合わせください。
- ◎ 「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。
- ◎海外でのローミング中は、電話番号が表示されない場合があります。

# 番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

# //memo

- ○初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎お留守番サービス(▶P.205)、着信転送サービス(▶P.210)、割込通話サービス(▶P.213)、三者通話サービス(▶P.214)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.217)を同時に 開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎ サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

### |番号通知リクエストサービスを開始する

| | 待受画面で 1 4 8 1 🦳

2 PW

# <u>// memo</u>

- ◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、 相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しくだ さい。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア) へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号 通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
  - 公衆電話、国際電話
  - Cメール
  - その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

### ▋番号通知リクエストサービスを停止する

| 待受画面で 1 4 8 0 🦳

2 PWR

# 待ちうたを利用する(オプションサービス)

待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげることができるサービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

#### ■待ちうたに関するご注意

- 月額使用料は、有料です。
- ・au電話において待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、待ちうた設定メニューの「待ちうた登録曲の設定・確認」では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- ・権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(「待ちうた登録曲の設定・確認」に設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- ・改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する 場合があります。
- 待ちうたをご利用いただくには、待ちうたに加え、EZwebのお申し 込みが必要です。
- ・楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、待ちうた設定メニューの待ちうたの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

# ■ 待ちうたの楽曲を登録する (M22)

- 🚺 待受画面で 🔳 2 2 → [はい]
- [2] [待ちうた登録曲の設定・確認]→待ちうたの楽曲を登録

# //memo

- ◎ 設定した待ちうたは、「待ちうた設定メニュー」の「待ちうた登録曲の設定・確認 「で確認できます。
- ◎購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- ◎ 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- ◎相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### ■楽曲を聴かせる設定をする(M22)

- 全員に聴かせる場合
- 1 待受画面で 2 2 → はい
- 【待ちうた登録曲の設定・確認】→楽曲を選択→【設定変更】→[みんなに聴かせる]
- | 3 | 画面の指示に従って設定



- ◎ 発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- ◎「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。
- ◎ 着信転送サービス(▶P.210)が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に「待ちうた」の楽曲は流れません。
- ◎ グローバルパスポートCDMAで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手の方に待ちうたの楽曲は流れません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### ■待ちうた情報お知らせサービスを利用する

待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで 通知するサービスです。

ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる 操作です。

## 

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。



- ◎待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のお客様のみとなります。
- ○Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- ◎待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- ◎楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。

# 迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。

# <u>// memo</u>

◎お留守番サービス(▶P.205)、着信転送サービス(▶P.210)、割込通話サービス(▶P.213)、三者通話サービス(▶P.214)、番号通知リクエストサービス(▶P.215)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

#### ■ご利用料金について

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

# 最後に着信した電話番号を受信拒否リストに 登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

| 待受画面で 1 4 4 2 🦳





- ◎ 受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ◎電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- ・警察、消防機関、海上保安本部 ・公衆電話、国際電話 ・ Cメー川 ◎ 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ◎受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「こちらはねいです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、受信拒否リストへの登録ができません。日本で受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断りガイダンスに接続されます。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
  - ・Cメール ・国際ローミング中のau電話からの着信

# │最後に登録した電話番号を受信拒否リストから │削除する

- | 待受画面で 1 4 4 8 🦳
- 2 PWR



- ◎ 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、受信拒否リストからの 削除ができません。

# │受信拒否リストに登録した電話番号を │全件削除する

| | 待受画面で | 1 | 4 | 4 | 9 | 🦙



# 通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

# 🚺 待受画面で 1 3 1 +相手先電話番号を入力





- ◎ 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎ フリーダイヤル、緊急通報番号(110、119、118)、Cメールなどの一部の 番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」 を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から[131]を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

# データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)

PacketWINは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信3.1Mbps/送信1.8MbpsでのPacket通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

※ご使用の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。

KOO7では「au.NET(エーユードットネット)」や、PacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信を行うことができます。また、ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

### ■パケット通信ご利用上の注意

- ・モバイルパソコンやPDAからau電話を使って通信したパケット通信料は、モバイルデータ通信定額対象機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいている場合にのみ、上限が定額となります。
- ・画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
- ・ワーム型のコンピューターウィルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- で使用中の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは 144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。
- ・ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ 送受を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速 度が自動的に制限される場合があります。
- KOO7は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ・パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

### ■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。 KOO7から:待受画面で 図→「トップメニュー・検索]

→ [auお客さまサポート] → [確認する]

パソコンから: https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
\*パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

#### ■ PacketWINのご利用料金について

月額使用料	無料
通信料*	有料

### ■ au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料*	有料

※通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

# ■ 現在地の通信環境を確認する(M591)

次のメッセージが表示されます。

メッセージ	通信環境の説明
最大3.1 MbpsのPacket通信と マルチキャスト通信が可能です	CDMA 1X WINサービス エリア内です。
最大144kbpsのPacket通信が可能です	CDMA 1X WINサービス エリア外です。
電波状態の良いところでリトライしてください	電波圏外(サービスエリア外か電波極弱)です。



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「通信環境確認(M591)」を行うことができません。

### PacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。

auのホームページ:http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb\_driver.html

接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWIN02(別売)」「USB充電ケーブル01(別売)」

- K007とパソコンなどをUSBケーブル(別売)を使って 接続
- 🔁 接続機器のモデムを設定
- るがある。

  ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定
- au.NETご利用の場合の設定

項目	設定(値)	
ユーザー名*1	[au@au-win.ne.jp]	
パスワード*1	[au]	
電話番号**2	*99**24#	
DNSアドレス	プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163	

- ※1 ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。
- ※2「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「\*99\*\*24井」と設定してください。「\*99\*\*24井」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。



- ◎ Packet通信中に 回 (確認)を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
- ◎ Packet通信中にEメールを受信した場合は、▽が表示されて、「お知らせ受信(M214)」で設定された通知音が鳴ります。Packet通信を終了した後、Eメールを受信します。
- ◎ Packet通信中にCメールを受信した場合は、やが表示されて、「Cメール受信(M215)」で設定された受信音が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認できます。
- ◎ Packet通信中に緊急地震速報を受信した場合は、糸が表示されて、警報音(固定)が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信した緊急地震速報の内容を確認できます。

# カメラで撮影する

このカメラでできること	224
カメラをご利用になる前に	224
フォトを撮影する	226
フォトを連写する	227
ムービーを録画する	228
カメラ画面の見かた	229
モニター画面でできること	230
プレビュー画面でできること	233

# このカメラでできること

K007は有効画素数約808万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影できます。また、マクロモードにすることで、近距離でもフォト撮影ができます。撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

#### ■撮影できるフォトのサイズ

用途に合わせてフォトサイズや画質設定を選択できます。

フォトサイズ: 横×縦(ドット)	画質設定	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320	ノーマルモード 固定	25KB程度	5,000枚
壁紙(ワイド): 480×800	ノーマルモード 固定	100KB程度	5,000枚
壁紙(フルワイド): 480×854	ノーマルモード 固定	120KB程度	5,000枚
0.3M: 640×480	ノーマルモード 固定	80KB程度	5,000枚
1M:	ファインモード	450KB程度	1,987枚
1,280×960	ノーマルモード	225KB程度	3,841枚
2M:	ファインモード	700KB程度	1,309枚
1,600×1,200	ノーマルモード	350KB程度	2,619枚
3M:	ファインモード	1,200KB程度	748枚
2,048×1,536	ノーマルモード	600KB程度	1,516枚
8M:	ファインモード	2,800KB程度	320枚
3,264×2,448	ノーマルモード	1,400KB程度	640枚



◎ファインモードは、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの設定です。

### ■録画できるムービーのサイズ

録画モードによって、ムービーのサイズを選択できます。
○:Eメール添付可 △:サイズを変換してEメール添付可

録画モード	録画サイズ: 横×縦(ドット)	録画可能時間	Eメール添付
高品質L	176×144	最大15秒	0
QVGA(横)	320×240		
QVGA(縦)	240×320	   最大約120分	
WQVGA(横)	400×240	取入が「20万	$\triangle$
WQVGA(縦)	240×400		
VGA	640×480	最大約90分	

#### ■プリントできます

microSDメモリカードに保存した画像をプリンターやDPEショップでプリントできます。

また、K007はDPOF規格に対応しているためプリント枚数を指定できます。

- DPOF(Digital Print Order Format)規格対応
- Exif Print対応
- PIMⅢ(PRINT Image Matching Ⅲ)対応

# カメラをご利用になる前に

- K007は高画素タイプのカメラを搭載しているため、電池の消耗が 大きくなっております。電池残量が少なくなりましたらカメラの使 用を控え、早めに充電してください。
- 約1分間何も操作しなかった場合は、カメラ機能は強制終了されます (ムービー録画・再生時を除く)。
- フォーカス設定を「マクロ」に設定した場合、設定から約1分後にカメラ機能が終了します。また、被写体に近づけてフォーカスロック動作を行った場合は、一定時間が経過するとカメラ機能が終了します。

- ・レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが 変色して画像が変色することがあります。
- ・K007を暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- ・レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないように で注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップ を手で固定してから撮影してください。
- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。

特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでで注意ください。

また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。

- ・蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では 感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうす い縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- ・K007のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 標準撮影/マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定

した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、マクロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像がぼやける場合があります。

- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- ・次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
  - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
  - ・強い逆光のもとにある被写体
  - ・光沢のあるものなど明るく反射している被写体
  - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
- カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
- ・暗い場所にある被写体
- ・動きが速い被写体
- ・次のような場合、フォーカス設定を「人物優先AF」に設定している時の顔の検出がしにくくなります。
  - ・頭髪、メガネ、帽子、マスクなどで顔の一部が隠れている
  - 顔の向きが正面ではなく、上下左右、斜めに傾いている
  - ・極端に明るい場所や暗い場所での撮影
  - ・フォトモニター画面に表示される顔の大きさが極端に大きかった り小さかったりする
  - · 「特殊効果 | 設定時
- ・マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオートフォーカスをロックする音や、シャッター音が鳴ります。ムービー録画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。音量は変更できません。
- 撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また撮影ライト点灯中は発光部を直視しないでください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。
- カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な連続音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。

- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- 被写体によっては、うすい縞模様が入ることがありますが、保存する 画像には影響ありません。
- ・暗い場所での撮影では、ノイズが増え、ざらついた画像などになる可能性があります。
- 不安定な場所にK007を置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレータが振動するなどしてK007が落下するおそれがあります。
- ・プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- ・通話中にカメラ機能は利用できません。
- お客様がK007のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける 不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従っ て罰せられることがあります。
- ・被写体との距離が30cm以下の場合は、オートフォーカスはうまく機能しません。

# フォトを撮影する

# 計 待受画面で ■ → [カメラ] → [フォト(壁紙 モード) / フォト(カメラモード)]

フォトモニター画面が表示されます。

待受画面で<sup>1</sup>を長押ししてもフォトモニター画面が表示されます。

- 試・ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率と 段数については、「主な仕様」の「カメラ」(▶ P.377)をご参照ください。)
- ■:オートフォーカスロック
- 5 :キー操作ガイドの表示ON/OFF
- 図チョ:撮影ライトのON/OFF

# 2 ■ (撮影)

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮影した画像が表示されます。

### 3 ■ (保存)

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータ フォルダに保存されます。



《フォトモニター 画面》



《フォトプレビュー 画面》

# //memo

◎ フォトプレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影したフォトを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、保存確認画面が表示されます。

#### オートフォーカスロックについて

- ◎フォトモニター画面で図を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で 固定できます。フォーカスがロックされると、オートフォーカス枠(+)が 緑色で表示されロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は、オート フォーカス枠が赤色で表示されます。
  - ※「フォーカス設定」(▶P.230)が「マクロ」「遠景」に設定されていると、フォーカスロック

#### フォトが保存されるフォルダについて

◎データフォルダ内の「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されま

※カメラモードで撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自 動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」に保存されま す。

### ▋オートスマイルショットで撮影する

人の笑顔を検出して自動的に撮影できます。

- フォトモニター画面(▶P.226)→ pm (サブメニュー) → [オートスマイルショット]
- [ON]
- 3 画面に被写体を表示→撮影

笑顔を検出すると自動的に撮影されます。 ■ (撮影)を押しても撮影できます。

4 ■ (保存)



- ◎オートスマイルショットは、モニター画面で「7」を押しても設定できます。 ◎ オートスマイルショット設定中は、フォーカス設定は「人物優先AFIに設定 されます。
- ◎撮影シーン「夜景 | 設定時、手ブレ補下「ON | 設定時は、オートスマイル ショットを設定できません。

### ■おすすめセレクトで撮影する

4枚連写で撮影し、その中から一番おすすめの笑顔のフォトをお知ら せします。

- 「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面(▶P.226) → [77] (サブメニュー) → [おすすめセレクト]
- [ON]
- [ (撮影)

連続撮影した4枚のフォトがサムネイル画面(▶P.228)に表示され、 一番おすすめのフォトに

アイコンがつきます。

- 4 ◇ でフォトを選択→ (表示)
- □ (保存)



- おすすめセレクト設定中は、フォーカス設定は「人物優先AF I に、連写起動 は「ON」(連写枚数「4枚」、連写速度「はやい」)に設定されます。
- ◎ おすすめセレクト設定中は、「自動保存設定 |を「ON |にしていても、サムネ イル画面が表示されます。
- ◎撮影シーン「夜景」設定時、連写「ON」設定時、手ブレ補正「ON」設定時は、お すすめセレクトを設定できません。
- ◎ 人物の顔を検出せずに撮影された場合は、1枚目に撮影されたフォトに ◎ アイコンがつきます。

## フォトを連写する

1回の撮影で連続した4枚/9枚のフォトを撮影できます。

「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面(▶P.226) → アァッ (サブメニュー) → [連写設定]

### [2] [連写起動]→[ON(連写モード)]

### 3 ■ (撮影)

連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。

- 「連写速度」で「マニュアル」を選択した場合は、■ (撮影)を連続で押してください。
  - (完了)を押すと、サムネイル画面にシャッター を押した数だけのフォトが表示されます。



《サムネイル画面》

#### ■ フォトを1枚ずつ保存する場合

4 ♠ でフォトを選択→ ■ (表示)

THE CAME TO SERVE THE CONTRACTOR

**[ [ [** (保存)

表示中のフォトを保存してサムネイル画面に戻ります。 保存したフォトには、サムネイル画面に **婦**が表示されます。

#### ■ 全保存/インデックス保存する場合

 全保存
 すべてのフォトを保存します。

 インデックス保存
 1枚の9分割/4分割画像として保存します。



- ◎「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面で[8]を押しても、連写を設定できます。
- ◎「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面で一つ(サブメニュー)→[連写設定]→[連写速度]/[連写枚数]と操作すると、連写速度(「とてもはやい」「はやい」「ふったう」「おそい」「マニュアル」)や連写枚数(「9枚」「4枚」)を設定できます。ただし、フォトサイズによって設定できる連写速度と連写枚数は異なります。

	連写速度	連写枚数
壁紙(標準)	「とてもはやい」「はやい」「ふつう」	「9枚」「4枚」
壁紙(ワイド)	「おそい」「マニュアル」	
壁紙(フルワイド)	「はやい」「ふつう」「おそい」 「マニュアル」	「4枚」(固定)

◎撮影シーン「夜景」選択時、おすすめセレクト「ON」設定時は、連写を設定できません。

# ムービーを録画する

### 

ムービーモニター画面が表示されます。

- 試・ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率と 段数については、「主な仕様」の「カメラ」(▶ P.377)をご参照ください。)
- □:明るさの調整(「+2.0」~「-2.0」まで調節できます。)

5 :キー操作ガイドの表示ON/OFF〒 :撮影ライトのON/OFF



《ムービー モニター画面》

# [2] ■ (録画)

録画中画面が表示されます。録画中に次の操作ができます。

- :ズームイン/ズームアウト
- ・・・・:明るさの調整
- 回(Ⅱ)/(●):録画を一時停止/解除

マナコ:撮影ライトのON/OFF



《録画中画面》

#### ■ 録画モードが「高品質L」の場合

### 🚦 🔳 (停止)/録画時間経過

ムービープレビュー画面が表示されます。 団 (サブメニュー)→[再生]で保存する前の ムービーを確認できます。

(ムービー再生時)

### 4 ■ (保存)

本体内のデータフォルダに保存されます。



《ムービー プレビュー画面》

#### ■ 録画モードが「QVGA(横/縦)」「WQVGA(横/縦)」「VGA」の場合

### 🚦 🔳 (停止) ╱録画時間経過

本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存され、ムービーモニター画面に戻ります。


# **//**memo

- ◎着信などにより録画が中断された場合は、着信前までのムービーが本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。ただし、録画モードが「高品質し」の場合は、着信前までのムービーのムービーブレビュー画面が表示されます。
- ◎ 録画モードが「高品質L」の場合、ムービープレビュー画面で約1分間何も 操作しないと、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、前回の ムービープレビュー画面が表示されます。
- ◎ 録画モードが「高品質」」の場合、一時停止中画面で約1分間何も操作しないと、録画が停止し、ムービーブレビュー画面が表示されます。録画モードが「QVGA(横/縦)」「VGA」の場合、一時停止中画面で約1分間何も操作しないと、撮影したムービーが本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

#### ムービーが保存されるフォルダについて

◎ データフォルダ内の「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。 ※録画モードが「QVGA(横/縦)」「WQVGA(横/縦)」「VGA」で撮影した場合で、 microSDメモリカードがセットされているときは、自動的にmicroSDメモリカード内 のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。

# カメラ画面の見かた

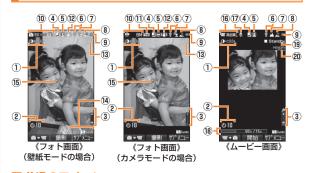

# ■共通のアイコン

- ① 明るさ調整アイコン: ① < 20.0 ト
- ② セルフタイマーアイコン: ② / セルフタイマー設定時間
- ③ ズームアイコン: ◎□■
- ④ GPS情報アイコン:

  ☑
- (5) 保存向きアイコン: 撮影時に厚が正しい向きになるように撮影してください。
- ⑥ ライト: ♥ (ライトON)
- ⑦ ピント位置アイコン: ®(人物優先AF) 解(センターAF)※(マクロ) ^(遠景)
- (8) 撮影シーンアイコン: 非表示(OFF) \*(風景) 歩(人物)\*(逆光) 歩(夜景) 歩(夕焼け) \*(料理) 零(文字)
- ① ホワイトバランスアイコン: 非表示(オート) \*(太陽光)○(くもり) 崇(蛍光灯(昼光色)) 崇(蛍光灯(昼白色))魚(白熱灯)

#### ■ フォトモニター画面に表示されるアイコン

- ・ 撮影モードアイコン: (壁紙モード) ②(カメラモード) フォトサイズアイコン: ※ (壁紙(標準))

  - 連写モードの場合には、連写速度のアイコン(同(とてもはやい) 同(はやい) 同(ふつう) 司(おそい) 同(マニュアル))と連写枚数が表示されます。
  - おすすめセレクト時には必が表示されます。
- ① 画質設定アイコン: Fine (ファインモード)
- ② 手ブレ補正アイコン: (ON)オートスマイルショットアイコン: 窓(ON)
- ⑬ 撮影可能残り枚数
- ⑭ 日付スタンプ
- (b) フォーカスマーク「+<sup>-</sup>:設定によって表示が異なります。
- ムービーモニター画面 / ムービー録画中画面 / ムービープレビュー画面に表示されるアイコン
- (b) 撮影モードアイコン: 中(ムービーモード)録画サイズアイコン: 高麗紅 (高品質L)即時(QVGA(横/縦))即時(WQVGA(横/縦))以ぼ(VGA)
- ⑪ 音声なしアイコン: №
- 18 時間の目安:

ムービーモニター画面では録画可能時間の目安、ムービー録画中画面では録画経過時間と録画可能時間の目安、ムービープレビュー画面では再生経過時間と全再生時間の目安を表示

- ⑩ 録画状況/再生状況アイコン:□ strenday (スタンバイ)● Reac (録画中) □ Peturac (一時停止中) > Peter (再生中)
- 20 メモリフルアイコン: 門駅(

## モニター画面でできること

フォトモニター画面(▶P.226)/ムービーモニター画面(▶P.228)で房間(サブメニュー)

2	フォトサイズ*1	▶P.232「フォトサイズを設定する」
	撮影モード	撮影モードを選択します。 「フォト(壁紙モード)」「フォト(カメラモード)」「ムービー」「バーコードリーダー」 ・ 回 (③ + 恒) / (値 + ⑥) を押してフォト/ ムービーを切り替えたり、フォトモニター画面で [1] を押して壁紙モード/カメラモードを切り替えることもできます。
	録画モード**2	▶P.232「ムービーの録画モードを設定する」
	フォ <b>ー</b> カス 設定 <sup>**1</sup>	オートフォーカスの種類とフォーカス固定位置を選択します。
		センターAF:メインディスプレイ中心にピントを合わせて撮影します。 「人物優先AF」「センターAF」「マクロ」「遠景」 ・モニター画面で「Mise押してもフォーカス設定を変更できます。 ・「人物優先AF」設定時は、撮影シーン「夜景」、 手ブレ補正機能を設定することはできません。

撮影シーン	撮影シーンを選択します。選択したシーンに
	最適なホワイトバランス、明るさなどの撮影     条件が設定されます。
	「OFF」「風景」「人物」「逆光」「夜景」「夕焼け」
	「料理」「文字」  ・モニター画面で「2 ] を押しても撮影シーン
	・ ヒニター画面と「Z」を押しても撮影ノーノ     を設定できます。
	・「逆光」設定時は、・・・で明るさを調整するこ
	とはできません。  •「夜景」設定時は、フォーカス設定「人物優先
	AF」、連写、オートスマイルショット、おすすめ
	セレクト、手ブレ補正機能は設定できません。
	・「夕焼け」設定時は、ホワイトバランスは設定     できません。
ホワイト	被写体を自然な色合いで撮影できるように、
バランス	白を基準にした色の調整ができます。
	「オート」「太陽光」「くもり」「蛍光灯(昼光色)」   「蛍光灯(昼白色)」「白熱灯」
	・モニター画面で[#]を押してもホワイトバ
	ランスを設定できます。
	・撮影シーン「夕焼け」設定時はホワイトバラ    ンスは無効となります。
録画音声**2	録画時に音付きで録画するか、音なしで録画
	するかの設定をします。
	「音声あり」「音声なし」  ・モニター画面で「9〕を押しても録画音声を
	設定できます。
特殊効果*1	あらかじめ特殊効果を表示して撮影します。
フォト画質 <sup>**3</sup>	「セピア」「白黒」「ポスタライズ」「ネガ」「OFF」   フォトサイズが 1 M、2M、3M、8Mのときの画
フォト画貝	フォトリイスがTM、2M、3M、8Mのときの画     質を設定します。
	「ファインモード」「ノーマルモード」
オートスマイル ショット*1	▶P.227「オートスマイルショットで撮影する」
おすすめ	▶P.227「おすすめセレクトで撮影する」
セレクト**4	

連写設定**4	▶P.227「フォトを連写する」
セルフタイマー	撮影時に設定した秒数が経過した後、撮影/録画を開始します。 「10秒」「5秒」「2秒」「OFF」 ・セルフタイマーでの、撮影時のシャッター音は、固定音です。 ・セルフタイマーのカウントダウンを中止してやり直す場合は、「監験を押します。回(中止)を押すと、カウントダウンを中止してセルフタイマーの設定が「OFF」に戻ります。・モニター画面で「3」を押してもセルフタイマーを設定できます。
手ブレ補正* <sup>1</sup>	フォト撮影時の手ブレを軽減することができます。 「ON」「OFF」 ・撮影シーン「夜景」設定時、連写モード撮影時は手ブレ補正機能は無効となります。 ・フォーカス設定「人物優先AF」設定時、おすすめセレクト「ON」設定時、オートスマイルショット「ON」設定時は手ブレ補正機能は設定できません。 ・モニター画面で「4」を押しても手ブレ補正を設定できます。
カメラ設定	▶P.232「カメラを設定する」
撮影データ 確認	データフォルダに保存されたフォトやムー ビーを確認できます。
フォルダ 使用状況	データフォルダとmicroSDメモリカードの使 用状況と使用率を表示します。

- ※1フォトモニター画面でのみ表示されます。
- ※2 ムービーモニター画面でのみ表示されます。
- ※3「フォト(カメラモード)」のフォトモニター画面でのみ表示されます。
- ※4「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面でのみ表示されます。



◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

# ■フォトサイズを設定する

フォトサイズを選択できます。壁紙モード/カメラモードによって選択できるフォトサイズは異なります。

フォトモニター画面(▶P.226)→ (サブメニュー)→[フォトサイズ]

#### ■ 壁紙モードの場合

2	壁紙(標準)	横240ドット×縦320ドットの大きさで撮
		影するモードです。
	壁紙(ワイド)	WVGA対応の携帯電話へのメール添付などに
		適した撮影モードです。
	壁紙	K007の画面サイズで撮影するモードです。
	(フルワイド)	

#### ■ カメラモードの場合

2	0.3M	パソコンで表示するのに適した撮影モードです。
	1M	L判サイズできれいにプリントできます。
	2M	2L判サイズできれいにプリントできます。
	ЗМ	A4サイズできれいにプリントできます。
	8M	A3サイズできれいにプリントできます。

# **M**memo

◎ フォトモニター画面で回を押してフォトサイズを切り替えることもできます。

### ■ムービーの録画モードを設定する

ムービーモニター画面(▶P.228)→ 777 (サブメニュー)→[録画モード]

# **M**memo

◎ ムービーモニター画面で回を押して録画モードを切り替えることもできます。

# ▋カメラを設定する

フォトモニター画面(▶P.226)/ムービーモニター画面(▶P.228)で (サブメニュー)→[カメラ設定]

日付スタンプ**1	撮影したフォトに日付を入れるかどうかを 設定します。 「ON」「OFF」「文字色設定」
フレーム*1	あらかじめフレームを表示して撮影します。 「オリジナル」「データフォルダ」「フレームなし」
GPS情報	次に撮影するフォト/ムービーにGPS情報 を付加します。▶P.179「他の機能でGPS 情報を付加するには」

シャッター音**2	フォトのシャッター音を選択します。 「カシャ」「オルゴール」「ピンポン」 ・ セルフタイマー設定時、連写時のシャッター音は変更できません。固定音となります。 **「マニュアル」設定時を除く。
フォーカスマーク 設定** <sup>2</sup>	フォーカス設定「センターAF」設定時の フォーカスマークの種類を選択します。 「標準」「ハート」「ドロップス」「リラックマ」
プレビュー設定 <sup>*3</sup>	高品質Lのムービーを録画した後に、自動的 に再生するかどうかを設定します。 「自動再生」「手動再生」
録画開始/ 終了音*3	ムービーのシャッター音(録画開始/終了音)を選択します。 「ピピッ」「オルゴール」「ピンポン」 ・録画一時停止音も「録画開始/終了音」の 設定に従います。 ・セルフタイマー設定時の「録画開始/終了 音」は変更できません。固定音となります。
アイコン表示	撮影時の設定情報を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「OFF」に設定しても、ピクトや一部のアイコンは表示されます。
拡大表示	モニター画面を拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・モニター画面でODを押しても拡大表示を設定できます。
自動保存設定*2	フォトを撮影した後に、自動的に保存するかどうかを設定します。 「OFF」「ON」

※1「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面でのみ表示されます。



◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

# プレビュー画面でできること

# ■フォトプレビュー画面でできること

# **II** フォトプレビュー画面(▶P.226)で ፵፵ (サブメニュー)

2	日付スタンプ*	撮影したフォトに日付を付加します。 「ON」「OFF」「文字色設定」
<ul> <li>▶P.275「フォトを編集する</li> <li>GPS情報</li> <li>撮影したフォトにGPS情報</li> <li>▶P.179「他の機能でGFはよ」</li> <li>全保存*</li> <li>連写モードで撮影した場合を保存します。</li> </ul>		フォトを保存する前に加工できます。 ▶P.275「フォトを編集する」
		撮影したフォトにGPS情報を付加します。 ▶P.179「他の機能でGPS情報を付加するに は」
		連写モードで撮影した場合に、すべてのフォト を保存します。 ▶P.227「フォトを連写する」
	インデックス 保存 <sup>*</sup>	連写モードで壁紙(標準)サイズのフォトを撮影した場合は、インデックス保存の方法を選択できます。 壁紙(標準)サイズ:連写モードで撮影したすべてのフォトを1枚の壁紙(標準)サイズのフォトとして保存します。 等倍サイズ:連写モードで撮影した各フォトを壁紙(標準)サイズのまま並べて保存します。 ・連写モードで壁紙(ワイド/フルワイド)サイズのフォトを撮影した場合は、すべてのフォトを撮影した場合は、すべてのフォトを1枚の壁紙(ワイド/フルワイド)サイズのフォトとして保存します。等倍サイズでの保存はできません。 ・インデックス保存を行うと、個別に保存することはできなくなります。

<sup>※2</sup> フォトモニター画面でのみ表示されます。

<sup>\*\*3</sup> ムービーモニター画面でのみ表示されます。

拡大表示*	拡大表示するかどうかを設定します。 「ONJ「OFF」
タイトル編集*	撮影したフォトのタイトルを編集します。 ・全角20/半角40文字以内で入力できます。

※「フォト(壁紙モード)」のフォトプレビュー画面でのみ表示されます。(「拡大表示」はフォトサイズが「壁紙(標準)」のときのみ)

### 【ムービープレビュー画面でできること

ムービープレビュー画面(▶P.229)で (サブメニュー)

2	再生		録画したムービーを保存する前に再生で きます。
	プレビュー設定		高品質Lのムービーを録画した後に、自動的に再生するかどうかを設定します。 「自動再生」「手動再生」
	ムービー 編集	テロップ 編集	▶P.276「ムービーのテロップを編集する」
		アフレコ 編集	▶P.277「ムービーの音声のみを録音し 直す」
	拡大表示		拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	GPS情報		録画したムービーにGPS情報を付加します。
			▶P.179「他の機能でGPS情報を付加す るには」
	タイトル編集		録画したムービーのタイトルを編集しま す。
			・全角20/半角40文字以内で入力でき ます。

# **M**memo

◎ ムービープレビュー画面は録画モードが「高品質L」の場合のみ表示されます。

# ■撮影したフォト/ムービーをEメールに添付する

撮影したフォト/ムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

- □ フォトプレビュー画面(▶P.226)/ムービープレビュー 画面(▶P.229)で □ (Eメール/ブログ)
- [2] [Eメール]/[デコレーションアニメ]/[ブログアップ]

撮影したフォト/ムービーをデータフォルダに保存した後、フォト/ムービーを添付した状態の送信メール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。「ブログアップ」を選択した場合は、「ブログアップ(M56)」で登録したアドレスが宛先として設定されます。

# **Memo**

- ◎ GPS情報が付加されているフォト/ムービーを、Eメールに添付する場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- ◎ 壁紙(標準)サイズ以外で撮影した場合は、添付方法を選択する画面が表示されます。

そのまま添付	縮小しないで添付します。 **添付したフォトの容量が2MBを超える場合は、Eメールを送信できません。 **MICTOSDメモリカードがセットされている場合でも、撮影したフォトは本体内のデータフォルダの[フォトフォルダ]の日付サブフォルダに保存されます。
縮小して添付	横240×縦320ドット以内の大きさに縮小して添付します。 ※フォトによっては、90度回転する場合があります。 ※データフォルダには撮影したフォトと縮小したフォトが保存されます。 **microSDメモリカードがセットされている場合でも、撮影したフォトと縮小したフォトは本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
中止	添付を中止します。

◎ 録画モードが高品質Lのムービーのみ、Eメールに添付できます。

# LISMOで音楽・ビデオ・ 本を楽しむ

LISMOメニューを表示する	236
LISMOで音楽を楽しむ	237
LISMOでビデオを楽しむ	244
LISMOで本を楽しむ	245

# LISMOメニューを表示する

LISMOのメニューから、着うたフル®や音楽CDなどの楽曲・ビデオ・本 を再生して楽しむことができます。

# **M**memo

- ○LISMOのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し 込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問 い合わせください。
- ◎LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDや「mora for LISMO などから購入した楽曲をau電話に転送することができます。 LISMO Portはauホームページからダウンロードできます。

LISMOメニューは2つの方法で表示できます。

- ■メインメニューからLISMOメニューを表示する場合
- 待受画面で → [LISMO] LISMOメニューが表示されます。



《LISMOメニュー》

- EZサービスメニューからLISMOメニューを表示する場合
- 前 待受画面で □ → ・・・で「LISMO」を選択 LISMOメニューが表示されます。



《LISMOメニュー》

2	音楽を楽しむ	▶P.237[LISMOで音楽を楽しむ]
	ビデオを楽しむ	▶P.244「LISMOでビデオを楽しむ」
	本を楽しむ	▶P.245[LISMOで本を楽しむ]
	最新音楽情報	▶P.237「着うたフル®やビデオクリップなどをダウンロードする」
	最新映像情報	新着映像や話題の動画が満載のビデオ ポータルへ接続します。
	最新書籍情報	新刊·ランキング情報満載の書籍ポータルへ接続します。

# LISMOで音楽を楽しむ

ミュージックメニューが表示されます。



《ミュージック メニュー》

2	ミュージックライブラリ	▶P.237「着うたフル <sup>®</sup> やビデオク
		リップなどを再生する」
	プレイリスト	▶P.240「プレイリストを再生する」
		▶P.240「プレイリストのメニュー
		を利用する」
		▶P.240「プレイリストを作成する」
		▶P.241「プレイリストを編集する」
	うたともコミュニティ*	▶P.242「「うたとも <sup>®</sup> 」を利用する」
	楽曲検索**	▶P.243「楽曲検索を利用する」
	最新音楽情報	▶P.237「着うたフル <sup>®</sup> やビデオク
		リップなどをダウンロードする」
	設定	▶P.244「LISMOを設定する」

※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

# |着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップなどを |ダウンロードする

LISMOで再生する楽曲やプレイリストなどは、「最新音楽情報」からダウンロードできます。

- ミュージックメニュー→[最新音楽情報]
- ② 画面の指示に従って操作→ダウンロードする楽曲/プレイリストを選択→■

確認メッセージが表示され、 $\blacksquare$ を押すとダウンロードが実行されます。

ダウンロードした着うたフル<sup>®</sup>/着うたフルプラス<sup>®</sup>/ビデオクリップ/ブレイリストのデータは、データフォルダの「LISMO」フォルダ内のサブフォルダに保存されます。

# **//**memo

- ◎着うたフル®/着うたフルプラス®/ビデオクリップ/プレイリストをダウンロードする場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル®/着うたフルプラス®/ ビデオクリップのダウンロードが中断された場合は、ダウンロード未完了の データとしてデータフォルダに保存されます。ダウンロード未完了のデータ が保存されていれば、続きからダウンロードできます。

# ■着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップなどを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されている着うたフル®やビデオクリップなどを再生します。

**■ ミュージックメニュー→[ミュージックライブラリ]** 

2	全曲一覧	着うたフル <sup>®</sup> /着うたフルプラス <sup>®</sup> /ビデオ クリップをすべて表示します。
	アーティスト一覧	アーティスト名ごとに表示します。
	アルバム一覧	アルバムごとに表示します。

### 3 再生したいデータを選択→ ■

プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

- ■楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中のキー操作に ついて
- ■(II)/(▶):一時停止/再生
- :音量調節
- 回(戻る)\*1:プレイヤー画面を閉じる
- m (メニュー):メニューを表示
- :次のデータへ\*1、長押しで早送り
- □ :前のデータへ\*¹、再生データの頭出し、長押しで巻戻し
- □ (楽曲情報)\*1:「楽曲検索」利用画面を表示
- 図 (うたとも)<sup>※1</sup>:「うたとも<sup>®</sup> |利用画面を表示
- [1] / [3]:歌詞カードの前/次ページを表示<sup>※2</sup>
- [2] \*3:明るさ調節
- 4 1\*1:ランダム設定の切り替え
- 5]:ガイド表示
- 6 \*1:リピート設定の切り替え
- [4] \*4:通常再生/全画面再生/全画面拡大再生の切り替え
- ※1ビデオ再生時は無効です。
- ※2 データに歌詞情報が含まれる場合に表示されます。ビデオ再生時は詳細が表示されます。
- ※3 ビデオ再生中のみ有効です。
- ※4 ビデオクリップ/ビデオ再生中のみ有効です。

# **M**memo

◎耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を 与えることがありますので、ご注意ください。

# ▋再生中/全曲一覧画面のメニューを利用する

プレイヤー画面(▶P.238)/全曲一覧画面(▶P.237)/ ビデオライブラリ画面(▶P.245)/ ビデオ再生中画面(▶P.245)で 戸 (メニュー)

2	ランダム記	<b></b> 定	再生順をランダムにするかどうかを設 定します。 「ON」「OFF」
	リピート訓	定	再生中のデータの繰り返しを設定しま   す。   「1曲リピート」「全曲リピート」   「リピートOFF」
	チャプタ-	表示	再生中/選択中のデータのチャプター 一覧を表示します。
	設定/	DBEX設定	音響のDBEX効果を設定します。 「ON」「OFF」
	ビデオ サウンド 設定	イコライザ 設定	音質効果を設定します。 「OFF」「POPS」「ROCK」「DANCE」 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定 できません。
		BASS設定	重低音を増幅する/しないを設定します。 「OFF」「ON」 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定できません。
		サラウンド 設定	音響効果を設定します。 「OFF」「ON」 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定 できません。
	プレイリス	ストに登録	再生中/選択中のデータをプレイリストに登録します。 ・データによっては、曲名、アーティスト名、アルバム名が「その他」と表示され、プレイリストに登録できない場合があります。

着うた保存	▶P.239「着うた®として保存する」
壁紙保存	データ内に壁紙用画像が登録されている場合に、壁紙用画像をデータフォルダ
	る場合に、型紙用画像をナータフォルタ   に保存します。
	• データによっては「壁紙保存」できな
	い場合や、再生中に表示される画像と
	は異なる場合があります。
サイトリンク	データ内にリンク情報が含まれている   場合にサイトを表示します。
レート変更	再生中/選択中のデータに対して、★で
	○~5までのレート(評価)を設定しま
Nulsa	す。
削除	再生中(一時停止状態)/選択中のデー   夕を削除します。
詳細情報	再生中/選択中のデータの詳細情報(曲
	名、アーティスト名、アルバム名、トラッ
	ク番号、再生時間、権利者情報、販売元)   を表示します。
明るさ設定	ビデオ再生中の画面照明の明るさを設
	定します。
	「LEVEL1」〜「LEVEL5」  「自動調節モード
ソート	T日勤嗣郎に下     全曲一覧画面に表示されるデータを
	王四一見回回に衣がされるナータを   ソートします。
	/
	「アーティスト名」「アルバム名」
	「レート」
操作ガイド	ガイドを表示します。

<sup>※</sup>メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

# ■着うた<sup>®</sup>として保存する

データの一部を着うた®としてデータフォルダに保存できます。

プレイヤー画面(▶P.238)で再生中または全曲一覧画面(▶P.237)でデータを選択中に (メニュー)
 →[着うた保存]

データに登録された範囲と「ユーザー指定区間」が表示されます。

- データに登録された範囲から選択する場合
- 2 範囲を選択→■

□ (プレビュー):指定されている範囲を再生。再生中に ■ (保存)を押すと、データを保存できます。

- お好みの範囲を保存する場合
- [ユーザー指定区間]→ (再生)→保存開始のところで[□ (開始)

四(停止/再生):一時停止/再生

- 3 保存終了箇所で (終了)
- 4 アァリ (保存)

■(プレビュー):指定されている範囲を再生。再生中に
■(保存)を押すと、データを保存できます。



- ◎ データによっては「着うた保存」できない場合や、「ユーザー指定区間」による着うた保存ができない場合があります。
- ◎保存した着うた®はmicroSDメモリカードへ移動/コピーすることはできません。

# 【プレイリストを再生する

■ ミュージックメニュー→[プレイリスト]
プレイリストー覧画面が表示されます。
プレイリストを作成すると、オリジナルのプレイリストも一覧に表示されます。(▶P.240「プレイリストを作成する」)



《プレイリスト 一覧画面》

### 3 再生したいデータを選択→■

### ■ プレイリストのメニューを利用する

- プレイリスト一覧画面(▶P.240)でプレイリストを選択→ 戸列 (メニュー)

赤外線送信*	▶P.301「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
削除*	選択したプレイリストを削除します。
プレイリスト 情報**	プレイリストに含まれる各種情報を表示し ます。
作成者名登録	新規に作成するプレイリストの作成者名に 自動的に入力される内容を登録します。 ・全角/半角64文字まで入力できます。

※作成/ダウンロードしたプレイリストを選択しているときのみ利用できます。

# ■プレイリストを作成する

「全曲一覧」「アーティスト一覧」「アルバム一覧」に登録されている楽曲 からお好みの楽曲を選択して、プレイリストを作成できます。

プレイリスト一覧画面(▶P.240)で(メニュー)→[新規作成]

新規のプレイリスト編集画面が表示されます。



《プレイリスト 編集画面》

### 2 項目を選択して編集

タイトル	タイトルを入力します。 ・全角/半角20文字まで入力できます。
作成者	作成者を入力します。 ・全角/半角64文字まで入力できます。
作成日	作成日を♪で選択します。
コメント	コメントを入力します。 ・全角/半角128文字まで入力できます。

画像を設定します。

「データフォルダ」「外部メモリ」「カメラ起動」

必要な項目だけ編集して [77] (保存)を押すと、その時点で保存されます。

- 🕙 楽曲設定欄を選択→ (追加)
- 4 [全曲一覧] / [アーティスト一覧] / [アルバム一覧] 「全曲一覧」を選択した場合は操作 [のに進みます。
- 「アーティスト/アルバムを選択→■
  「一括追加)でアーティストまたはアルバムに含まれる全データを一括して追加できます。
- **⑥** データを選択→ 🔳

楽曲設定欄にデータが追加されます。

選択の操作を繰り返して複数のデータが選択できます。選択済みの データにカーソルを移動して ■ (解除)を押すと、選択を解除できま す。

7 (確定)→ m (保存) 編集した内容が保存されます。

# **M**memo

◎ 1つのプレイリストには、999曲までのデータを登録できます。

# ■プレイリストを編集する

プレイリスト一覧画面(▶P.240)で編集するプレイリストを選択→ [77] (メニュー)→[編集]

プレイリスト編集画面が表示されます。

- データを追加する場合
- 2 登録されているデータを選択→ → [楽曲追加]

選択したデータの直前にデータが追加されます。末尾の空欄を選択して (追加)を押すと、末尾にデータを追加できます。 以降の操作については、「プレイリストを作成する」(▶P.240)の操作「以降をで参照ください。

- データを並べ替える場合
- 2 登録されているデータを選択→■→[並び替え]
- 【3 位置を変更するデータを選択→■→ 、で移動 → (移動先)

別のデータを移動する場合は、操作とを繰り返します。

- 4 アァッ (確定)
- 登録したデータを解除する場合
- [2] 登録されているデータを選択→ → [登録解除]
- | 1件解除 | 選択したデータの登録を解除します。 | 複数件解除 | 複数のデータを選択してデータの登録を解除します。 | 全件解除 | 登録されているすべてのデータを解除します。 |



◎ ダウンロードしたプレイリストによっては編集できない場合があります。◎ 必要な項目だけ編集して (保存)を押すと、その時点で保存されます。

# ■「うたとも®」を利用する

「うたとも®」は、LISMOで着うたフル®やビデオクリップなどを聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

#### ■ マイページを表示する場合

- ミュージックメニュー→[うたともコミュニティ]
   「うたとも®」のマイページが表示されます。
- 再生中の曲の楽曲ページを表示する場合
- LISMOで着うたフル<sup>®</sup>/ビデオクリップ再生中に 図 (うたとも)

再生中の曲の「楽曲ページ」が表示されます。

# <u>| memo</u>

- ◎「うたとも®」ですべての機能を利用するためには、会員登録が必要です(一部有料)。
- ◎本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎楽曲データをやりとりすることはできません。
- ◎LISMOで再生できる曲の中には、一部「うたとも®」で取り扱いしていない ものもあります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「うたとも®」をご利用になれません。

### ■マイページでできること

「うたとも<sup>®</sup>」のマイページでは、あなたの再生履歴を元にしたオススメの楽曲やあなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのページを見ることができます。



◎マイページからいろいろなページへと移動できます。また、○○を押すことでマイページに戻ることができます。

### ■楽曲ページでできること

「楽曲ページ」では、その楽曲とよく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどを紹介します。他にも、その曲についてのレビューを書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティストのライブ情報やニュースもチェックできます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。

# ■楽曲検索を利用する

「楽曲検索」は、アーティスト名や楽曲名からアーティストや楽曲を検索できるだけでなく、au電話に家や街や車でかかる気になる曲を聴かせたり、歌ったりすることで、アーティスト名や楽曲などの情報が分かる「音楽検索」サービスです。

#### ■ ミュージックメニュー→[楽曲検索]

楽曲検索画面が表示されます。



《楽曲検索画面》

# ■検索方法について

メニュー	説明
アーティスト・曲名で探す	アーティスト名・楽曲名から楽曲を検索できます。 ・ 入力欄にアーティストのよみがなを直接入力すると候補を自動的に表示します。 ・ 漢字、カタカナ、英数字でアーティスト名を入力して検索する場合は、■を押してから文字を入力してください。
音や声で探す	テレビのスピーカーに近づけて携帯電話に音を聴かせたり、K007のマイクに向けて歌うことで、楽曲を検索できます。 ・バイブレータが振動した後、K007のマイク(送話ロ)を音源に向けて、K007に音楽を10秒程度聴かせてください。再度バイブレータが振動すると検索を開始します。
歌詞で探す	歌詞のサビ部分など、探したい曲のフレーズから楽 曲を検索できます。

メニュー	説明
キーワードで 探す	検索キーワードからアルバムや楽曲を検索できます。
最近チェック した曲	今までに行った検索の履歴や、お気に入りに登録し た楽曲を表示できます。

### ■検索結果について

メニュー	説明
購入	検索された楽曲の着うた <sup>®</sup> 、着うたフル <sup>®</sup> 、着うたフルプラス <sup>®</sup> 、ビデオクリップ、
	プ、待ちうた、CD/DVDなど各種コン テンツをダウンロードできるサイトへ 案内します。
歌詞	検索された楽曲の歌詞を見ることができます。
楽曲情報	検索された楽曲のレビュー情報を見る ことができます。

オススメ 検索された楽曲のジャンルやアーティ ストなどの要素が似た楽曲を見ること

ができます。



《検索結果画面》

**#**memo

- ◎楽曲検索を初めてご利用になる場合や、LISMOの設定で「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、次回から表示されません。
- ◎本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、楽曲検索をご利用になれません。

# BGM再生する

LISMOで再生中の楽曲をBGM再生できます。

🚺 LISMOで再生中に [クイック]

クイックアクセスメニューが表示されます。

2 他の機能を選択→■

BGM再生中は、画面に必が表示されたままとなります。

**Memo** 

◎ BGM再生中に操作する機能によっては、BGM再生が一時停止される場合があります。

# LISMOを設定する

- Bluetooth®機器を登録している場合は、登 Bluetooth 機器設定 録機器一覧画面が表示されます。(▶P.295) Bluetooth®機器を登録していない場合は、 機器探索を行います。(▶P.296) 指定した時間が経過すると、自動的に オートOFF設定 LISMOを終了します。 「OFF | [15分 | [30分 | [1時間 | [2時間 | [3 時間 | 「4時間 | 「うたとも<sup>®</sup>」や「楽曲検索」サービスを利用 サービス利用確認 設定\* する前に確認画面を表示するかどうかを設 定します。 「表示する」「表示しない」

情報ウィンドウ 利用確認設定*	情報を取得する際に情報ウィンドウを利用するかどうかを設定します。 「毎回表示する」「情報ウィンドウを利用する」「情報ウィンドウを利用しない」 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、情報ウィンドウをご利用になれません。
プレイヤー情報	LISMOのバージョン情報を表示します。

※ビデオメニューから設定している場合は、表示されません。

# LISMOでビデオを楽しむ

計 待受画面で → [LISMO]→ [ビデオを楽しむ]

ビデオメニューが表示されます。



《ビデオメニュー》

2	ビデオライブラリ	▶P.245「ビデオを再生する」
	最新ビデオ情報	話題のビデオ、最新の映像情報サイトに接 続します。
	設定	▶P.244「LISMOを設定する」

# ビデオを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されているビデオを再生します。

- ビデオメニュー→[ビデオライブラリ]
- **1** 再生したいビデオを選択→ フレイヤー画面が表示され、ビデオが再生されます。



◎ビデオ再生中の操作については、「楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中の キー操作について」(▶P.238)をご参照ください。

# LISMOで本を楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにダウンロードして楽しむことができます。

#### ■ライブラリ画面について

ライブラリ画面には電子書籍コンテンツをファイル単位で表示する「ファイル一覧」と、作品単位で表示する「作品一覧」の2つの一覧表示 形式があります。「作品一覧」で作品名を選ぶとその作品を構成する ファイルの一覧が表示されます。

また、データフォルダの「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダ内コンテンツのみを一覧表示する「プライベートエリア」表示と、「プライベート」フォルダ外コンテンツを一覧表示する「通常エリア」表示の2つのエリア表示形式があります。





《ライブラリ画面(ファイル一覧)》

《ライブラリ画面(作品一覧)》

回(作品一覧へ/ファイル一覧へ)を押すと「ファイル一覧」と「作品一覧」を切り替えることができ、回(プライベートエリアへ/通常エリアへ)を押すと「通常エリア」と「プライベートエリア」を切り替えることができます。





- ◎ ライブラリ画面は、前回の終了時に表示していた一覧表示形式で表示されます。
- ◎保存されているコンテンツ数によっては、表示に時間がかかる場合があります。
- ◎コンテンツによっては、「作品一覧」で作品名が表示されず、「その他タイトル」に分類される場合があります。
- ◎著作権の設定されていないコンテンツは表示形式、表示エリアにかかわらずライブラリ画面に表示されません。

## | 電子書籍コンテンツを読む

コンテンツ再生画面が表示され、データが再生されます。読み途中のコンテンツが選択された場合は読み途中位置から読むことができます。

### 

ライブラリ画面(作品一覧)で再生したい作品を選択→■→■と操作してもコンテンツを再生できます。

# **//**memo

- ◎コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードが必要です。ビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- ◎お買い上げ時には、データフォルダの「LISMO」フォルダ内の「ブック」フォルダに電子書籍コンテンツ「ヤマトナデシコ七変化 1話」「小悪魔流。~小悪魔の手のうち、教えます~」「知らなきゃ損!ケータイのマメ知識(破損編)」が用意されています。
- ◎「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと電子書籍 コンテンツは削除されますが、EZwebで「ケータイプラネット」「京セラ専 用サイト)から、お買い上げ時にデータフォルダに用意されていた電子書籍 コンテンツをダウンロードすることができます。ただし、ダウンロードには 別途通信料がかかります。

#### ■つづき、次話、前話を読むには

次のように操作すると、ライブラリ画面へ戻らず、再生中コンテンツのつづき、前話、次話のコンテンツを読むことができます。コンテンツが保存されていない場合はコンテンツ提供サイトへ接続します。

つづきを読む場合	コンテンツ再生画面 →コンテンツの最後まで読む→[つづきを探す]
次話を読む場合	コンテンツ再生画面→ 🖸 (次話)
前話を読む場合	コンテンツ再生画面→ 図 (前話)



- ◎電子書籍コンテンツ閲覧時の操作や設定については、コンテンツ再生画面のヘルブをご確認ください。
- コンテンツ再生画面で $\overline{\mathbb{P}}(\mathsf{X} = \mathsf{L} = \mathsf{L}) \to [\mathsf{L} = \mathsf{L}]$ と操作すると表示されます。
- ◎ コンテンツによっては、コンテンツ再生画面からつづき、次話、前話を読む ことができない場合があります。
- ◎コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提供元へ送信します。
- ◎本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

### ▋同じ作品の不足ファイルを探す

コンテンツ提供サイトへ接続して、同じ作品を構成するファイルのうちお持ちになられていない不足ファイルを探すことができます。



- ◎ コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提供元へ送信します。
- ○本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

# | スクラップブックへお気に入りのページ·コマを | 保存する

お気に入りの電子書籍コンテンツのページ/コマをスクラップブック へ保存できます。

# コンテンツ再生画面(▶P.246)→ 777 (メニュー)→[スクラップ]



- ◎ 最大30件保存することができます。ただし、スクラップ保存する画像の データサイズによって30件保存できない場合があります。
- ◎ コンテンツによっては、スクラップブックへの保存が禁止されている場合があります。

## ■ スクラップブックを見る

ライブラリ画面→ 2m (メニュー)→[スクラップブック]
 スクラップブックへ保存されているページ・コマが一覧表示されます。
 で拡大表示を行います。

# **//**memo

- ◎スクラップブックで画像を選択し一の(メニュー)→[データフォルダに保存] と操作すると、スクラップブックの画像をデータフォルダへ保存すること ができます。
- ◎画像によってはデータフォルダへの保存が禁止されている場合があります。

### 【電子書籍コンテンツを検索する

- 🚺 ライブラリ画面→ 🕮 (検索)
- フリーワードを入力して検索する場合
- 2 キーワードの入力欄を選択→ → キーワードを入力→ → [Q]
- 3 目的の作品を選択→ 検索結果が表示されます。

- ランキング情報から検索する場合
- [ランキング]→目的の作品を選択→検索結果が表示されます。
- ジャンルで検索する場合
- ② [ジャンル]→目的のジャンルを選択→■→目的の詳細ジャンルを選択→■
- **3 目的の作品を選択→** 検索結果が表示されます。



- ◎ 検索を初めてご利用になる場合や、「サービス利用確認設定」を「表示する」 に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

### ■検索結果について

検索結果から、電子書籍コンテンツのダウンロード先や、本(物販)の購入サイト、著者のその他作品の検索、作品詳細ページなどさまざまな情報をご覧いただけます。

11. 2 2380 727215 0.50		
みんなの評価	サイト上で投稿されたこの作品の評価を表示します。	
ケータイで読む (電子書籍サイトへ)	電子書籍コンテンツの提供サイトへ接続します。	
通販サイト (提供:KDDI)へ	本(物販)の購入サイトへ接続します。	
この著者の他の作品を探す	この著者の他の作品を検索します。	
作品詳細ページへ	この作品についての詳細情報が記載された ページへ接続します。	

# au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerでできること	250
au Media Tunerをご利用になる前に	250
TV用内蔵アンテナについて	251
テレビメニューを利用する	252
au Media Tunerの初期設定をする	252
テレビ(ワンセグ)を見る	253
データ放送を見る	255
テレビリンクを利用する	256
番組表を見る	256
テレビ番組を録画する	257
テレビ番組の画像を保存する	258
au Media Tunerの設定をする	258
EZチャンネルプラスの番組を再生する	260
ブルーレイディスクレコーダーと接続する	261

### au Media Tunerでできること

au Media Tunerでは、テレビ(ワンセグ)やEZチャンネルプラスを楽しむことができます。

### ■ テレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。

### ■データ放送を見る

テレビ(ワンセグ)では、放送番組に関連した情報などをお知らせする データ放送を見ることができます。

### ■テレビ番組表を見る

テレビ番組表を取得して見ることができます。また、テレビ番組表から 番組を視聴予約することもできます。

### ■ テレビ番組を録画・画像保存する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存できます。録画データは、本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内の「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されます。静止画データは、本体内のデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

### ■EZチャンネルプラスを見る

au Media TunerでEZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録した 番組を再生できます。

#### ■ 外部録画データを再生する

K007とブルーレイディスクレコーダーをUSBケーブル(別売)で接続すると、ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送できます。転送された番組データ(外部録画データ)は、microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」の「外部録画データ」フォルダに保存されます。



- ◎ au Media Tunerのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- $\odot$ ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送機能についてはauホームページで機能の紹介をしております。

URL: http://www.au.kddi.com/service/kino/blu-ray/index.html

# au Media Tunerをご利用になる前に

#### ■ au Media Tuner利用時のご注意

- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSアナログ放送を見ることはできません。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、au Media Tuner をご利用になれません。なお、「ワンセグ録画データ」フォルダおよび「外部録画データ」フォルダに保存した番組は、「エリア設定」にかかわらずau Media Tunerで再生できます。
- 機種変更または解約後のK007では、au Media Tunerで放送を視聴することはできません。なお「ワンセグ録画データ」フォルダおよび「外部録画データ」フォルダに保存した番組は、機種変更または解約後でもau Media Tunerで再生できます。
- au Media Tuner起動中は、K007本体が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ・自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はau Media Tunerを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音 声に気をとられ、交通事故の原因となります。

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に 悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ・ダウンロードしたケータイアレンジファイルを設定している場合、 au Media Tunerの全画面表示のピクトは初期値になります。

#### ■地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスに ついて

「ワンセグ」サービスについては、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/(パソコン用) http://www.dpa.or.jp/1seg/k/(携帯電話用)

#### ■電池残量による動作

- au Media Tuner起動中に電池残量が (○)になると、自動的に au Media Tunerが終了します。テレビ番組を録画中の場合は、それ までに録画した内容を保存し、au Media Tunerが終了します。
- 録画データの再生時は電池残量が (๑)になっても継続して再生可能です。

#### ■ 充電しながらau Media Tunerを利用する

卓上ホルダ(別売)で充電しながらau Media Tunerを利用するこができます。

#### ■ K007を卓上ホルダ (別売)で充電する

(▶P.4「充電する」)



# **//**memo

◎ 卓上ホルダ(別売)は安定した場所でお使いください。また、卓上ホルダ(別売)に装着した状態でKOO7を操作する場合は、KOO7を両手でしっかりと支えてください。KOO7が卓上ホルダ(別売)から外れて、落下、転倒により破損するおそれがあります。


#### ■連続視聴可能時間について

テレビ	イヤホン	DBEX ON時:約3時間40分
(ワンセグ)		DBEX OFF時:約3時間40分
	スピーカー	DBEX ON時:約3時間40分
		DBEX OFF時:約3時間40分

※ 全画面表示 音量「10」・明るさ「3」・字幕設定「0FF」・ピクト表示「0FF」・なめらかモード「0FF」・ 鮮やかモード「ナチュラル」を使用して計測した時間です。データ放送の操作などにより連続視聴 可能時間は変わります。

### TV用内蔵アンテナについて

テレビ(ワンセグ)を視聴・録画する際は、電波を十分に受信できるように本体メインディスプレイ側(TV用内蔵アンテナ部)を持たないでください。

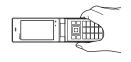

#### ■電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- 山間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所 電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。
- ・室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

# テレビメニューを利用する

#### 🚺 待受画面で 🔳 →[テレビ]

テレビメニューが表示されます。

2	テレビ(ワンセ グ)	au Media Tunerを起動します。 ▶P.252「au Media Tunerの初期設定をする」 ▶P.253「テレビ(ワンセグ)を見る」 ・ 待受画面で「▼」を押しても、au Media Tunerを起動できます。
	テレビ番組表	Gガイド番組表リモコンを起動して、テレビ 番組表を表示します。 ▶P.188「Gガイド番組表リモコンを利用す る」
	最新テレビ番組 情報	EZwebでau one テレビサイトに接続します。
	ワンセグ録画 データ	au Media Tunerで録画したワンセグ録画データの一覧を表示します。ワンセグ録画データを選択すると再生できます。「データフォルダ」「microSD」・「データフォルダ」を選択すると、本体内のデータフォルダの「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されているデータの一覧が表示されます。・「microSD」を選択すると、microSDメモリカード内の「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されているデータの一覧が表示されます。
	外部録画データ	ブルーレイディスクレコーダーから転送された外部録画データを表示します。外部録画データを選択すると再生できます。 ▶P.261「ブルーレイディスクレコーダーと接続する」

ワンセグ予約リ	視聴予約/録画予約したスケジュールの一覧
スト	を表示します。
	・スケジュールを選択→■ (詳細)と操作す
	ると、開始日時や終了日時などの詳細な情
	報を確認できます。
	・スケジュールの編集は、カレンダーから行っ
	てください。(▶P.312「スケジュールを新
	規登録する」)
テレビリンク	テレビリンクのリスト画面を表示します。
	▶P.256「テレビリンクを利用する」

## au Media Tunerの初期設定をする

au Media Tunerを初めて起動したときは、通信設定およびテレビ チャンネル設定を行います。設定が完了すると、テレビ(ワンセグ)を見 ることができます。

#### 

## [ OK (以後表示しない)]

「OK」を選択すると、次回の起動時も免責事項が表示されます。 次にau Media Tunerが通信を行う際に確認画面を表示するかどうか を設定します。

### [ 表示する] / [表示しない]

次にデータ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうか を設定します。

## 4 [表示する]/[表示しない]

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

5	オート設定 (放送波)	受信可能なエリアとチャンネルを「エリア1」 に登録します。
	マニュアル設定	エリア一覧から現在位置を選択して「エリア 1」に登録します。

## テレビ(ワンセグ)を見る

#### テレビメニュー(▶P.252)→[テレビ(ワンセグ)]


au Media Tunerが起動して、テレビ放送が表示されます。データ放送を取得すると、データ操作画面にデータ放送の内容が表示されます。



- ◎ au Media Tunerを起動したりチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- ◎電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。

#### ■ 画面表示を切り替えるには

データ操作画面とテレビ操作画面を切り替えることができます。また、 それぞれの画面を全画面表示にできます。

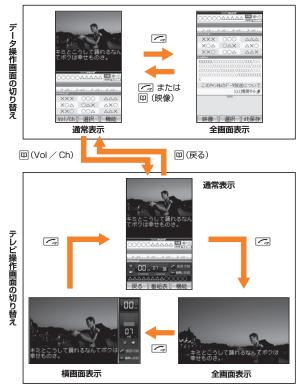

#### memo

◎ 横画面表示/全画面表示のときは、オートロックやとじるとロックを設定 していても操作することができます。

#### ■ 画面の見かた





《横画面表示でのテレビ操作画面》

① 情報表示

(チャンネル、放送局名、番組名、複数サービスなどの情報を表示)

- ② 字墓表示
- ③ データ放送表示
- ④ 放送局名·番組名
- ⑤ チャンネル情報
- ⑥ オフタイマー表示
- ⑦ 音量レベル表示
- 254 ⑧ イヤホン設定表示

#### ■ テレビ操作画面でのキー操作について

| 「 (機能):機能メニューを表示

(通常表示時)/ (横·全画面表示時):音量調節(20段階の音量ま たは消音)

(通常表示時)/(横・全画面表示時)/図図:チャンネルの切り 替え、長押しでチャンネル検索

■ (番組表):視聴中のチャンネルの番組表を表示

〇~9、米、#:チャンネルの切り替え

[일 : 画面上の情報を表示/非表示

マチー(長押し):緑画を開始/停止

#### 複数サービス(マルチ編成)時のキー操作

地上デジタルテレビ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャン ネルに分けて番組を放送(マルチ編成)できます。複数サービスが行わ れている場合は、テレビ操作画面で (通常表示時) / (横・全画面 表示時)/回回を押すとサブチャンネルを選択できます。

#### 未登録のチャンネルが見つかった場合のキー操作

テレビ操作画面の通常表示で 1 図 2 を長押しして未登録チャンネ ルが見つかった場合、現在のチャンネルリストに追加できます。



◎ データ操作画面でのキー操作については、「データ操作画面のキー操作につ いてJ(▶P.255)をご参照ください。

#### ■ タイムシフト再生するには

テレビ操作画面でテレビ(ワンセグ)を視聴中に音声着信があった場合 は、自動的にテレビ(ワンセグ)の映像・音声を蓄積します。通話後に「は い | を選択すると後追いで再生(タイムシフト再生)します。

→:再生速度(等倍再生/早見再生/早送り)を切り替え □ (中止): 通常放送に戻る

# //memo

- ◎着信時にテレビ操作画面以外の画面を表示していた場合は、タイムシフト 再生できません。
- ◎番組によっては、タイムシフト再生にならない場合があります。
- ◎蓄積できる映像は、最大約3分間です。番組によっては短くなる可能性もあります。
- ◎蓄積したデータは保存されません。
- ◎蓄積中/タイムシフト再生中に受信状態が悪化した場合、自動的に通常放送に戻ることがあります。

#### ■BGM再生するには

au Media Tuner起動中に区別を押して別の機能を起動すると、テレビ(ワンセグ)の音声をBGMとして聴くことができます。BGM再生中は、画面に無が表示されたままとなります。



◎ BGM再生中に操作する機能によっては、音が途切れる場合や、BGM再生が一時停止する場合、au Media Tunerが終了する場合があります。

# データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明などに従って操作することで、 いろいろな情報を見ることができます。

データ放送の内容は、データ操作画面に表示されます。データ操作画面の表示を切り替える方法については、「画面表示を切り替えるには」(▶ P.253)をご参照ください。

#### ■ データ操作画面のキー操作について

- (\*):カーソル移動、スクロール
- →:画面上の情報を表示/非表示
- ■:項目の選択
- 図 2:チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索
- ○○○9、※、(#):チャンネルの切り替え、データ放送内の操作○○分が送の取得を中止、データ放送内の操作

# **Memo**

◎ データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり、追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

### ▋データ放送中の画面を保存する

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存できます。

データ操作画面の全画面表示(▶P.253)中に ワァッ (メモ保存)



◎メモ保存した静止画は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーしたりすることはできません。

## テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。テレビリンクをK007に登録すると、後で関連サイトに接続できます。

#### ▋ テレビリンクを登録する

テレビリンクは、最大50件まで登録できます。

データ操作画面(▶P.253)で登録するテレビリンクを 選択→

## ▋テレビリンクを表示する

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.253)
   → [四 (機能)→[テレビリンク]
   テレビリンクのリスト画面が表示されます。
- **3 77 (接続)** 登録されたサイトに接続します。

# **Memo**

◎テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。

## **■テレビリンクを消去・並べ替える**

**■** テレビリンクのリスト画面→ 万列 (サブメニュー)

 1件消去
 リスト画面で選択したテレビリンクを消去します。

 全件消去
 登録したテレビリンクをすべて消去します。

 並べ替え
 テレビリンクを並べ替えます。

## 番組表を見る

使用中のエリア・チャンネルの番組表を放送波より取得できます。番組表から視聴予約などを行うことができます。

■ テレビ操作画面(▶P.253)

→ ■ (番組表)

番組表が表示されます。



《番組表画面》

### ■番組を視聴予約する

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して視聴予約ができます。

- 番組表画面で番組を選択→ (詳細)→[視聴予約]
- 2 通知時刻欄を選択→■→アラームの通知時刻を入力→■→[予約する]



- ◎ 待受画面で → 「テレビ」 → 「ワンセグ予約リスト」 と操作すると、視聴予約/録画予約したスケジュールの一覧を表示できます。
- ○予約した後にスケジュールを編集することもできます。スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.312「スケジュールを新規登録する」)

#### ■設定した時刻になると

設定した通知時刻になるとアラームでお知らせし、待受画面に**同**が表示されます。 **同**を選択して**回**を押すと、au Media Tunerを起動して予約した番組を視聴できます。

#### ■番組を録画予約する

録画予約はGガイド番組表リモコンを起動して行います。

番組表画面→ 27 (Gガイド)→画面の指示に従って 操作し、番組を録画予約



- ◎待受画面で → 「テレビ」 → 「ワンセグ予約リスト」と操作すると、視聴予約/録画予約したスケジュールの一覧を表示できます。
- ◎予約した後にスケジュールを編集することもできます。スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.312「スケジュールを新規登録する」)

#### ■設定した時刻になると

設定した時刻の約2分前になるとアラームでお知らせし、au Media Tunerが自動的に起動します。設定した時刻になると、録画を開始します。

## **//**memo

- ◎ 録画予約を設定した時刻に、待受画面、または電源がOFFになっていてアラームによって電源がONになり待受画面が表示された場合は、録画を開始できます。
- ◎ 設定した時刻にその他の機能を利用していた場合は、アラームでお知らせしますが、録画は開始しません。
  - 待受画面に表示された
    るを選択すると、録画を開始します。
- ◎バックグラウンド録画中に別の録画予約を設定した時刻になると、バックグラウンド録画は終了して、録画予約のアラームでお知らせします。
- ○録画開始時の音量はOです。
- ◎録画を終了すると、録画の結果に応じて待受画面に ②と「録画完了」「録画中止」「録画失敗」が表示されます。
- ◎録画に関するその他の注意事項については、「テレビ番組を録画する」の「memo」(▶P.258)をご参照ください。

## テレビ番組を録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.253)→ 戸河(機能)
- [録画/キャプチャ]→ (●REC)→ (■STOP) 録画データが本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード 内の「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されます。 録画した番組はデータフォルダまたはmicroSDメモリカードから再 生できます。

## **M**emo

- ◎ 図→ を長押ししても、録画を開始/停止できます。
- ○K007本体を閉じるとワンセグの受信状態が不安定になります。
- ◎録画したテレビ番組は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。本体内のデータフォルダからmicroSDメモリカードに移動することはできますが、Eメールに添付することはできません。
- ◎ ダビング10に対応している番組の録画データは、9回まで本体内のデータ フォルダからmicroSDメモリカードにコピーできます。
- ◎ 受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- ◎電池残量が十分であることをご確認のうえ、録画してください。
- ◎ データフォルダの空き容量が最大(約900MB)のときの録画可能時間は約4時間50分です。また、データフォルダの空き容量や、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される「録画目安時間」をご確認ください。
- ◎ microSDメモリカードへの録画可能時間は1回あたり約10時間40分 (最大ファイルサイズは約2GB)です。
- ◎ microSDメモリカードへの録画中は、他の機能からmicroSDメモリカード内の[SD-Videoフォルダ]のご利用はできません。
- ◎録画中は、チャンネル切り替えはできません。
- ◎録画中に着信があったり、本体を閉じたり、2222を押して別の機能を起動しても録画は継続します(バックグラウンド録画)。
- ◎ au Media Tunerのバックグラウンド録画中にデータ通信サービスを行う と、au Media Tunerの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合 があります。
- ◎録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送 エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。
- ◎ K007でmicroSDメモリカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。

## テレビ番組の画像を保存する

テレビ(ワンセグ)の映像を静止画(JPEG)としてデータフォルダに保存します。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.253)→ 戸 (機能)
- [2] [録画/キャプチャ]→ 770 (キャプチャ)



○録画中に四(キャブチャ)を押すと、最大6枚まで静止画を保存できます。○保存した画像は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーすることはできません。また、他の機能に登録することもできません。

#### au Media Tunerの設定をする

データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.253)→ ∞ (機能)

字幕設定		字幕を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
音声設定	出力先	音声の出力先を選択します。 「オート」「スピーカー」「イヤホン」
	Bluetooth	Bluetooth <sup>®</sup> 機器を登録している場合は、 登録機器一覧画面が表示されます。(▶ P.295) Bluetooth <sup>®</sup> 機器を登録していない場合
	主副切替	は、機器探索を行います。(▶P.296) 副音声放送時の音声を選択します。
	土町切首	画自声放送時の自声を選択しより。  「主音声」「副音声」
	音声出力 効果	音声出力効果(DBEX)を設定します。 「DBEX(ON)」「OFF」
画面設定	なめらか モード	全画面表示中に映像をなめらかに表示するかどうかを設定します。 「ONJ「OFF」 ・録画した番組の視聴中など、全画面表示にしてもなめらかモードが有効にならない場合があります。 ・なめらかモードが有効になると、Eメールなどを受信できません。また、電波状態が悪くなる場合があります。 ・なめらかモード有効時は連続視聴時間が短くなります。
	ピクト 表示	全画面表示時にピクト(画面上部に表示されるアイコン)を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	鮮やか モード	画質を選択します。 「ナチュラル」「ダイナミック」「シネマ」
	明るさ	画面照明の明るさを設定します。 「レベル1」~「レベル5」「自動調節モード」
着せ替え設定		画面デザインを選択します。 「オリジナル1」「オリジナル2」「ブラック」 「木目」

チャンネル設定		▶P.260「チャンネルを設定する」 ▶P.260「リモコン番号を変更する」
オフタイマー		指定した時間が経過すると、自動的にau Media Tunerを終了します。 「設定しない」「10分後」「20分後」「30分 後」「60分後」「90分後」「120分後」
タイムシ	フト再生	タイムシフト再生を行うかどうかを設定 します。 「ON」「OFF」
通信確認設定	ブラウザ 通信時	ブラウザ通信時に確認画面を表示するか どうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
履歴送信記	党定	利用履歴を送信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
データ 放送 放送設定 メモリ 確認		放送用メモリのデータが参照されたり、データ放送操作中にEZ番号が使用される場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
	放送 メモリ 消去	放送局からの情報やデータ放送で登録した情報などを消去します。 ・放送用メモリを消去すると、データ放送の受信に影響が出る可能性があります。
セキュア通信確認		セキュリティで保護されたサイトに接続 する場合に確認画面を表示するかどうか を設定します。 「表示する」「表示しない」

#### ▋チャンネルを設定する

お使いの地域(放送エリア)によって受信チャンネルは異なります。テレビ(ワンセグ)には、放送エリアを5件まで登録できます。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.253)→ 戸 (機能)
  - →[チャンネル設定]

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

2 エリア1~5を選択→ アッハ (サブメニュー)

れどが	冷峻			
圖現在	の設定	I'JP:		
大阪	府			
(I1)7	1)			
OIUP	1:大阪	府		
Ø1'/7				
OI'JP				
@I'/7	4:			
@I'JP	5:			
#1-7	選択し	ている	リアに変	更
- 戸2	5	@¥#D	[ <del>#</del> 7*;	l=n-

《テレビチャンネル 設定画面》



◎地上デジタルテレビ放送のサービスが開始されたばかりの地域では、うまく設定されない場合があります。

### ▋リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応したダイヤルキー(O)~(9)、(※)、(#))で呼び出すことができます。

- 2 変更したい放送局を選択→ (変更)

# EZチャンネルプラスの番組を再生する

au Media TunerでEZチャンネルプラス画面を表示すると、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組を再生できます。

- 📘 待受画面で 🔳 →[テレビ]
  - → ・・・ で[EZチャンネルプラス]を選択
  - →[EZチャンネルプラス]

au Media Tunerが起動して、EZチャンネルプラ ス画面が表示されます。

で再生する番組を選択→ (再生) EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組の再 生方法については、「Myチャンネルから番組を再 生する」(▶P.166)をご参照ください。



《EZチャンネル プラス画面》

# **Memo**

- ◎ EZチャンネルプラス画面はテレビ(ワンセグ)のチャンネルの末尾に表示されます。au Media Tunerでチャンネルを切り替えても、EZチャンネルプラス画面を表示できます。

## ブルーレイディスクレコーダーと接続する

K007とブルーレイディスクレコーダーをUSBケーブル(別売)で接続すると、ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送できます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWINO2(別売)」 「USB充電ケーブルO1(別売)」

- USBケーブル(別売)をブルーレイディスクレコーダーに 接続する
- 【2 K007を待受画面にしてUSBケーブル(別売)を接続 → 「外部メモリ転送モード]

ブルーレイディスクレコーダーを操作することで、microSDメモリカードに番組データを転送できるようになります。

3 ブルーレイディスクレコーダーを操作して録画番組デー タを転送する

転送された番組データ(外部録画データ)は、microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダーの「外部録画データーフォルダに保存されます。

## **//**memo

- ◎ ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送機能についてはauホームページで機能の紹介をしております。
  - URL:http://www.au.kddi.com/service/kino/blu-ray/index.html
- ◎ ブルーレイディスクレコーダーの詳しい操作方法は、ブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご確認ください。
- ◎ microSDメモリカードの空き容量によっては、ブルーレイディスクレコーダー側にエラーが表示される場合があります。その場合は、microSDメモリカードの空き容量をご確認ください。
- ◎ 外部録画データは、microSDメモリカード内の「ワンセグ録画データ」フォルダの録画データと合わせて最大99件まで保存できます。
- ◎録画時間の長い番組データは、転送してもデーター覧画面に表示されず、再生できない場合があります。

# データフォルダやmicroSD メモリカードを利用する

データフォルダを利用する	264
保存されているデータを一覧で確認する	264
データを再生/表示する	267
データを管理する	271
フォルダを管理する	279
他の機能からデータフォルダにコピーする	280
microSDメモリカードを利用する	281
microSDメモリカードをセットする	282
microSDメモリカードを取り外す	283
microSDメニューを利用する	283
microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する	284
メールフォルダを利用する	286
PCフォルダを利用する	286
本体内のデータをバックアップする	287
SD-Videoフォルダを利用する	288
DPOFプリントのプリント予約をする	288
microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する	289

## データフォルダを利用する

データフォルダには5.000件、約900MBまでのデータを保存できま す。ただしEZアプリと保存領域を共有しているため、EZアプリの使用 容量により、データフォルダの保存可能容量は減少します。

### 保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意さ れています。

待受画面で ■ →[データフォルダ] フォルダー覧画面が表示されます。

フォルダ/サブフォルダを選択→■ フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。



四小悪魔流。~小悪 1025年日ケーキ(う 104お正月(獅子舞) № 05バレンタイン

戻る 選択 サブメニュ 《データー覧画面》



- ◎「全データ|フォルダ、「ユーザーフォルダ」、「Eメール装飾データ|フォルダ、 「ダウンロード予約 | フォルダは、フォルダ内にデータが ] 件も保存されてい ない場合でも表示されます。その他のフォルダでは、データが保存されてい ない場合、表示されません。
- ◎「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォル ダ」「プライベート」「ダウンロード予約」フォルダ内のデータは表示されま せん。
- ◎ microSDメモリカードが挿入されている場合、フォルダー覧画面で 回 (microSD)を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを表 示できます。

## ■各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンに ついて

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
▲ 全データ	_	ー 全データ
ユーザー	▲ 全データ	ー ユーザーフォルダ内全データ
フォルダ	□ フォルダ 1~9	一 移動したデータ
		一 移動したデータ
■ ムービー	▲ 全データ	ー ムービーフォルダ内全データ
フォルダ	■ 日付 フォルダ/	■ K007で録画した高品質L モードムービー
	過去 フォルダ	■ K007で録画した長時間モー ドムービー
□ フォト	▲ 全データ	一 フォトフォルダ内全データ
フォルダ	■ 日付 フォルダ/	■ K007で撮影した壁紙(標準) 画像
	過去 フォルダ	■ K007で撮影した壁紙(ワイド)、壁紙(フルワイド)、 0.3M、1M、2M、3M、8M画像

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
		■ Myボイスメモ・ボイス録音で
フォルダ		録音されたデータ
	_	■ ICレコーダーの録音データ
		■ ICレコーダーの録音データ(途) 中まで再生したもの)
□ ワンセグ 録画データ	_	
	■ 着うたフル	
		☑ 着うたフルプラス®データ
		■ ダウンロード未完了の着うた フルプラス®データ
	■ ミュー ジック	■ PCなどで購入した着うた フル <sup>®</sup> や楽曲データ
		■ PCなどで購入した着うた フルプラス®データ
	■ ビデオ クリップ	■ LISMO Music Storeで購入 したビデオクリップデータ
	■ ビデオ クリップ	■ ビデオクリップ(EZ配信)データ
		■ ダウンロード未完了のビデオ クリップ(EZ配信)データ
	■ ビデオ	<b>i</b> LISMO Video Storeで購入 したビデオデータ
		■(赤色) ビデオ(EZ配信)データ
		<b>酉</b> (灰色) ダウンロード未完了の ビデオ(EZ配信)データ
	■ プレイ	□ ユーザープレイリスト
	リスト	■ EZプレイリスト

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
■ LISMO	■ ブック	❷ 電子書籍データ
■ ライセンス		■ ライセンス未取得データ
未取得		■ ダウンロード未完了のライセンス未取得データ
		□ 動画データ
		● 着うた®データ
	_	ììi 着うたフルプラス®データ
		▶ ビデオクリップデータ
		≦ ビデオデータ
		♪ プレイリストデータ
		▼ マルチパックデータ
		❷ 電子書籍データ
		🔟 コンテンツパックデータ
サウンド		<ul><li>▲ メロディデータ(SMAFのボイスデータ含む)、メロディ&amp;ボイスデータ</li></ul>
		■ 着うた®データ
	_	アニメ(ピクチャ) & メロディ データ、アニメ(ピクチャ) & ボ
		イスデータ、アニメ(ピクチャ) &メロディ&ボイスデータ
		着Flashデータ
■ EZ ムービー	_	■ EメールやEZwebなどで入手 した動画データ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
◙ グラフィック		■ ピクチャデータ(JPEG、 PNG、GIF)
		■ VGA以上のJPEGデータ
	_	■ GIFアニメデータ、表示系のみ SMAFデータ
		Ø Flash <sup>®</sup> データ
		□ テレビ(ワンセグ)静止画データ
∞ ボイス	_	■ ボイスデータ
▶ カラオケ		■ アニメ(ピクチャ)&テキスト
■ クーポン	△ クーポン	❷ クーポン情報
フォルダ		■ クーポン内容データ
	■ お気に入り 1~10	- 移動したクーポン情報/クーポン内容データ
	_	☞ ケータイアレンジファイル
■ メニュー		<b>Ⅲ</b> メニューアイコン
■ フレーム		□ フレーム
■ スタンプ		<b>≗</b> スタンプ
■ 辞書		■ 辞書データ
☑ 祝日データ	_	☑ 祝日データ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
■ PIM情報		₫ アドレスカード
	_	■ スケジュールカード
		■ タスクカード
■ テキスト	_	■ テキスト・メモ帳データ
	_	ー EZチャンネルプラスの 番組データ
★ マルチ フォルダ	_	★ マルチパックデータ
❷ 災害時ナビ	_	❷ 災害時ナビデータ
<ul><li>地図</li><li>フォルダ</li></ul>	_	❷ 地図データ
■ Eメール フォルダ	■ 受信 ボックス	■ 受信メール
	■ 送信 ボックス	■ 送信メール
■ Eメール 装飾データ	■ テンプ レート	デコレーションメール     テンプレートデータ
	■ テンプ レート: Dアニメ	№ デコレーションアニメ テンプレートデータ
	■ デコレー ション エモジ	<ul><li>※ デコレーションメール 絵文字パック</li><li>※ デコレーションメール</li></ul>
		トコレーションメール   絵文字データ
	🗷 ラッピング	<b>™</b> ラッピングデータ
■ ダウン ロード予約*1	_	<ul><li>ダウンロード予約中のデータ /ダウンロード完了のデータ /自動ダウンロードに失敗し たデータ</li></ul>

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
コンテンツ		コンテンツパックデータ
パック	_	<ul><li>ダウンロード未完了のコンテンツパックデータ</li></ul>
		コンテンツパックリンクデータ
		■ EZアプリアーカイブデータ
<b>2</b> 不明 フォルダ <sup>**2</sup>	_	▶ K007が対応していないデータ
各フォルダ共通		■ フォルダ内で再生できない データ

※1「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。 ※2「不明フォルダ」に保存されたデータは、移動ノコピーできません。

# **//**memo

◎ データに付加情報がある場合は次のようなアイコンで表示されます。

アイコン	説明
<u>a</u>	他の機能に登録されているデータ
	GPS情報が付加されているデータ

#### ■プライベートフォルダについて

他人に知られたくないデータを保存するときに使います。「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダのデータ一覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。

# **//**memo

◎「プライベート」フォルダ内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に表示されます。

## ■ サムネイル表示とリスト表示を切り替える

データー覧画面で (サブメニュー)→[サムネイル/リスト切替え]



《サムネイル表示》

# **M**memo

○フォルダによっては、サムネイル表示に切り替えられない場合があります。

## データを再生/表示する

データー覧画面(▶P.264)→データを選択→

# **M**memo

- ◎ データは、「音声着信(M211)」の「音量」で設定されている音量で再生されます。
- ◎ 再生/表示できる画像、ムービーのサイズについては、「表示/再生できる画像・ムービーのサイズ」(▶P.365)をご参照ください。
- ◎ダウンロード未完了のデータ、「不明フォルダ」に表示されるデータは再生/表示できません。
- ◎ データによっては画面が乱れる場合や、再生/表示できない場合があります。再生/表示できないデータの場合は、Mのアイコンを表示します。
- ◎海外で再生制限のあるデータをダウンロードした場合、再生制限の確認は 日本時間で行われるため、データによっては再生できない場合があります。
- ◎ データの再生/表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中/停止中などの状態によって異なります。 5 を押して、キー操作のガイドをご確認ください。

◎フォルダやデータによっては、LISMOなどデータフォルダ以外の機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では説明していません。各機能の説明をご参照ください。

7.116/= 4	<b>全四</b> 件
フォルダ/データ	参照先
「LISMO」フォルダ内の	▶P.238「楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再
データ再牛中	生中のキー操作について
7 7 13 1	▶P.246「電子書籍コンテンツを読む」
「クーポンフォルダ  内の	▶P.195[auケータイクーポンを取得する]
データ再生中	▶P.196「auケータイクーポンを使う」
「チャンネルボックス」	▶P.166「Myチャンネルから番組を再生す
フォルダ表示中	aJ
「マルチフォルダ  内の	▶P.166「マルチフォルダから番組を再生す
データ再生中	aJ
「Eメールフォルダ」の	▶P.132「データフォルダのEメールを利用
「受信ボックス」	する
「送信ボックス」表示中	J 01
「地図フォルダ  内の	▶P.176「地図ビューアーを利用する
データ再生中	
「災害時ナビ」フォルダ内	▶P.176「災害時ナビを利用する」
のデータ再生中	

#### ムービー/EZムービー

- ◎ ■を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。
- ○一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
  - → (長押し):スロー再生
  - ・・・コマ戻し/コマ送り
- ◎ # を押すと、全画面表示と通常表示を切り替えることができます。
- ◎ O を押すと、拡大表示のON/OFFを切り替えることができます。
- ◎ハイパーリンクが設定されている場合は、回(リンク)と表示されます。ハイパーリンクを利用する操作については、「EZムービーからハイパーリンクを利用するには」(▶P.157)をご参照ください。

#### フォト(画像)

- ◎ 壁紙(ワイド) / 壁紙(フルワイド) / 0.3M / 1M / 2M / 3M / 8M 画像を表示する場合、■(ズーム)を押すと、拡大/縮小表示できます。 ○○ を押すと、画像を右に90°回転できます。
- ◎ # を押すと、全画面表示と通常表示を切り替えることができます。
- ◎ O を押すと、拡大表示のON/OFFを切り替えることができます。

#### ボイス/メロディ

◎ ■を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。

#### Flash®

- 再生中/一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
  - ■:リンク選択/再開(一時停止中)

  - [일]:一時停止/終了

#### au Media Tunerのワンセグ録画データ/外部録画データ

- ◎ 再生中/一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
- (PAUSF/再生):一時停止/再生
- (全):全画面表示/横画面表示/通常表示の切り替え
- □ (通常表示時)/□ (横·全画面表示時):早見再生→早送り→高速早送り(再牛中)
- □ (通常表示時)/ □ (横·全画面表示時): 巻戻し→高速巻戻し(再生中)
- | 一回 (機能): 「字幕設定」「音声設定」が選択可能、ただし一時停止中は操作できません。

\*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |

5 : 再生を開始する分を指定

- 外部録画データの再生時は、字幕が表示されません。
- ◎ 外部録画データの再生時は、「主副切替」の設定は無効となります。

#### アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)

◎ データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。 「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると内容を表示できます。

#### テキスト

- ◎ 全角5,120/半角10,240文字まで表示できます。
- ◎テキスト(TXT)に電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報が含まれている場合は、情報を選択→■と操作すると、サブメニューが表示されます。各サブメニューについては、「差出人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」(▶P.128)をご参照ください。

#### ■ 位置情報付加ムービー/画像を再生する

ムービー/画像に登録された位置情報(GPS情報)を編集したり利用することができます。

- データー覧画面(▶P.264)→位置情報付加ムービー/ 画像を選択→ → (サブメニュー)

# **Memo**

◎ GPS情報が付加されていないデータを選択して、一回(サブメニュー)→[GPS情報編集]→[はい]と操作すると、GPS情報を付加できます。(▶P.179「他の機能でGPS情報を付加するには」)

## ▋ライセンス未取得データを再生する

ライセンス未取得データは、暗号化されているため、そのままでは再生できません。

データー覧画面(▶P.264)→ライセンス未取得データを 選択→

EZwebのサイトが表示されます。

#### 🙎 画面の指示に従って操作

ライセンスを取得できます。ライセンスを取得したデータは、データの 種類に応じたフォルダに移動して、再生できるようになります。

#### ■ ケータイアレンジファイルを再生する

データ一覧画面(▶P.264)→ケータイアレンジファイル を選択→

ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。

2 項目を選択→■

ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示できます。

# **M**memo

◎ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから登録することはできません。

# ■ デコレーションアニメ/デコレーションメールの テンプレートを再生する

テンプレートを再生して、デコレーションアニメ/デコレーション メールを作成できます。

- データー覧画面(▶P.264)→デコレーションアニメ/ デコレーションメールのテンプレートを選択→回(再生)
- デコレーションアニメを作成する場合
- [2] 「アッリ (サブメニュー)→[デコレーションアニメ作成]
- デコレーションメールを作成する場合
- [2] [アツ (メール作成)



◎ データー覧画面でデコレーションアニメ/デコレーションメールのテンプレートを選択して ■ (作成)を押しても、デコレーションアニメ/デコレーションメールを作成できます。

#### ■ デコレーション絵文字パックを展開する

ダウンロードして保存されたデコレーション絵文字パックは、複数の デコレーション絵文字を1つのデータにまとめたもので、そのままで は再生できません。展開すると、デコレーション絵文字として利用でき ます。

データ一覧画面(▶P.264)→デコレーション絵文字 パックを選択→ (展開)→[はい]

#### ■コンテンツパックを展開する

コンテンツパックは、複数のコンテンツを1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、コンテンツパックに含まれていたデータは、データの種類に応じたフォルダに保存されます。

データ一覧画面(▶P.264)→コンテンツパックを選択→ ■ → [はい]

# **M**memo

- ◎ ライセンス未取得のコンテンツパックの場合は、ライセンスを取得すると 自動的に展開されます。(▶P.269「ライセンス未取得データを再生する」)
- ◎ コンテンツパックにEZアプリアーカイブが含まれていた場合は、EZアプリアーカイブも自動的に展開されます。展開されたEZアプリは、EZアプリメニュー(▶P.181)に追加されます。
- ◎ コンテンツパックにケータイアレンジファイルが含まれていた場合は、展開が完了した後、ケータイアレンジ設定画面が表示されます。「設定する」を選択すると、コンテンツパックに含まれていたケータイアレンジファイルによってKOO7の設定が一転変更されます。
- ◎ コンテンツパックの展開が完了すると、コンテンツパックは自動的に削除されます。

#### ■コンテンツパックリンクを再生する

コンテンツパックにコンテンツパックリンクが含まれていた場合は、コンテンツパックリンクからコンテンツパックに含まれていたデータを表示/再生することができます。また、関連するサイトのリンク情報が含まれている場合は、EZwebでサイトを表示できます。

- データー覧画面(▶P.264)→コンテンツパックリンクを 選択→ (選択)
- 2 コンテンツを選択→ ■

#### ▋オートプレイで再生/表示する

選択したフォルダ内のムービー、フォト、ピクチャなどのデータを連続で再生/表示できます。

- **I** フォルダー覧画面(▶P.264)→ ワッッ (サブメニュー)
- [2] [オートプレイ]→フォルダを選択→ ■

## **//**memo

◎ アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。

# データを管理する

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

# データー覧画面(▶P.264)でデータを選択中またはデータ再生/表示中(▶P.267)に (サブメニュー)

2	登録	▶P.272「データを他の機能に登録する」
	デコレーション アニメ作成	▶P.118「デコレーションアニメを送る」
	音量変更	音量を変更します。
	再生クオリティ 変更	着Flash/Flash®/メニュー用Flash®の 再生品質を切り替えます。 high:画質が美しく、動きは緩やか medium:標準 low:画質が粗く、動きは速い
	再開	データの再生を再開します。
	時間指定ジャンプ	時間を指定して再生位置を変更します。
	Eメール添付	データを添付してEメール/デコレーションアニメを作成します。 ▶P.114「Eメールを送る」 ▶P.118「デコレーションアニメを送る」
	ブログアップ	登録されているブログへデータを添付し たEメールを作成します。
	フォルダ移動	▶P.273「データを別のフォルダに移動 する」
	microSDへ移動	▶P.274「データをmicroSDメモリカー
	microSDヘコピー	ドへ移動/コピーする」
	データお預り	▶P.274「au one データフォルダにデータを預ける」
	削除	▶P.80「データを削除する」

赤外線送信	Ē	▶P.301「各機能のサブメニューから赤 外線で送信する」
Bluetooth送信		▶P.298「Bluetooth®でデータを送信する」
着うた保存	字	データの一部を着うた®としてデータフォルダに保存します。 ▶P.239「着うた®として保存する」
全画面再生	Ė	全画面再生に切り替えます。 ・ [#]を押すと全画面再生と通常の表示を切り替えることができます。
拡大再生		拡大再生のON/OFFを切り替えます。 「ON」「OFF」 ・ O」を押してもON/OFFを切り替え ることができます。
画像編集		▶P.275「フォトを編集する」
画像切出		カメラで撮影した画像の一部を切り出します。 壁紙(小):横120×縦160 壁紙(標準):横240×縦320 壁紙(ワイド):横480×縦800 壁紙(ワイド):横480×縦854 ・著作権保護が設定されている画像は、切り出せません。
ファイルサイズ 変換		カメラで撮影した画像の縦横サイズを変更せずに、データサイズ(容量)を100KB以下または500KB以下のサイズに変換します。 ・ 著作権保護が設定されている画像は、変換できません。
ムービー 編集	テロップ 編集	▶P.276「ムービーのテロップを編集する」
	アフレコ 編集	▶P.277「ムービーの音声のみを録音し直す」
	シーン編集	▶P.277「ムービーのシーンを編集する」   

ムービー	保存	編集したムービーを保存します。
編集	Eメール 添付	編集したムービーを保存してEメール/ デコレーションアニメに添付します。
タイトル約	73.113	データのタイトルを変更します。
J-1 1-701	州未	・全角20/半角40文字まで入力できます。
		・ タイトルを変更しても、データ再生中や
		停止中の画面には、変更前のタイトルが
		表示されることがあります。
		・ラッピングメールデータのタイトルを
		変更すると、ラッピングメールの絵文字
		が表示されなくなったり、異なった絵文字が表示されることがあります。
GPS情報	 編集	▶P.269「位置情報付加ムービー/画像
EZナビウ	ォーク	を再生する」
サイトへ打		   リンク情報が含まれている場合にサイト
27 14. 4	女心。	ダンク情報が含みれている場合にダイド   を表示します。
10-		
検索		データを検索します。
		タイトル検索:入力した文字がタイトルの
		先頭と一致するデータを検索
		日付検索:指定した日付にデータフォルダ
		に保存したデータを検索
		設定データ検索: 各機能に登録している
		データを検索
		・「タイトル検索」では、全角20/半角40
		文字まで入力できます。
ソート		データ一覧画面での並びかたを設定しま
		す。
		「保存日時(降順)」「保存日時(昇順)」「タイ
		トル(降順)」「タイトル(昇順)」「容量(降
		順)」「容量(昇順)」
サムネイル	<b>ν</b> /	▶P.267「サムネイル表示とリスト表示
リスト切れ	替え	を切り替える」
詳細情報		▶P.278「データの詳細情報を表示する」

楽曲詳細表示	着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込みデータ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータの詳細情報を表示します。 ・曲名/アーティスト名/アルバム名/トラック番号/再生時間/権利者情報/販売元の確認ができます。
映像詳細表示	ビデオデータの詳細情報を表示します。 ・タイトル名/スタッフ/キャスト/制作年/制作国/シリーズ情報/再生時間/権利者情報/販売元/ジャンル/関連ワード/コンテンツ概要/パッケーシ小見出し
アドレス詳細表示	選択中のメールの差出人/返信先/宛 先/送信先(To/Cc/Bcc)のアドレス を表示します。

## ■ データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧」(▶P.364)をご参照ください。

### データ再生/表示中(▶P.267)→回(登録)、 またはデーター覧画面(▶P.264)→データを選択

→ ワッリ (サブメニュー)→[登録]

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。画面の指示に従って操作してください。

- 画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像をリサイズやズームする画面が表示される場合があります。一回(リサイズ)を押すと大きさを変更でき、「回(ズーム)を押すとズーム動作ができます。
- アドレス帳に登録する場合は、「他の機能からアドレス帳に登録する」 (▶P.91)をご参照ください。

# **M**memo

- ◎機能に登録しているデータには、データの一覧などで 5 が表示されます。
- ◎機能に登録しているデータをデータフォルダから削除した場合は、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ◎ 機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、 データが本体内のデータフォルダに移動されます。
- アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の登録について
- ◎ データにシークレットが設定されている場合は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると登録できます。
- ◎ 登録してもデータの一覧などで 🗈 は表示されません。
- 登録後に削除しても、登録先の内容は削除されません。

#### ■データをEメールに添付する

データー覧画面(▶P.264)→データを選択

→ 277 (サブメニュー) → [Eメール添付] → [Eメール] / 「デコレーションアニメ]

選択したデータを添付した送信メール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

▶P.114「Eメールを送る」、▶P.118「デコレーションアニメを送る」

# **M**memo

◎ データに位置情報(GPS情報)が付加されている場合は、データを添付するか、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。(「デコレーションアニメ」を選択した場合を除く。)

データ+GPS情報	データを添付して、GPS情報を本文に入力します。
データのみ	データを添付します。
GPS情報のみ	GPS情報を本文に入力します。

◎静止画データを選択したときは、添付方法を選択する画面が表示される場合があります。

そのまま添付	縮小しないで添付します。
縮小して添付	横240×縦320ドット以内の大きさに縮小して添
	付します。
	※ データによっては、90度回転する場合があります。
	※縮小したデータは「グラフィック」フォルダに保存されます。
QQVGAサイズで	静止画データに含まれているサムネイル(縮小画像)
添付	を添付します。
中止	添付しません。

- ◎Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送信可能なデーター覧」(▶P.366)をご参照ください。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、 データが本体内のデータフォルダにコピーされます。

#### ■データを別のフォルダに移動する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲 で他のフォルダへ移すことができます。

データー覧画面(▶P.264)→ [77 (サブメニュー)→[フォルダ移動]

2	1件移動	データ一覧画面で選択中のデータを移動します。
	選択移動	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動します。 ・データフォルダ内のすべてのデータを表示する 「全データ」フォルダでは、「選択移動」は選択できません。
	フォルダ内 全件移動 (全件移動)	表示中のフォルダ内の全データを移動します。 ・データフォルダ内のすべてのデータを表示する「全 データ」フォルダでは、「全件移動」はできません。

3	ユーザー	「ユーザーフォルダ」に移動します。
	フォルダ	
	対応	データの種類に応じて移動可能なフォルダに移動
	フォルダ**	します。

※移動可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

## **memo**

- ◎データによっては、他のフォルダに移動できません。
- ◎「フォルダ内全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダによっては、移動できないフォルダが選択できる場合があります。
- ◎データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に囫(サブメニュー) →[フォルダ移動]と操作すると、1件移動になります。

# データをmicroSDメモリカードへ移動/ コピーする

本体内のデータフォルダのデータをmicroSDメモリカードに移動/ コピーできます。

- データー覧画面(▶P.264)→ [77] (サブメニュー)→ [microSDへ移動] / [microSDへコピー]
- 1件移動/ データー覧画面で選択中のデータを移動/コ コピー ピーします。 選択移動/ 表示中のフォルダ内のデータを選択して移 コピー 動/コピーします。 表示中のフォルダ内の全データを移動/コ フォルダ内全件 移動/コピー ピーします。 (全件移動/ データフォルダ内のすべてのデータを表示 全件コピー) する「全データ」フォルダのサブメニューで は、「全件移動」/「全件コピー」と表示されま す。選択すると本体内のデータフォルダの全 データを移動/コピーします。

3	カメラ	microSDメモリカード内のデータフォルダの 「カメラフォルダ」に移動/コピーします。
	フォルダ	カメフノオルダ」に移動/ コヒーしまり。
	ユーザー	microSDメモリカード内のデータフォルダの
	フォルダ	「ユーザーフォルダ」に移動/コピーします。
	対応フォルダ	データの種類に応じてmicroSDメモリカード
		内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コ
		ピーします。

	microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に 移動/コピーします。	
SD-Video フォルダ	microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」に移動/コピーします。	

※移動/コピー可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

## **memo**

- ◎ データによっては、microSDメモリカードに移動/コピーできない場合が あります。
- $\odot$  Flash®をmicroSDメモリカードに移動/コピーすると、Flash®に保存されていた記録情報は削除されます。
- ◎「ワンセグ録画データ」フォルダ内のデータは、「SD-Videoフォルダ」の「ワンセグ録画データ」フォルダにのみ移動/コピーできます。また、データを移動するとタイトルが変更される場合があります。
- ◎データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に囫(サブメニュー)→[microSDへ移動]/[microSDへコピー]と操作すると、1件移動/コピーになります。

## au one データフォルダにデータを預ける

au one My Pageのau one データフォルダにデータを移動/コピーしたり、アルバムに投稿できます。

※au one My Page終了後は利用できません。詳しくは、「au one My Pageの利用について」 (▶P.171)をご参照ください。

- データー覧画面(▶P.264)→ [77] (サブメニュー)→[データお預り]
- を動 au one データフォルダにデータを移動します。
  コピー au one データフォルダにデータをコピーします。
  アルバム 「フォトフォルダ」「グラフィック」「Eメール装飾 データ」フォルダ内の著作権保護が設定されていな い「.jpg」「.gif」「.png」「SMAF(.mqf、.m3f)」「MP4 (.amc、.3gp、.3g2)」のデータを、au one データフォルダのアルバムに投稿できます。

確認する au one データフォルダのトップページを表示して、保存データの確認、データのダウンロードができます。

# **Memo**

- ② au one データフォルダのトップページは、フォルダー覧画面(▶P.264)→一一(サブメニュー)→[au oneデータフォルダ]と操作しても表示できます。
- ◎ au one-IDをお持ちのお客様は、「ケータイPC連動設定」を行うとパソコンからもau one My Pageの確認・編集を行うことができます。
- ◎ EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、au one My Pageは利用できません。
- ◎ au one データフォルダにデータを保存する場合は通信料がかかります。
- ◎ au one My Pageの解約およびau電話の解約などの場合、au one データフォルダでお預かりしているデータはすべて削除されます。

#### ■保存できるデータの種類とデータサイズについて

データ種別によって、保存できるデータサイズが異なります。

フォルダ	データ種別	保存できる データサイズ
ムービーフォルダ/ EZムービー	ムービー/EZムービー(AMC/3GP)/ ムービー/EZムービー(3G2)	500KB
フォトフォルダ/	JPEG画像	2MB
グラフィック	PNG画像/GIF画像/GIFアニメ/ アニメ(MMF)	500KB
	Flash®データ	100KB
ボイスフォルダ <i>/</i> ボイス	ボイス(QCP)/ボイス(HVS)	500KB
プレイリスト	プレイリスト	300KB
ライセンス未取得	ライセンス未取得データ	500KB
サウンド	着うた®(3G2)/着うた®(3GP)	500KB
	メロディ/アニメ&メロディ	500KB

フォルダ	データ種別	保存できるデータサイズ
カラオケ	テキスト&メロディ/テキスト&ア ニメ&メロディ/テキスト&アニメ	500KB
クーポンフォルダ	クーポン情報	500KB
フレーム	フレーム	500KB
スタンプ	スタンプ	
PIM情報	アドレス帳(vCardデータ)/ スケジュール・タスクリスト (vCalendarデータ)	500KB
テキスト	テキスト(TXT)/テキスト(MMF)	500KB
Eメールフォルダ	Eメール(vMessage)	500KB
Eメール装飾	デコレーション絵文字	100KB
データ	ラッピングメールデータ	100KB

# **M**memo

- ◎ データ詳細情報画面で「データお預り: 不可」が表示されているデータは、au one データフォルダに保存できません。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータは、au one データフォルダに保存できません。

#### ■フォトを編集する

データー覧画面(▶P.264)→フォトを選択→ 万元 (サブメニュー)→ [画像編集]

画像編集メニューが表示されます。

| フレーム | フレームを追加します。 | 「オリジナル」「データフォルダ」 | ・480×854を超えるサイズのフレームは使用できません。

スタンプ	スタンプを貼り付けます。 「オリジナル(小/中/大)」「データフォルダ」 ・480×696を超えるサイズのスタンプは使 用できません。
文字合成	文字を入力して合成します。「文字入力」「文字 色」「背景色」「文字サイズ」を設定できます。
トリミング*1	フォトの一部を切り出します。 壁紙(小):横120×縦160 壁紙(標準):横240×縦320 壁紙(ワイド):横480×縦800 壁紙(フルワイド):横480×縦854
画像回転	画像を回転します。
保存*2	編集した画像を保存します。
Eメール添付** <sup>2</sup>	編集した画像を保存してEメール/デコレーションアニメに添付します。

※1フォトブレビュー画面のサブメニューで「画像編集」を選択した場合は表示されません。 ※2 団 (編集)を押して画像編集メニューに戻ったときに選択できます。

#### 🚹 🔳 (保存)

編集した画像が保存されます。

| 一回 (編集):加工内容を反映して画像編集メニューに戻り、加工を追加します。

回(Eメール):編集した画像を保存してEメール/デコレーションアニメに添付します。

# **M**memo

- ◎画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- K007以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
- ◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ◎画像編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」 (▶P.365)をご参照ください。
- ◎ 画像編集を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。

## ムービーのテロップを編集する

録画モードが「高品質L」で録画したムービーには、撮影したムービーと同時に表示する文章(テロップ)を最大4件設定できます。

- **■** データ一覧画面(▶P.264)→ムービーを選択
  - **→ 277** (サブメニュー) → [ムービー編集] → [テロップ編集]
  - →[新規]
  - テロップをあらかじめ編集していた場合は「編集」を選択すると、操作 のテロップー覧画面が表示されます。
  - ・「消去」を選択すると、作成したテロップを消去します。
  - 「再生」を選択すると、編集したムービーを再生してテロップを確認できます。
- [2] (▶) / (II) でテロップの始点を表示→ ⑦ (始点) テロップの始点が設定されます。
  ※始点より前に巻き戻すことはできません。
- ③ (▶)/■ (II)でテロップの終点を表示→ [77] (終点) テロップの終点が設定され、テロップ内容編集画面が表示されます。
- 4 テロップを入力→ ■

全角20/半角40文字まで入力できます。
回(次へ)を押して、テロップを4件まで作成できま

す。操作 2 ~ 4 を繰り返します。

| | (サブメニュー)を押して「文字色設定」「背景色設定」「文字編集」を選択すると、入力したテロップの文字色/背景色/内容を編集できます。



《テロップ 内容編集画面》

#### **「■** →[編集]

テロップ一覧画面が表示されます。 テロップ一覧画面で「一」(サブメニュー)を押して次 の操作ができます。



編集	選択したテロップを編集します。 ・テロップの開始・終了時間を変更したり、一つ(サブメニュー)を押して文字色/背景色/内容を編集できます。
削除	選択したテロップを削除します。
挿入	挿入位置を選択して新しいテロップを追加します。 ・テロップは1つのムービーに4件までです。
上に移動	選択したテロップの位置を1つ上に移動します。

#### 6 ■→四(戻る)→[保存]

# **M**memo

- K007以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ テロップの始点/終点を編集すると、修正していないテロップの再生時間 が変更される場合があります。
- ◎テロップには、改行を1つだけ入力できます。
- ○テロップを入力するときの改行位置によっては、ムービー再生時に文字が 表示されない場合があります。
- ○テロップの開始時間と終了時間を同じ時間にすることはできません。
- ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たな。 ムービーとして保存されます。

### ■ムービーの音声のみを録音し直す

録画モードが「高品質し」で録画したムービーに録音されている音声を 消去して、音声を録音し直すことができます。

- データー覧画面(▶P.264)→ムービーを選択 → [ (サブメニュー) → [ ムービー編集] → [ アフレコ編集]
- 回(キャンセル):最初から録音をやり直す

■(▶):アフレコを付加したムービーを再生

4 m (OK)→[保存]

## **Memo**

- ○K007以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たな ムービーとして保存されます。

## ■ムービーのシーンを編集する

緑画モードが「QVGA(横/縦)」「WQVGA(横/縦)」「VGA」で緑画し たムービーを、部分的に切り出すことができます。

- データー覧画面(▶P.264)→ムービーを選択 → □ (サブメニュー)→ 「ムービー編集]→「シーン編集]
  - 切り出し ムービーの一部を切り出して、「QVGA(横/縦)」 「WQVGA(横/縦)」「VGA」のムービーのまま保存し ます。 ・180秒まで切り出すことができます。

#### 高品質L 変換

ムービーの一部を切り出して、「高品質L」のムービー として保存します。

- ・15秒まで切り出すことができます。
- 切り出したムービーをEメールに添付することができます。

# **I**memo

- ○K007以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎「切り出し」を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに、「高品質L 変換」を行ったムービーは「EZムービー」フォルダに新たなムービーとして 保存されます。

#### |データの詳細情報を表示する

# データー覧画面(▶P.264)→データを選択→ [デ細情報]

# **M**memo

- ◎着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込み データ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ のデータの詳細情報は「楽曲詳細表示」(▶P.272)で確認します。
- ◎ ビデオデータの詳細情報は「映像詳細表示」(▶P.272)で確認します。

#### ■データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

項目	情報内容
タイトル	データのタイトル
データ取得日	データフォルダへ保存した日時
ファイル名	ファイル名
ファイルサイズ	ファイルサイズ

項目	情報内容
保存サイズ	保存のためmicroSDメモリカードを使
	用している容量(microSDメモリカー   ド内のデータのみ表示)
Suspend中	ダウンロード未完了ファイルのダウン
ファイルサイズ	ロード済みのファイルサイズ
ダウンロード完了	ダウンロード未完了ファイルのダウン
サイズ	ロード完了後のファイルサイズ
再生時間	再生に要する時間
表示サイズ	横×縦のドットサイズ
撮影日時	ムービー、フォトの撮影日時
登録状況	登録している機能
GPS情報	GPS情報が付加されている場合に表示
GPS情報精度	GPS情報の精度
著作権保護	著作権保護の有無
販売元	販売元
権利者	権利者
放送局	番組を放送した放送局
Eメール添付:不可	Eメール添付ができない場合に表示
microSDへ保存:不可	microSDメモリカードへ保存できない 場合に表示
外部機器転送	外部機器転送の可否について表示
データお預り:不可	データお預りができない場合に表示
着うた保存回数	保存済み回数/保存可能回数
アフレコ編集:不可	アフレコ編集ができない場合に表示
テロップ編集:不可	テロップ編集ができない場合に表示
GPS情報編集:不可	GPS情報編集ができない場合に表示
部分変更	部分変更の可否について表示
有効期限	有効期間/有効日数を表示

	項目	情報内容
再生有効4 再生有効1		再生有効年月日/再生有効日数
再生可能	回数	再生可能回数
権利者情報	鞖	権利者情報
作成元ID		ファイルを作成したオーサリングツー ルの固有番号
ファイル 属性	再生専用	再生制限あり、または再生専用で配信された動画データ
	マルチパック	マルチパックデータの場合に表示
	ブック	ブックデータの場合に表示
	災害時ナビ	災害時ナビデータの場合に表示
	地図データ	地図データの場合に表示
	デコレーション エモジ	デコレーション絵文字パックの場合に 表示
	Flash	Flash®データの場合に表示
	ユーザープレイ リスト/EZ プレイリスト	プレイリスト/EZプレイリストデータ の場合に表示
アレンジ	メニュー	アレンジメニューに対応しているかど うかを「○」「×」で表示
データ種類	别	データの種別
ファイル種別		コンテンツパックに格納されているコ ンテンツのファイル種別
バージョン		バージョン
パックID 作成日時 格納コンテンツ数		パックID
		コンテンツパックを登録した日時
		コンテンツパックに格納されているコ ンテンツ数
mif		EZアプリアーカイブのmif番号

項目	情報内容
格納ファイル番号	コンテンツパックに格納されている順序
コピー可能回数	コピーが可能な回数
エリアタイプ	祝日データのエリア名

# フォルダを管理する

フォルダー覧画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

## **I** フォルダー覧画面(▶P.264)→ ワァリ (サブメニュー)

2	フォルダ	データフォルダの使用状況を表示します。
	使用状況	・ 件数には「プライベート   フォルダ内のデータ
	区用状加	
		│ と「チャンネルボックス」フォルダ内の番組│
		データは含まれません。
	au oneデータ	▶P.274 au one データフォルダにデータを
	フォルダ	預ける」
	フォルダ名	「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダ名と
	編集	「クーポンフォルダ」内のお気に入りフォルダ名
		を編集します。
		・全角6/半角12文字まで入力できます。
	フォルダ削除	選択したフォルダ内のデータを全件削除しま
	(全件削除)	す。
		・「全データ」フォルダを選択したときは、「全件
		削除」と表示されます。
	オートプレイ	▶P.270「オートプレイで再生/表示する」

#### 他の機能からデータフォルダにコピーする

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、メモ帳の各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。

#### 

21件コピー選択中のデータをコピーします。選択コピー表示中のデータを選択してコピーします。全件コピー表示中の全データをコピーします。

[はい]→[データフォルダ]/[microSD] microSDメモリカードをセットしている場合のみ、保存先として [microSD]を選択できます。

# **memo**

- ◎メモ帳からコピーする場合は、「1件コピー」となります。
- ◎ データに画像が登録されている場合は、「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択できます。
- ◎ データに登録されている画像に著作権保護が設定されている場合は、画像を付加して保存できません。
- ◎機能によって保存されるフォルダが異なります。

機能	保存されるフォルダ	データ種別
アドレス帳	「PIM情報」フォルダ	アドレスカード(vCard)
スケジュール	「PIM情報」フォルダ	スケジュールカード
		(vCalendar)
タスクリスト	「PIM情報」フォルダ	タスクカード(vCalendar)
メモ帳	「テキスト」フォルダ	テキスト(TXT)

#### ■データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量/件数が足りない場合は、データフォルダ 不足通知画面が表示されます。

データフォルダのデータを削除したりmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やしてください。

データ削除	データフォルダのデータを削除して空き容量を 増やします。
microSDへ移動	データフォルダのデータをmicroSDメモリカー ドへ移動して空き容量を増やします。
EZアプリ削除	EZアプリを削除して空き容量を増やします。

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、「microSDへ移動」を選択できます。

## microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)をK007本体にセットすることにより、K007のデータフォルダ(本体)のデータ/Eメール/Cメールを保存したり、サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データを直接保存することができます。また、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーお気に入りの登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

# **M**memo

- ◎ K007が対応する最大ファイルサイズは2GBです。
- ◎ KOO7には、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリカードをで購入いただき、で利用ください。
- ◎他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、K007では正常に使用できない場合があります。K007で初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する」(▶P.284)をご参照ください。

#### ■取扱上のご注意

- ・読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、削除中、データを移動/コピーしているときに、microSDメモリカードを外したり、電池パックを取り外したり、K007本体や機器の電源を切らないでください。 K007本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- ・KOO7本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる (消去される)ことがあります。
- ・KOO7本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体・金属片・燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

#### <microSDメモリカード>

発売元	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
東芝	_	_	0	0	0	0
Panasonic	0	0	0	0	0	0
SanDisk	_	0	0	0	0	0
アドテック	0	0	0	0	0	0
バッファロー	_	0	0	0	0	0
ソニー	_	_	_	_	_	0

#### <microSDHCメモリカード>

発売元	4GB	8GB	16GB	32GB	
東芝	0	0	0	_	
Panasonic	0	0	0	-	
SanDisk	0	0	0	_	│ │ ○:動ſ
アドテック	0	0	_	_	
バッファロー	0	0	0	_	一:未证 未多
ソニー	0			_	2010

○:動作確認済み一:未確認または 未発売2010年12月現在

※KOO7では、2010年12月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の展新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

## | 著作権保護機能対応データの暗号化について

KOO7には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはLISMO Portから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。暗号化の対象データは、次の通りです。再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限のあるデータも含まれます。

.amc .3g2 .3gp .kmf .kvf .swf .mmf .qcp .hvs .jpg .bng .gif .tar .kpl .khm .kar .kda .cpl

#### //memo

- ◎ 暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、microSDメモリカードに移動できません。
- ◎ 暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリカードに移動できないことがあります。
- ◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。
- ◎ au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが 挿入されている場合は、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカー ドに移動できません。
- ◎ microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生、本体への移動はできません。
- ◎機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカードのデータの場合、暗号化方式の更新が必要な場合があります。暗号化方式の更新については、「データの暗号化方式を変換する」(▶P.284)をご参照ください。


## microSDメモリカードをセットする

microSDメモリカードは、電源を切り電池パックを取り外してから、 取り外し・取り付けを行います。


- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す(▶P.357「電池パックを交換する」)
- microSDメモリカードスロット上面の金具を図の矢印 方向にスライドさせ、ロックを解除する
- MicroSDメモリカードスロットを図の矢印方向に立ち トげる

お買い上げ時には、保護カードが差し込まれていますので、取り外してく ださい。

4 microSDメモリカードをスロットにまっすぐ差し込む microSDメモリカードの挿入方向(切り欠きの位置)にご注意ください。

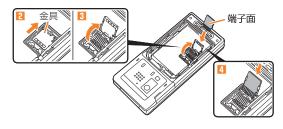

- **「」microSDメモリカードスロットを倒す**
- imicroSDメモリカードスロット上面の金具を軽く押しながら図の矢印方向にスライドさせ、ロックする

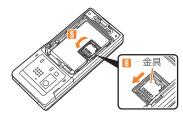


7 電池バックを取り付け、電池パックのカバーを閉じる microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面 に ⊋ が表示されます。

# **//**memo

- ◎ microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
- ◎ microSDメモリカードを使用しないときは、金具のがたつきによる音の発生防止のためにKOO7に保護カードを取り付けてご使用ください。
  - ※保護カードはmicroSDメモリカードの未使用時に取り付けるものですが、未装着によるK007への悪影響はありませんのでご安心ください。

## microSDメモリカードを取り外す

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す (▶P.357「電池パックを交換する」)
- microSDメモリカードスロット上面の金具を図の矢印 方向にスライドさせ、ロックを解除する
- 🔞 microSDメモリカードスロットを図の矢印方向に立ち上げる
- 4 microSDメモリカードを図の矢印方向にまっすぐ スライドさせて取り外す

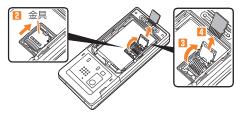

- 5 microSDメモリカードスロットを倒す
- imicroSDメモリカードスロット上面の金具を軽く押しながら図の矢印方向にスライドさせ、ロックする



#### 電池パックを取り付け、電池パックのカバーを閉じる

## //memo

- ◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部デー 夕消失の原因となります。
- ◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

## microSDメニューを利用する



⟨microSDメニュー⟩

2	microSDデータ フォルダ	▶P.284「microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する」
	メールフォルダ	▶P.286「メールフォルダを利用する」
	PCフォルダ	▶P.286「PCフォルダを利用する」
	バックアップ	▶P.287「本体内のデータをバックアップする」
	SD-Video フォルダ	▶P.288「SD-Videoフォルダを利用する」
	DPOFプリント 予約	▶P.288「DPOFプリントのプリント予約を する」

#### microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

- microSDメニュー(▶P.283)
- [2] (サブメニュー)→[microSD初期化]→ロックNo.を入力→ →[はい]→ ■

# <u> memo</u>

◎ microSDメモリカードの初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

## **■ microSDメモリカードの使用状況を確認する**

- 🚺 microSDメニュー(▶P.283)
- [2] m (サブメニュー)→[microSD使用状況]

# **#**memo

◎メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなります。

## ■データの暗号化方式を変換する

機種変更などで別のau電話でお使いになっていたデータフォルダ (microSD)からデータを選択して再生/表示する際などに、ファイル 変換を促すメッセージが表示される場合があります。次の操作でファイル変換を実行して暗号化方式を変換すると、データを再生/表示できるようになります。

microSDメニュー(▶P.283)

[2] アァッ] (サブメニュー)→[ファイル変換]→[はい]

# **M**memo

- ◎ファイル変換は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
- ◎ K007でファイル変換したデータは、別のau電話でお使いになれない場合があります。
- ◎ファイル変換を促すメッセージが表示されたデータは、ファイル変換を行わないと、データフォルダ(本体)に移動することはできません。

## microSDメモリカード内のデータフォルダ を利用する

- microSDメニュー(▶P.283)
   →[microSDデータフォルダ]
   フォルダー覧画面が表示されます。
- 2 フォルダ/サブフォルダを選択→■

データー覧画面が表示されます。 データの再生/表示方法については、「データを再生/表示する」 (▶P.267)をご参照ください。

# **//**memo

- ◎ フォルダー覧画面で回(本体)を押すと、データフォルダ(本体)を表示できます。
- ◎データフォルダ(microSD)には、「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「ワンセグ録画データ」「外部録画データ」のフォルダがあらかじめ用意されています。また、「ユーザーフォルダ」内に「ブライベート」フォルダはありません。
- ◎ microSDメモリカード内のデーター覧画面では、暗号化された著作権保護が設定されているデータに はまたはが表示されます。
- ◎「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1~10」のサブフォルダ が用意されています。また、最大100個のサブフォルダを作成できます。

- ◎ フォルダごとに最大1,000件のデータを保存できます。
  ※著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能
  - ※著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能 対応データ用として、上記以外に最大2,000件保存できます。

#### ■フォルダー覧画面のサブメニューについて

フォルダー覧画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

microSD使用状況		▶P.284「microSDメモリカードの使用状況 を確認する」		
フォルダギ	名編集	ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集 します。 ・フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力 できます。		
フォルダイ	乍成	ユーザーフォルダ内にサブフォルダを作成します。 ・フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力できます。		
フォルダ 削除	フォルダ 1件削除	選択したフォルダごとのデータを削除します。		
	フォルダ 全件削除	microSDメモリカード内のデータを全件削除します。 ・「ユーザーフォルダ」「LISMO」「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダを選択しているときは、サブフォルダごとのデータを全件削除します。		

## ■データー覧画面/表示中/再生中/一時停止中/ 再生停止中のサブメニューについて

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で例(サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。ここでは、データフォルダ(microSD)でのみ表示される項目を説明しています。データフォルダ(本体)と共通の項目については、「データを管理する」(▶P.271)をご参照ください。

本体へ	データフォルダ(microSD)のデータを、データフォルダ
移動	(本体)に移動/コピーできます。
15/±//	<b>ユーザーフォルダ</b> : データフォルダ(本体)の「ユーザー
	一フォルダルの移動します。
	<b>対応フォルダ</b> :データの種類に応じてデータフォルダ(本
	体)の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピーしま
本体へ	す。
コピー	・ 操作については、「データをmicroSDメモリカードへ
	移動/コピーする」(▶P.274)をご参照ください。
	・移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じ
	て表示されます。
microSD	データフォルダ(microSD)のデータを、microSDメモ
内移動	リカード内の他フォルダに移動/コピーできます。
. 5 12 = 15	カメラフォルダ:データフォルダ(microSD)の「カメラ
	フォルダ」に移動/コピーします。
	<b>ユーザーフォルダ</b> : データフォルダ(microSD)の「ユー
	ザーフォルダ」に移動します。
mioroCD	<b>対応フォルダ</b> ∶データの種類に応じてmicroSDメモリ
microSD 内コピー	カード内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピー
MJE-	します。
	<b>PCフォルダ</b> :microSDメモリカード内の「PCフォルダ」
	に移動/コピーします。
	・移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じ
	て表示されます。

# **//**memo

◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。

#### ■カメラフォルダについて

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で、フォトサイズを「0.3MJ「1MJ「2MJ「3MJ「8MJに設定して撮影すると、撮影した画像はデータフォルダ(microSD)内の「カメラフォルダ」のサブフォルダに保存されます。

# **Memo**

できます。

- ◎「カメラフォルダ」のデーター覧画面では、データのタイトルではなく、撮影日時が表示され、画面下に画像サイズが表示されます。
- ◎「カメラフォルダ」には、フォトを保存する際、自動的にサブフォルダが作成されます。
- ◎ K007で作成されるサブフォルダ名は「100~999までの3桁の連番+ KKC42」です。各フォルダには、最大1,000件のデータが保存できます。

#### ■DCF規格について

「カメラフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。
DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「カメラフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したり

### メールフォルダを利用する

Eメール・Cメールの送信ボックス・受信ボックスからmicroSDメモリカードに保存したメールを利用・管理します。

■ microSDメニュー(トP.283)→[メールフォルダ] メールボックスの一覧画面が表示されます。

- ② メールボックスを選択→ →サブフォルダを選択→ ■
  メールの一覧が表示されます。
- **3** メールを選択→ **■** (表示) メールの内容が表示されます。

# **I**memo

◎ サブフォルダー覧画面/メール一覧画面/メール内容表示画面のサブメニューについては、「microSDメモリカードのEメールを利用する」 (▶P.132)をご参照ください。

## PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。

パソコンなど外部機器から移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、次の操作で取り出してください。

- i microSDメニュー(▶P.283)→[PCフォルダ] データの一覧画面が表示されます。
- [2] (サブメニュー)→[本体へ移動] / [microSD内移動]→ ■
- 3 1件移動 データー覧画面で選択中のデータを移動します。 選択移動 PCフォルダ内のデータを選択して移動します。 フォルダ内 全件移動 PCフォルダ内の全データを移動します。

# **M**memo

◎ microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表示については、「microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する」 (▶P.289)をご参照ください。

# 本体内のデータをバックアップする

## ▋バックアップデータを保存する

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入りの登録内容をmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

- microSDメニュー(▶P.283)→[バックアップ]
- [ アドレス帳] / [スケジュール] / [タスクリスト] / [EZお気に入りリスト] / [PCサイトお気に入り]
- [3] (サブメニュー)→[microSDへ保存]→ロックNo.を 入力→■

「アドレス帳」「スケジュール」を選択したときは、登録されている画像 について「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択します。

# **M**memo

- ◎ アドレス帳/スケジュールに登録されている著作権保護が設定されている 画像およびムービーは、バックアップできません。
- ◎テレビ(ワンセグ)の視聴予約/録画予約は、通常スケジュールとして保存されます。

## ■バックアップデータを読み込む

バックアップしたデータをKOO7に上書登録します。

- microSDメニュー(▶P.283)→[バックアップ]
- [ [アドレス帳] / [スケジュール] / [タスクリスト] / [EZお気に入りリスト] / [PCサイトお気に入り]
- バックアップデータを選択→ ∞ (サブメニュー)→ [microSDから読込み] → ロックNo.を入力→ □ → [はい]

「アドレス帳」を選択したときは、バックアップデータに含まれる画像を音声着信/メール受信時に表示するかどうかを選択します。

# **M**memo

- ◎読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。
- ◎ 100件を超えるお気に入りは、101件以降読み込みできません。

# ■バックアップデータを削除する

- ii microSDメニュー(▶P.283)→[バックアップ]
- [ アドレス帳] / [スケジュール] / [タスクリスト] / [EZお気に入りリスト] / [PCサイトお気に入り]
- バックアップデータを選択→ 27 (サブメニュー)→[削除]→ロックNo.を入力→
  - →[1件削除]/[選択削除]/[全件削除]→[はい]

# SD-Videoフォルダを利用する

au Media Tunerで録画したデータや、ブルーレイディスクレコーダーから転送した外部録画データを再生できます。

microSDメニュー(▶P.283)→[SD-Videoフォルダ]→[ワンセグ録画データ] / [外部録画データ]

データー覧画面が表示されます。 データごとにタイトル、録画開始日時、録画チャンネルが表示されます。

**2** データを選択→■ 再生中の操作方法については、「au Media Tunerの

用生中の操作方法については、Jau Media Tunerの ワンセグ録画データ/外部録画データ」(▶P.268) をご参照ください。



#### ■ データー覧画面のサブメニューについて

データー覧画面で $\overline{\mathbb{M}}$  (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。

本体へ移動	データフォルダ(本体)にデータを移動します。 ・操作については、「データをmicroSDメモリカード へ移動/コピーする」(▶P.274)をご参照くださ い。
削除	▶P.80「データを削除する」
詳細情報	▶P.278「データの詳細情報を表示する」

# **//**memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能が利用できません。

# DPOFプリントのプリント予約をする

カメラフォルダ内の画像を、DPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行います。設定内容はmicroSDメモリカードに保存されます。

ii microSDメニュー(▶P.283)
→[DPOFプリント予約]

DPOFプリント予約画面が表示されます。



《DPOFプリント 予約画面》



◎プリンターによっては対応していない機能もあります。

## ▋スタンダードプリントを予約する

印刷画像の選択(全画像/選択画像)の後、画像の印刷部数、日付印刷の 有無を指定します。

- 🚺 DPOFプリント予約画面→[スタンダードプリント]
- 印刷する画像を指定する場合
- 2 [選択画像]→フォルダを選択→ → ➡ で画像を選択

最大100件まで選択できます。

- [3] 「アワリ (サブメニュー)
- 4
   画像表示
   選択した画像を表示します。

   部数設定
   印刷部数を設定します。 0~100

   日付設定
   日付印刷の有無を設定します。 「ON」「OFF」
- 5 □ (完了) → ■
- すべての画像を印刷する場合
- 2 [全画像]→印刷部数と日付設定を設定→■


# microSDメモリカードの内容をパソコンで 表示する

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

・K007にmicroSDメモリカードをセットしたまま、K007とパソコンを接続する方法(▶P.290「外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M592)」)

microSDメモリカードをK007から外し、パソコンのmicroSDメモリカードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモリカードを確認すると、次のように表示されます。

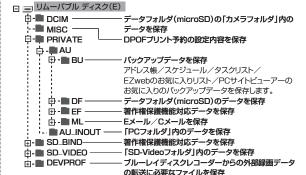

# **M**emo

BU/DF/EF/ML/SD\_VIDEO/SD\_BINDフォルダについて

◎ K007から操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。 K007でデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

#### AU\_INOUTフォルダ(PCフォルダ)について

◎ K007で表示できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。 また、サブフォルダを作成しても表示できません。

#### DEVPROFフォルダについて

◎ブルーレイディスクレコーダーからの外部録画データの転送時に必要なフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。KOO7に外部録画データを転送できなくなる可能性があります。

# | 外部メモリ転送モードでパソコンと接続する | (M592)

microSDメモリカードをセットしたK007とパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、K007にセットしたmicroSDメモリカード内のデータを読み書きできます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWINO2(別売)」「USB充電ケーブル01(別売)」

- **計 待受画面で ■ 5 9 2** 外部メモリ転送モードになります。
- パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル (別索)をパソコンのUSBボートに接続
- 3 USBケーブル(別売)をK007に接続 パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、K007に セットしたmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバ ブルディスク」として認識されます。
- △ パソコンとの通信を終了
- 「パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外し アイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択 通信が切断された旨のメッセージが、K007に表示されます。 Windows Vista®、Windows® 7の場合は通信中の画面が表示された ままですが、問題ありません。
- □ USBケーブル(別売)をK007から取り外す



- ◎ 外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。また、キー操作を行うことはできません。
- ◎ Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7(それぞれ32ビット版の各日本語版)以外のOSでの動作は、保証していません。
- ◎ パソコンとデータの読み書きをしている間にUSBケーブル(別売)を取り 外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
- ◎ 通信中に電池パックやmicroSDメモリカードを取り外さないでください。
- ◎ 外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できない場合があります。
- ◎電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。USB充電ケーブル01(別売)を使用すると、充電しながら接続できます。
- ◎ 外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。

# 他の携帯電話とデータを やりとりする

Bluetooth <sup>®</sup> 機能を利用する	292
Bluetooth <sup>®</sup> 機能でできること	292
Bluetooth®機器を登録する	294
オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する	296
接続待ちをON/OFFにする	296
オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリの音を聴く	297
Bluetooth <sup>®</sup> でデータを送受信する	298
Bluetooth®機能の設定をする	299
赤外線通信でデータを送受信する	300
赤外線の利用について	300
赤外線でデータを受信する	300
赤外線でデータを送信する	
各機能のサブメニューから赤外線で送信する	301

# Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth<sup>®</sup>機能は、パソコンやプリンター、ハンズフリー機器などとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用することなく通信できる技術です。

#### Bluetooth

\*\* Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

# Bluetooth<sup>®</sup>機能でできること

#### ■オーディオ出力

ワイヤレスで音楽やテレビ放送を聴くことができます。

#### ■ハンズフリー通話

Bluetooth<sup>®</sup>対応のハンズフリー機器とBluetooth<sup>®</sup>接続を行い、ハンズフリー通話をすることができます。

## ■データ送受信

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダのデータをBluetooth®対応機器と送受信できます。

#### ■ ダイヤルアップ接続

パソコンなどとBluetooth <sup>®</sup>接続を行い、インターネットなどにアクセスできます。

# **M**memo

- ◎ K007はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。
- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はで注意ください。
- ◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

 $\odot$  USBケーブル(別売)などが接続されている場合は、Bluetooth <sup>®</sup>機能を使用できないことがあります。

# ■ Bluetooth<sup>®</sup>通信中の動作について

Bluetooth<sup>®</sup>通信中とは、「オーディオ機器/ハンズフリー機器の新規登録中」、「データ送受信中」、「登録機器一覧からの探索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。

オーディオ機器とK007の間に障害物(身体、金属、壁など)があると電波が届きにくくなり、音楽などを再生時に音の途切れや雑音の原因となることがあります。その際には、オーディオ機器とK007の間になるべく障害物がない状態でご利用ください。

- ・着信があった場合は、Bluetooth®通信が中断され、 cal を押すと通話することができます。
- ・アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなど設定した時刻と重なった場合は、Bluetooth®通信終了後にアラームが起動します。
- ・Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、音声の途切れや中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®・無線LANのいずれかの使用を中止してください。

# **■** Bluetooth<sup>®</sup>機能の取り扱いについて

- ・Bluetooth<sup>®</sup>機能は日本国内でご使用ください。au電話の Bluetooth<sup>®</sup>機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得して います。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- ・無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth<sup>®</sup>機器により、通信速度や通信距離は異なります。

# 主な仕様

通信方式	Bluetooth <sup>®</sup> 標準規格Ver.2.1+EDR準拠
出力	Bluetooth <sup>®</sup> 標準規格Power Class2
通信距離**1	見通しの良い状態で10m以内
対応Bluetooth <sup>®</sup> プロファイル <sup>*2</sup>	SPP(Serial Port Profile) HFP(Hands-Free Profile) DUN(Dial-Up Networking Profile) BIP(Basic Imaging Profile) OPP(Object Push Profile) AVRCP(Audio / Video Remote Control Profile) Ver. 1.4*3 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
使用周波数帯	2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)

- ※1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- \*\*2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
- \*\*3 AVRCP Ver.1.4対応の機器から、LISMOのミュージックライブラリの楽曲リストやプレイリストを操作できます。

#### ■ 周波数帯について

K007のBluetooth<sup>®</sup>機能は、2.4GHz帯の2.402GHz~2.480GHz までの周波数を利用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してで使用ください。

#### ■K007ご使用上の注意

K007のBluetooth<sup>®</sup>機能の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、免許を要するアマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. 万一、K007と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合は、速やかにK007の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 2. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式として FH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。 移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

# ■ Bluetooth<sup>®</sup>機能の関連用語について

用語	説明
機器アドレス	機器が最初から持つそれぞれ固有のアドレス(12桁の英数字)です。 パスキー入力を行って接続した通信相手に機器情報として送信されます。機器アドレスは、変更することができません。
SPP (Serial Port Profile)	仮想的なシリアルケーブル接続を設定 し機器間を相互接続するためのプロ ファイルです。
HFP (Hands-Free Profile)	カーナビ、ハンズフリー機器などを使用したハンズフリー通話のためのプロファイルです。
DUN (Dial-Up Networking Profile)	カーナビ、パソコンなどを使用したデータ通信のためのプロファイルです。
BIP (Basic Imaging Profile)	データフォルダやmicroSDメモリカー ド内のJPEG形式の画像(著作権保護な し)を送受信するためのプロファイルで す。
OPP (Object Push Profile)	カーナビ、パソコンなどとアドレス帳 データ、スケジュールデータなどを送受 信するためのプロファイルです。

用語	説明
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)	K007などのオーディオ機器をリモート制御するためのプロファイルです。
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)	オーディオ出力対応アプリの音を転送 するためのプロファイルです。
OBEX (Object Exchange)	画像データやアドレス帳データのファ イル交換を行うための規格です。
認証パスワード	接続する機器からOBEX認証の要求があった場合に入力するパスワードです。 K007では、1~8桁の数字を入力できます。
パスキー	▶P.295[パスキーについて]
オーディオ出力 対応アプリ	オーディオ機器に音を出力できるアプリです。 K007では、LISMO(音楽&ビデオ)、テレビ(ワンセグ)、Run&Walkのことを指します。
オーディオ機器	A2DPに対応したBluetooth <sup>®</sup> 機器です。 K007では、SCMS-T方式で著作権保護されている機器のみ利用できます。

# Bluetooth<sup>®</sup>機器を登録する

K007からBluetooth<sup>®</sup>機器に接続する場合は、あらかじめ次の操作で Bluetooth<sup>®</sup>機器を登録機器一覧に登録します。なお、オーディオ機器 やハンズフリー機器を登録する操作については、「オーディオ機器やハ ンズフリー機器を登録する」(▶P.296)をご参照ください。

#### 2 🔟 (探索)

機器探索を行うための確認画面が表示されます。

[#]を押して「今後表示しない」のチェックを入れると、次回から確認
画面が表示されなくなります。

# 3

探索に応答した機器が最大20件まで機器選択画面に表示されます。新しく見つかった機器には MM が表示されます。

- 4 登録するBluetooth®機器を選択→ (登録)
- | 画面の指示に従って操作し、Bluetooth®機器を認証

パスキーの入力画面が表示されたときは、KOO7とBluetooth®機器で同じパスキー(1~8桁の数字)を入力します。認証に成功すると、Bluetooth®機器が登録機器一覧に登録されます。

Bluetooth®機器がオーディオ機器/ハンズフリー機器の場合は、登録完了後、Bluetooth®機器と接続されます。それ以外の機器の場合は、オーディオ機器/ハンズフリー機器の対応機器ではない旨のメッセージが表示されますが、登録は完了しています。

# **Memo**

- ◎ 接続中の機器およびプロファイルについては、アイコンが異なる色で表示されます。
- ◎ Bluetooth®機器が探索拒否する設定になっている場合は、機器選択画面に表示されません。設定の変更などについてはBluetooth®機器の取扱説明書などをご参照ください。
- ◎ 登録機器一覧に登録されるのは、最新の20件です。それを超えると古い順 に削除されます。
- ◎オーディオ出力対応アプリから登録機器一覧、または探索を呼び出した場合、オーディオ機器のみ表示されます。

◎ 登録機器一覧画面で (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

切断	接続中の機器との接続を切断します。
保護/保護解除	登録機器情報を10件まで保護できます。保護されてい
	る機器に♪が表示されます。
全件保護解除	登録機器情報の保護を全件解除します。
削除	▶P.80「データを削除する」
詳細情報	登録機器の詳細情報(機器アドレスなど)を表示します。

## ■パスキーについて

パスキーは、Bluetooth®機器同士が初めて通信するときに、お互いに接続を許可するために、KOO7およびBluetooth®機器で入力する暗証番号です。KOO7では、1~8桁の数字を入力できます。

# **//**memo

- ◎パスキー入力は、セキュリティ確保のために30秒の制限時間が設けられています。
- ◎ 接続する機器によっては、毎回パスキーの入力が必要な場合があります。◎ 登録機器一覧から接続相手を削除すると、登録されたパスキーも削除されま
- ◎ 登録機器一覧から接続相手を削除すると、登録されたパスキーも削除されます。
- ◎ Bluetooth®標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、KOO7の Bluetooth接続画面にパスキーと「認証する機器と同じ数字の場合は[はい]を選択してください」というメッセージが表示されることがあります。 その場合は、接続するBluetooth®機器にも同じパスキーが表示されていることを確認してから、KOO7で「はい」を選択し、接続するBluetooth®機器でも接続の操作を行ってください。
- ◎ Bluetooth<sup>®</sup>標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、K007の Bluetooth接続画面にバスキーと「認証する機器でバスキーを入力してく ださい」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、バス キーを接続するBluetooth<sup>®</sup>機器に入力してください。
- ◎ Bluetooth<sup>®</sup>標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、パスキーを入力せずに接続できる場合があります。

# ■ 機器選択画面について



- ① 機器種別

  - ■:携帯電話
  - :コンピュータ
  - 遇 :プリンター
  - Ω:ヘッドホン
  - ♪:オーディオ機器
  - ▼:健康機器

    □ :カーナビ
  - .カーケし
    etc :その他
- ② 機器名称または機器アドレス
- ③ 対応プロファイル

AZDF:オーディオ出力を利用できる機器

HFP:ハンズフリー通話を利用できる機器

DUN:ダイヤルアップ接続を利用できる機器

BIP:JPEG形式の画像送受信で「BIP」を利用できる機器

PP :データ送受信を利用できる機器

④ 保護状態

▶ :削除されないよう保護されている機器

# オーディオ機器やハンズフリー機器を 登録する

オーディオ機器やハンズフリー機器を登録します。この操作は対応機器の近く(10m以内)で行ってください。

#### 

機器探索を行うための確認画面が表示されます。

[#]を押して「今後表示しない」のチェックを入れると、次回から確認画面が表示されなくなります。

- 2
- 🚼 対応機器を選択→ 🔳 (登録)
- 🛂 画面の指示に従って操作し、対応機器を認証

パスキーの入力画面が表示されたときは、K007と対応機器で同じパスキー(1~8桁の数字)を入力します。認証に成功すると、対応機器が登録されます。

登録完了後、対応機器と接続されます。

# **memo**

- ◎ SCMS-T方式で著作権保護されているオーディオ機器でのみ、オーディオ 出力対応アプリの音を聴くことができます。
- ◎音楽を聴いているときなどに電話をかけたり、かかってきた電話に出たりする場合は、オーディオ機器とハンズフリー機器の両方のプロファイルに対応している必要があります。

# 接続待ちをON/OFFにする

Bluetooth<sup>®</sup>機器からの接続要求、機器探索に応答する場合や、オーディオ出力、ハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続、データ受信を利用するときは、KOO7で接続待ちをONにしてからBluetooth<sup>®</sup>機器を操作します。

- ↑ 待受画面で → [Bluetooth] → [接続待ちON/OFF]
- [ 接続待ちON] / [接続待ちOFF]

接続待ちをONにすると、待受画面に接続待機中のアイコンが表示されます。待受画面で「推」を長押しし、「接続待ちON/OFF」を選択した場合も、接続待ちをON/OFFにできます。

# **//**memo

- ◎接続待ちをONにすると、電池の消耗が早くなります。
- ◎同一機器に限り、オーディオ出力とハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を同時に行うことができます。ただし、ハンズフリー通話中にダイヤルアップ接続をしてデータ通信を行うことができません。
- ◎接続待機中にデータの送受信などのBluetooth®通信を行った場合、接続待ちを一時中断し、Bluetooth®通信終了後に接続待ちを再開します。一時中断中は、オーディオ出力、ハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続を行うことができません。

## ■ Bluetooth®の起動状態を示すアイコンについて

アイコン	概要
(白色)	ハンズフリー、ダイヤルアップ接続待機中
❸(青色)	Bluetooth <sup>®</sup> 接続中(点滅は接続を復旧している状態)
9.	SCMS-T方式に非対応のオーディオ機器と接続中(音を聴くことはできません)

※ケータイアレンジ(▶P.76)の設定によって、アイコンの色は異なります。

# ■ Bluetooth<sup>®</sup>機器からの接続要求に応答するには

接続待ちをONにしているときに、Bluetooth®機器からの接続要求があると、バスキーを入力する画面が表示されます。KOO7とBluetooth®機器で同じパスキーを入力して認証に成功すると、Bluetooth®機器が登録機器一覧に登録されます。

#### ■ハンズフリー通話について

接続待ちをONにした状態で、登録済みのハンズフリー機器から接続要求があると自動的に接続します。また、登録機器一覧からハンズフリー機器を選択しても接続できます。前回接続したBluetooth<sup>®</sup>機器がハンズフリー機器であった場合は、待受画面で「#」を長押しし、「前回機器と接続」を選択しても接続できます。

# **//**memo

- ◎ ハンズフリー通話で利用するプロファイルは「HFP」です。
- ハンズフリーをご利用になる場合は、あらかじめ新規登録を行ってください。(▶P.296「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」)
- ◎ ハンズフリー通話中に
  図を押すと、KOO7とハンズフリー機器の音声を切り替えることができます。
- ◎ ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth®接続を復旧している状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

#### ■ダイヤルアップ接続について

パソコンなどとBluetooth<sup>®</sup>接続し、インターネットなどにアクセスできます。



- ◎ ダイヤルアップ接続で利用するプロファイルは、「DUN」です。
- ◎ 発信した相手から応答がない場合、3分以内に3回までしか発信できません。

# オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリ の音を聴く

- | 待受画面で | → [Bluetooth] → [登録機器一覧]
- ② 登録済みのオーディオ機器の中から、音を出力する機器を 選択→ ■ (接続)

待受画面で[<u>#</u>]を長押しし、「前回機器と接続」を選択した場合、前回接続したオーディオ機器/ハンズフリー機器と接続します。



- ◎オーディオ出力で利用するプロファイルは「A2DP」です。
- ◎オーディオ機器をご利用になる場合は、あらかじめ対応機器を登録してください。また、オーディオ機器との接続が失敗する場合は、もう一度登録するなど、登録状況をご確認ください。(▶P.296「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」)
- ◎この機能は、オーディオ出力対応アプリを使用するときに有効な設定です。 アラーム音や機器登録時の確認再生では、音はスピーカー/イヤホンに出力され、オーディオ機器には出力されません。
- この機能は、イヤホンの代わりにオーディオ機器を使用する機能です。
  - オーディオ出力対応アプリの音をスピーカーに出力している場合は、 オーディオ機器と接続してもスピーカーに出力されます。
  - オーディオ出力対応アプリの音をイヤホンに出力している場合で、選択した機器を接続できない場合は、オーディオ出力対応アプリの設定に従ってスピーカー/イヤホンに出力されます。
- ◎接続待ちをONにしてから、待受画面の表示中にオーディオ機器からの操作で再生を行うと、LISMO(音楽&ビデオ)の再生が始まります。ただし、オーディオ機器によっては対応していない機器もあります。
- ◎ 500曲以上登録したプレイリストは、カーナビでは再生できない場合があります。

#### ■オーディオ機器接続中の動作について

オーディオ機器接続中は、以下の点にご注意ください。

- ・BGM再生中/BGM受信中にオートロックが設定されても、オーディオ機器からの操作を継続して行うことができます。
- オーディオ出力対応アプリや利用する機器によっては本体の操作で 音量を調節しても、オーディオ機器には反映されない場合があります。その場合は、音量をオーディオ機器の操作で調節してください。 また、利用する機器によっては、音量調節以外も利用できない場合が あります。
- ・着信があった場合や、アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなどで設定している時刻になった場合は、「Bluetooth設定」の「着信音設定」に従ってお知らせします。ただし、オーディオ機器で電話を受けたり通話することはできません。 を押して、スピーカーとマイクで通話してください。
- オーディオ出力対応アプリ起動中にオーディオ機器の接続が切断されても、アプリの動作は継続します。接続切断後、オーディオ機器を操作すると接続を再開します。
- ・オーディオ機器と、他のBluetooth®機能を同時に利用すると、一方の接続が切断される場合があります。
- ・テレビ(ワンセグ)の番組によっては、オーディオ機器で音を聴くことができない場合があります。

# Bluetooth<sup>®</sup>でデータを送受信する

# **■**Bluetooth<sup>®</sup>でデータを送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能でサブメニューから「Bluetooth 送信」を選択するとデータを送信できます。

#### I 各機能のサブメニュー→[Bluetooth送信]

2	1件送信	一覧画面で選択中のデータを送信します。
	選択送信	表示中のデータを選択して送信します。
	全件送信	表示中の全データを送信します。

#### [ [はい]

4 送信先の機器を選択→ ■ (接続)



- ◎ 接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- ◎ アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。
- ◎アドレス帳、プロフィール、スケジュールに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータは送信できません。
- ◎ データ送信時は、アドレス帳とプロフィールはvCard形式、スケジュールと タスクリストはvCalendar形式に変換されて送信されます。
- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。

# **■** Bluetooth<sup>®</sup>でデータを受信する

K007で接続待ちをONにし、待受画面を表示した状態で相手側(送信側)からのデータ送信を待ちます。

## 📔 受信完了→[はい]

| 1件受信した場合 | 受信したデータを追加登録/保存します。 | 全件受信した場合 | 受信データを登録する際に、K007内の | データを残すか削除するかを選択します。 | 追加:データを残して登録 | 上書き:データをすべて削除して登録

# **Memo**

- ◎ JPEG形式の画像受信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ受信で利用するプロファイルは「OPP」です。その他のプロファイルでBluetooth®接続を行っている場合は、接続中のプロファイルを切断しないとデータの受信はできません。
- ◎接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- ◎ アドレス帳、スケジュール、タスクリスト以外のデータは、1件受信のみ可能です。
- ◎アドレス帳の全件受信で「上書き」を選択した場合、受信データの1件目をプロフィールに上書き登録するか確認する画面が表示されます。「はい」を選択すると、プロフィールが上書きされます(K007の自局電話番号・マイアドレスは除く)。
- ◎ 受信したデータの登録先/保存先は以下の通りです。

受信データ	登録先/保存先
vCard	アドレス帳(プロフィール)
vCalendar(スケジュール)	スケジュール
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
その他のデータ	データフォルダ

※K007が対応していないデータを受信した場合は、データフォルダの「不明フォルダ」に 保存されます。

# Bluetooth<sup>®</sup>機能の設定をする

## 待受画面で ■ → [Bluetooth] → [Bluetooth設定]

2	着信音設定	Bluetooth®機器と接続中に着信した場合の鳴動方法を設定します。 携帯のみ鳴動:K007のみを鳴動させるように設定 接続相手のみ鳴動:Bluetooth®機器のみを鳴動させるように設定 両方鳴動:Bluetooth®機器とK007で、専用着信音を鳴動させるように設定 「「接続相手のみ鳴動」に設定しても、Bluetooth®機器が接続されていないときは、K007で着信が鳴動します。また、着信中にBluetooth®接続が打断された場合は着信音が鳴動しなくなります。「青声着信(M211)」で設定した場合によっては、専用着信音が鳴動する場合があります。「「両方鳴動」に設定した場合があります。「「「のカ鳴動」に設定した場合があります。
	探索受付	Bluetooth <sup>®</sup> 機器からの探索を受け付けるかど うかを設定します。 「受付」「拒否」
	自機情報	自機情報を表示します。 ・ 団 (編集)を押すと、自機名称を編集できます。
	確認画面 表示	機器探索を行うための確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」

# 赤外線通信でデータを送受信する


K007と赤外線通信機能を持つau電話との間で、アドレス帳、スケジュール、お気に入りリスト、データフォルダ/microSDメモリカード内のデータなどを送受信できます。

# 赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで相手側の 赤外線ポート部分に向けたままにして動か さないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側が それぞれ準備する必要があります。受ける側 が受信状態になっていることを確認してか ら送信してください。

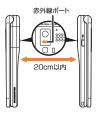

# **M**memo

- ◎赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- ◎ K007の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
- ◎ 直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ◎赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
- ◎送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何も操作しないと赤外線通信は受信失敗となります。
- ◎赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。
- ◎赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了後にアラームが鳴ります。

#### ■送受信できるデータについて

・プロフィール

アドレス帳

・スケジュール

・タスクリスト

メ干帳

- お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ/microSDメモリカード内のデータ

# **//**memo

- ◎ 送受信できるデータ容量は4MBまでです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
- ◎相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

# 赤外線でデータを受信する

#### 2 受信完了→[はい]

1件受信した場合	受信したデータを追加登録します。
複数件受信した場合	受信データを登録する際に、K007内のデータを残すか削除するかを選択します。 追加登録:データを残して登録 書換え登録:データをすべて削除して登録 登録中止:受信したデータを登録せずに破棄

# **M**memo

- ◎ データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
- ◎ 画像を含むアドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に 画像を表示するか設定します。
- ◎ データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、アドレス帳を保存できないことがあります。
- ◎データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。

#### ■受信時の登録先について

受信データ	登録先/保存先	
vCard(アドレス帳、 プロフィール)	アドレス帳またはプロフィール	
vCalendar(スケジュール)	スケジュール	
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト	
vBookmark	お気に入りリスト	
vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」	
vNote	データフォルダの「テキスト」フォルダ	
その他のデータ	データフォルダ	

# **M**memo

◎ データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

# 赤外線でデータを送信する

- 2 送信するデータを選択→■

「プロフィール」「メモ帳」「データフォルダ」以外の項目を選択した場合は、[1件送信]/[選択送信]/[全件送信]を選択します。

# **//**memo

- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。
- ◎送信するデータに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する 画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎「選択送信」「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。
- ◎ データフォルダ/microSDメモリカード、メモ帳、プロフィールからの送信は、「1件送信」のみです。
- ◎アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。

# 各機能のサブメニューから赤外線で送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、メモ帳、お気に入りリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能で、サブメニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

#### ■ 各機能のサブメニュー→[赤外線送信]

2	1件送信	一覧画面で選択中のデータを1件送信します。
	選択送信	表示中のデータを選択して送信します。
	全件送信	表示中の全データを送信します。

# 便利な機能を利用する

ブラインドスクリーンを利用する	304
着信があったように見せかける	304
ポケットライトを利用する	304
サイドキー操作を無効にする	305
サイドキーの設定をする	305
マナーモードを設定する	305
簡易留守メモを利用する	306
通話音声メモを利用する	308
Myボイスメモを利用する	308
ICレコーダーを利用する	309
メモ帳を利用する	310
カレンダー/スケジュール/タスクリストを利用する	
アラームで指定した時刻をお知らせする	315
カウントダウンタイマーで時間を計る	317
ストップウォッチで時間を計る	317
電卓で計算する	318
辞書を利用する	318

# ブラインドスクリーンを利用する

メインディスプレイの濃淡を変えることにより、表示内容を見えにくくできます。

#### ■ \_\_\_\_ (長押し)

もう一度

「TV」を長押しすると、ブラインドスクリーンを解除します。

# **M**memo

- ◎ 電源を切ったり、機能リセット、オールリセットを行った場合は解除されます。◎ 利用シーンによっては、ブラインドスクリーンの設定/解除ができない場合
- ◎ 利用ソーンによっては、フライントスクリーンの設定/解除ができない場合があります。
- ◎ ブラインドスクリーンを設定すると、メインディスプレイに置が表示されます。

# 着信があったように見せかける

K007には、[本]を長押しすると、着信音が鳴り、電話がかかってきたように見せかけることができる「フェイク着信」機能が搭載されています。

#### ■フェイク着信を起動する

# 🚺 待受画面で 🔼 (長押し)

着信画面が表示され、「フェイク着信中」と表示されます。また、音声着信音(M211)に設定されている着信音量に関係なく着信音が音量レベル4で鳴ります。

- ・ 「 を押すか、フェイク着信に応答しないで約2分が経過すると、 フェイク着信は終了します。
- 3 PW

フェイク着信が終了します。

# **Memo**

- 待受EZアプリを起動中は、フェイク着信を起動できません。
- ◎オートロック・遠隔ロック・とじるとロック動作中でもフェイク着信を起動できます。ただし、遠隔ロックの「本体ロック解除」を「無効」に設定している場合は、フェイク着信は起動できません。
- ◎ マナーモード設定中、外部機器接続中もフェイク着信を起動できます。
- ◎操作2の通話中画面から、緊急通報番号(110、119、118)または通常の電話番号を入力して (発信)を押すと、電話をかけることができます。オートロック・遠隔ロック・とじるとロック動作中、または「ダイヤル発信制限(M421)]を「ONJに設定中の場合は、通話中画面でロックNo.を入力してから電話をかけることができます。緊急通報番号(110、119、118)への発信の場合はロックNo.の入力は必要ありません。
- ◎電波OFFモードを「ON」に設定しているときに、フェイク着信起動中に電話をかけると、電波OFFモードは解除されます。
- ◎フェイク着信起動中は、「温」、「2427」、「TV」、「2730のキー操作は無効となります。ただし、通話中画面で入力した電話番号を「温」で削除したり、「TV」を長押ししてブラインドスクリーンを設定/解除することはできます。
- ◎「サイドキー設定」(▶P.305)を「フェイク着信」に設定しているときは、待 受画面でK007を閉じた状態で回回を長押ししてもフェイク着信が起動します。

# ポケットライトを利用する

## 

ポケットライト点灯中、いずれかのキーを押すか、約30秒経過すると 消灯します。

「サイドキー設定」(▶P.305)を「ポケットライト」に設定しているときは、待受画面でK007を閉じた状態でできる長押ししても、ポケットライトが点灯します。

#### ■ポケットライト使用時のご注意

・ポケットライトを目に近付けて点灯させないでください。また、ポケットライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にポケットライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

- ・連続してポケットライトをで使用になると、KOO7ので利用可能時 間が短くなります。
- ポケットライト点灯中は、ルミナスランプが点灯しない場合があり。 ます。

# サイドキー操作を無効にする

電源を入れたままカバンやポケットなどに入れて持ち運ぶときに、誤 動作しないようにサイドキー(マナーキー)にロックをかけます。本体 を閉じているときに、ロックがかかります。

# ■ 待受画面で ■ (長押し)

本体を開いてもう一度
■を長押しすると、サイドキー操作無効の設定 を解除します。

# memo

◎ サイドキー操作を無効に設定して本体を閉じていても、サイドキーを押し てアラームやメール受信音などのお知らせ音を止めることはできます。

## サイドキーの設定をする

待受画面でKOO7を閉じた状態でサイドキー(マナーキー)を長押しし たときに起動する機能を設定します。

## 待受画面で ■ →[ツール] → [サイドキー設定]

2	マナーモード	▶P.305「マナーモードを設定する」
	ポケットライト	▶P.304「ポケットライトを利用する」
	フェイク着信	▶P.304「着信があったように見せかける」
	OFF	機能は起動しません。

# マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならない ように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすること ができます。

#### **○ 待受画面で** マナー

マナーモード設定メニューが表示されます。

#### [2] マナーモードを選択→ ■

	各着信音 の音量	各バイブ レータ	各アラー ム音量	各操作 音量	簡易留守 メモ
通常マナー	OFF	「着信設定 (M21)」 に従う** <sup>1</sup>	OFF	OFF	ON
ドライブ	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
サイレントマナー	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
オリジナル マナー*2	OFF	パターン 1~5、 強度:中**3	OFF	OFF	OFF

- ※1 各着信設定でバイブレータが「メロディ連動 または「OFF に設定されている場合は、 「パターン1、強度:中1で動作します。号外ニュース受信は「OFF Iに設定されます。
- ※2 オリジナルマナーはお買い上げ時の内容です。内容は変更できます。
- ※3 お買い Fげ時、号外ニュース受信は「OFF IC設定されています。

#### memo

- ◎ 自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法 律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブ」に設定してく ださい。
- ◎ 待受画面で「マチー] を長押しすると、あらかじめ「マナーモード」で設定した内 容のマナーモードになります。もう一度「マチーコ を長押しすると、マナーモード を解除できます。
- ◎マナーモード設定中に、データフォルダのデータを再生したときや、機能設 定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。 再生中に□を押すと、音量を調節できます。

◎「サイドキー設定」(▶P.305)を「マナーモード」に設定しているときは、待 受画面でK007を閉じた状態で「空」を長押ししてもマナーモードが設定されます。

# ■オリジナル設定を変更する

着信の種類でとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナー モードの設定を編集できます。

- - 着信音量 機能ごとに着信音量を設定します。 「音声着信 | 「Eメール受信 | 「指定外Eメール受信 | 「お知らせ受信IICメール受信II写外ニュース受 バイブレータ 機能ごとにバイブレータの動作を設定します。 「音声着信 | 「Eメール受信 | 「指定外Eメール受信 | 「お知らせ受信 I Cメール受信 I 「号外ニュース 受信!「ウェイクアップトーン!「パワーオフトー ン
    |「アラーム
    |「スケジュールアラーム
    |「タスク アラーム アラーム音量 機能ごとにアラーム音量を設定します。 「アラート」「スケジュールアラート」「タスクア ラーム 操作音量 効果音の音量を設定します。 「キー操作音」「OK音」「NG音」「オープン音」「ク ローズ音 | 「充電開始音 | 「充電完了音 | 「ウェイク アップトーン」「パワーオフトーン」 簡易留守メモ マナーモード(オリジナルマナー)設定中の簡易 留守メモの動作を設定します。 [ON][OFF] 「ON」を選択すると、応答メッセージを「通常」 「ドライブ | 「公共 | 「英語 | 「韓国語 | 「北京語 | 「広 東語 | 「タイ語 | 「フランス語 | 「スペイン語 | から 選択できます。

- 一 (完了)を押すと、オリジナルマナー編集画面に戻ります。
- 回 (一括設定)を押すと、音量やバイブレータを一括で設定できます。

## 3 779 (保存)

# 簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、通話音声メモと合わせて10件までです。

# **■ 待受画面で** [監 → [簡易留守メモ]

2	簡易留守メモ	▶P.307「簡易留守メモを再生する」
-	リスト	<b>*</b> 1.00/1回次田 (17.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
	簡易留守メモ 設定	▶P.307「簡易留守メモを設定/解除する」
	応答 メッセージ	簡易留守メモで応答したときに流れるメッセー ジを設定します。
	設定	「通常」「ドライブ」「公共」「英語」「韓国語」「北京語」「広東語」「タイ語」「フランス語」「スペイン語」 ・ 回 (再生)を押すと、メッセージを確認できます。
	応答時間設定	着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定します。 ・01~16秒まで設定できます。 ・マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合または、「オリジナルマナー」で簡易留守メモがON(応答メッセージが「公共」に設定)に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。
		7 3 017 C110 D O O 9 0

# **//**memo

- ◎マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合の応答メッセージは、応答メッセージの設定にかかわらず「ドライブ」になります。
- ◎ 簡易留守メモと「オート着信(M243)」の応答時間を同じ時間に設定した場合は、簡易留守メモが優先されます。

# | 簡易留守メモを設定/解除する

| || 待受画面で [228] →[簡易留守メモ]→[簡易留守メモ設定]

# <u>| memo</u>

- ◎マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。
- ◎簡易留守メモを設定すると、待受画面に…(白色)が表示されます。簡易留守メモと通話音声メモが合わせて10件録音されている場合、■(青色)が表示されます。(ケータイアレンジ(▶P.76)の設定によって、アイコンの色は異なります。)

## ■簡易留守メモで着信に応答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

#### 耐力を表示する。 ・ 着信後、設定されている応答時間が経過

自動的に応答メッセージで応答します。



録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、 最大約60秒間です。



相手が電話を切るか、約60秒経過すると、 録音が自動的に終了します。



相手の方がメッセージを録音すると、 「簡易留守メモ 1件」と表示されます。



# **//**memo

- ◎録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。
  - ※未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件 も削除されなかった場合は、簡易留守メモでの応答はできません。

- ◎簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に ○○○ を押すと、簡易留守メモで応答できます。
- ◎応答中または録音中に 2 を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出ることができます。

# ■簡易留守メモを再生する

計 待受画面で 協品 →[簡易留守メモ]→[簡易留守メモ リスト]

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

2 簡易留守メモを選択→ ■ (再生)

簡易留守メモ再生中に「囫(サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

スピーカー ON/OFF	スピーカー/受話口で簡易留守メモを聞くことができます。
削除	再生中の簡易留守メモを削除します。

# memo

#### 録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには

◎通知アイコンの図を選択して■を押すと、簡易留守メモリスト画面が表示されます。

## ■簡易留守メモリスト画面の表示について



- ① 相手の方の電話番号
  - ▶P.101「電話がかかってきた場合の表示について |
- ② 未:未再生
- ③ □:音声電話
  - **№**:保護

# ■簡易留守メモリストのサブメニューを利用する

- 計 待受画面で (温度) → [簡易留守メモ] → [簡易留守メモ] リスト]
- **2** 簡易留守メモを選択→ 777 (サブメニュー)

削除 ▶P.80「データを削除する」 保護/解除 簡易留守メモが自動的に削除されないように保護を設定/解除します。

# 通話音声メモを利用する

通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、簡易留守メモと合わせて10件までです。

# ■ 通話中の相手の声を録音する

通話中に <u>GLR</u> 録音を開始します。

2 **■ (停止)** / CLR MEMO

通話音声メモの録音時間は最大約60秒間です。60秒を経過すると自動的に終了します。



◎ 通話音声メモでは、通話中の自分の声は録音できません。

# ■通話音声メモを再生する

#### [2] 通話音声メモを選択→ ■ (再生)

通話音声メモ再生中に lo (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

	スピーカー/受話口で通話音声メモを聞くことが
ON/OFF	できます。
削除	再生中の通話音声メモを削除します。



◎ 通話音声メモの一覧画面で [20] (サブメニュー)→[削除]と操作すると、通話音声メモを削除できます。(▶P.80「データを削除する」)

# Myボイスメモを利用する

# ■ 自分の声を録音する

- 特受画面で [25] → [Myボイスメモ] → [ 録音] → (録音) 録音を開始します。録音時間はデータフォルダの空き容量に依存しますが、Eメールの添付データから「ボイス録音」を行った場合は、データフォルダの空き容量に関係なく最大10秒になります。 録音中はルミナスランブの一部が点滅します。(Eメールの添付データから「ボイス録音」を行った場合は点滅しません。)
- 2 回(終了) 録音が停止し、録音データが「ボイスフォルダ」に保存されます。

# ■ Myボイスメモを再生する

- | 待受画面で「‱ → [Myボイスメモ] → [ ▶ 再生]
- 2 再生するMyボイスメモを選択→■



- ◎ Mvボイスメモはデータフォルダに保存されます。データフォルダの操作に ついては、「データフォルダを利用する」(▶P.264)をご参照ください。
- ◎ 録音中に電話がかかってきたり、アラームの通知があったりすると、録音を 中止してそれまでの録音データを保存します。

# ICレコーダーを利用する

録音時間は次の表をご参照ください。

保存先	音質設定	最大録音時間
本体のデータフォルダ	標準音質	約24時間
	高音質	約24時間

- microSDメモリカード(約1GB以上)の最大録音時間は約24時間に なります。
- 保存先に他のデータがある場合や録音内容によっては、録音可能時 間が短くなります。
- 長時間録音する場合は、充電しながら録音することをお勧めします。
- ・空き容量すべてを使用して録音可能な時間または24時間のうち短 い方が最大録音時間になります。

# 音声を録音する

#### 前 待受画面で「帰る」→[ICレコーダー]→[録音]

microSDメモリカード装着時は、自動的に保存先がmicroSDメモリ カードに設定されます。microSDメモリカードが装着されていない/ 認識されない/容量がない場合は、本体のデータフォルダに保存先が 設定されます。

保存先の残容量に応じた録音可能時間の目安が表示されます。

#### ■ (録音)

録音中はルミナスランプの一部が点滅します。 ■ (中断)/(再開):録音を中断/再開 中断して約2分経過すると、録音中のデータを保存して終了します。

#### [ □ (終了)

録音が停止し、録音データが「ボイスフォルダ」に保存されます。

# memo

◎ 録音待機画面で 🕅 (サブメニュー)を押すと、以下の設定ができます。

マイク感度	♣■会議用	マイクから比較的遠距離の録音に適した 設定
	■□述用	マイクから比較的近距離の録音に適した 設定
音質設定	STD 標準音質	録音時間を優先した設定 (ビットレート値:16kbps)
		録音品質を優先した設定 (ビットレート値:48kbps)

◎ 録音中に電話がかかってきたり、アラームの通知があると、録音を停止して それまでの録音データを保存します。

# ■音声を再生する

- 前 待受画面で「器 →[ICレコーダー]→[再生]
- 「フォルダを選択→■→データを選択→■→■(▶)

■(II)/(▶):一時停止/再生

- 再生画面が表示されます。
- : 音量調節
- □/□:早送り/巻き戻し
- [5]:ガイドを表示/非表示
- □ / ■:前データ/次データ

# **Memo**

- ◎ データフォルダに保存された録音データの再生画面で回(ここまで)を押す と再生の途中で終了します。次回データを選択すると終了地点から再生す るか、最初から再生するか選択できます。
- ◎ 再生画面で 団 (サブメニュー)を押すと、データの削除や詳細情報の表示ができます。また、「ジャンプ」を選択すると、再生を開始する時間を指定して再生できます。

# メモ帳を利用する

最大50件のメモ帳を登録できます。

## ■メモ帳を登録する

- メモ帳を選択→回 (編集)→メモを入力→
   メモ帳は1件につき全角512/半角1,024文字まで入力できます。

# ■メモ帳のサブメニューを利用する

- | || 待受画面で [일25] →[メモ帳]→メモ帳を選択→ | | (詳細)
- ② 「一 (サブメニュー)
  メモ帳ー覧画面でメモ帳を選択→「「サブメニュー」と操作しても、サブメニューを表示できます。

3		▶P.80「データを削除する」
		▶P.280「他の機能からデータフォルダに コピーする」
	Eメール添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してEメールを作成します。

デコレーション アニメ添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してデコレーションアニメを作成します。
赤外線送信	▶P.301「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
メモ帳制限*	メモ帳を表示・編集・削除する際に、ロック No.の入力が必要になるように設定します。 「ONJ「OFF」 ・メモ帳制限を設定したメモ帳は、一覧画面 で「メモ帳 No.01~50 P」と表示されま す。
カレンダー登録/ カレンダー 登録解除	選択したメモ帳をカレンダーに登録/登録 解除します。

※メモ帳一覧画面のサブメニューに表示されます。

# カレンダー/スケジュール/タスクリストを 利用する

## ■カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクリスト、メモ帳を登録できます。 選択された日付に撮影したムービーやフォト、誕生日の確認などもできます。

# | | 待受画面で | | → | □ (カレンダー)

カレンダーが表示されます。 待受画面で √ を長押ししてもカレンダーが表示されます。 回:前月を表示 図: 翌月を表示

2 日付を選択→ ■

選択した日付の当日カレンダーが表示されます。

「計画を表示」
「計画を表示」
「計画を表示」
「対象目を表示

3 項目を選択→ ■ (詳細) 登録内容詳細画面が表示されます。

#### ■ カレンダーの内容について



JPN-(5) ① 今日の日付

背景が別の色で表示されます。

② スケジュール/タスクリスト/メモ帳 を登録した日付、撮影したフォトやムー ビーがある日付、アドレス帳に誕生日と して登録されている日付

日付の下にアンダーラインが表示されま す。

《1ヶ月リスト表示》

- ③ 選択されている日付 四角の枠が表示されます。
- ④ スケジュール/タスクリスト/メモ帳/撮影したフォト・ムービー のタイトル/誕生日
- 選択した日付に登録されている情報が表示されます。 ⑤ 選択されている国名

カレンダーエリア選択で設定されている国名が表示されます。

# **M**memo

- ◎ カレンダー表示中に (サブメニュー) → 「カレンダー表示切替え」と操作 して、カレンダー表示を1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示/2ヶ月表示/ 6ヶ月表示から選択できます。
- ◎「1ヶ月画像表示 |に切り替えると、カレンダーで選択している日付に撮影し たフォト·ムービーがサムネイル表示されます。「★ → フォト/ムービーを 選択→

  ■と操作すると、再生できます。
- ◎「6ヶ月表示 | に切り替えたときは、「カレンダーの内容について | の② と4)は表示されません。
- ◎ 祝日は日本は2000年~2013年、海外は2010年~2011年のみが設定 されています。日本の2014年以降、海外の2012年以降は年ごとに修正し てください。また、祝日データをダウンロードしても設定できます。
- ◎ データを登録してカレンダーに表示したり、休日を設定/解除したりでき るのは、2000年1月1日~2027年12月31日までです。
- ○祝日の各情報は、変更される場合があります。

#### ■ 当日カレンダーの内容について

選択されている日付に登録したスケジュール/タス クリスト/メモ帳、撮影したフォト・ムービーのタイ トル、誕生日が表示されます。



データの種類	表示される内容
フォト・ムービー	フォト·ムービーのアイコンとタイトルが表示されます。
スケジュール	分類アイコンと開始時刻*、用件が表示されます。 **2日以上にまたがるスケジュールの開始日以外は「←:→」または 「←:→」」(終了日)が表示されます。
タスクリスト	アイコン*と期限時刻、用件が表示されます。 ※ 裏 (未完了)/切(期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
メモ帳	■とメモ帳の内容が表示されます。
誕生日	■とアドレス帳に登録されている名前が表示されます。



◎完了したタスクリストは表示されません。

# ■ カレンダーのサブメニューを利用する

## | | カレンダー/当日カレンダー→ | | | (サブメニュー)



新規登録	メモ帳	メモ帳一覧からメモ帳を選んでカレン ダーに登録します。
スケジュール	レ一覧	スケジュール一覧画面を表示します。
タスクリス	卜一覧	タスクリスト一覧画面を表示します。
削除/登録解除		スケジュール/タスクリストを削除、またはメモ帳を登録解除します。 ・メモ帳は削除されません。
日付移動		指定年月日を表示します。
休日設定/解除		「表示エリアのみ」または「全エリア」に ついて、条件を指定して休日表示を変 更/解除します。
	カレン ダーで 設定	カレンダーで日付を選択して、休日を設定/解除します。 日付を選択→ <b>(切替)</b> → <b>(実行)</b>
	曜日指定	曜日を選択して、休日を設定/解除します。
	期間設定	期間(開始日と終了日)を設定して、休日 を設定/解除します。
	リセット	休日設定をお買い上げ時の状態に戻し ます。
祝日設定/解除	解除	サイトからダウンロードした祝日データをカレンダーに設定します。 ・ ダウンロードした祝日データが「休日設定/解除」のデータと重複する場合は、「休日設定/解除」のデータが優先されます。 ・ 設定した祝日データは、同じエリアのカレンダーにのみ反映されます。(例えば日本の祝日データは日本のカレンダーにのみ反映されます。)
	ダウン ロード	サイトから祝日データをダウンロード します。 ・ダウンロードには別途パケット通信 料がかかります。

カレンダー表示 切替え	カレンダーの表示方法を切り替えます。 「1ヶ月リスト表示」「1ヶ月画像表示」 「2ヶ月表示」「6ヶ月表示」
Eメール添付 	スケジュール·タスクリストを添付データにしてEメールを作成します。
デコレーション アニメ添付	スケジュール·タスクリストを添付データにしてデコレーションアニメを作成します。
シークレットー時表示	シークレット登録した内容を一時的に表示します。 ・カレンダーを終了すると元に戻ります。
カレンダーエリア 選択	指定したエリアのカレンダーに変更します。 <b>エリアを選択→</b> ■

※サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

# ■スケジュールを新規登録する

最大200件のスケジュールを登録できます。

# カレンダー/当日カレンダー→ (新規)→[スケジュール]

カレンダー・ $\overline{\ \ }$  (サブメニュー)  $\rightarrow$  [スケジュール一覧]  $\rightarrow$  スケジュールを選択  $\rightarrow$   $\overline{\ \ \, }$  (詳細)  $\rightarrow$   $\overline{\ \ \, }$  (編集) と操作すると、登録されているスケジュールを編集できます。

#### 2 各項目を編集→ アアツ (登録)

#### ■スケジュールの入力項目について

項目	説明
■ 用件	全角20/半角40文字まで入力できます。
類 分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択し ます。

項目		説明
■ 開始日時 ■ 終了日時		開始日時と終了日時を設定します。 2000年01月01日00時00分~2027年12月 31日23時59分 ・終了日時は、開始日時が未設定または開始日 時前の日時の場合は設定できません。
経験返し 設定	繰返し 周期 繰返し 期限	スケジュールの繰り返しを指定します。 「毎日」「毎週」「毎月」「毎年」「なし」 スケジュールの繰り返し回数を設定します。 <b>あり</b> :1~99回
	繰返し 例外日	なし:無期限 スケジュールの開始日時〜繰返し期限の間で、 スケジュールを繰り返さない日(例外日)を最大 20件まで設定します。 「あり」「なし」
▲ アラーム設定		スケジュールアラームを設定します。 ・開始日時が未設定の場合は設定できません。 ・「▲アラーム時刻」は、開始日時を基準に0時間00分前~24時間00分前を設定します。 ・「▲アラーム音」「▲アラーム音量」「▲アラーム画像」「▲バイブレータ」「▲優先設定」については、「アラームの入力項目について」 (▶P.316)をご参照ください。
▶場所		全角20/半角40文字まで入力できます。
■ 詳細		全角40/半角80文字まで入力できます。
₿画像		画像を設定します。 「データフォルダ」「フォト撮影」 「ムービー撮影」「OFF」
		「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。 「ON」「OFF」

<sup>※「</sup>用件」、「詳細」のいずれかは必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

# **M**memo

- ◎開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返し設定を選択できません。
- au Media Tunerのテレビ(ワンセグ)で予約したスケジュールについて
- ◎テレビ(ワンセグ)の「視聴予約」(▶P.256)/「録画予約」(▶P.257)で登録したスケジュールは、分類が「@テレビ(ワンセグ)」「@テレビ(ワンセグ)」となります。
- ◎「視聴予約」「録画予約」で登録したスケジュールのカテゴリは「その他」としてデータコピー/Eメール添付/赤外線送信/Bluetooth®送信されます。

#### ■アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰返し設定」を「繰返しなし」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。

# <u>| memo</u>

#### スケジュールアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- アプームか鳴りよ9。 ②アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にア ラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。いずれかのキーを押すか約1分間(固定)経過するとアラームは停止します。
- ◎アラーム音量が「OFF」またはマナーモード(スケジュール/タスクアラーム音量が「OFF」の場合)設定中は、イヤホンからのみ最小音量でアラーム音が聞こえます。

#### アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーの順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

#### ■タスクリストを新規登録する

最大50件のタスクリストを登録できます。

# カレンダー/当日カレンダー→ □ (新規)→[タスクリスト]

カレンダー $\rightarrow$   $\overline{\bigcirc}$  (サブメニュー) $\rightarrow$  [タスクリスト一覧]  $\rightarrow$  タスクリスト を選択 $\rightarrow$   $\overline{\bigcirc}$  (詳細) $\rightarrow$   $\overline{\bigcirc}$  (編集) と操作すると、登録されているタスクリストを編集できます。

#### 2 各項目を編集→ アァッ (登録)

#### ■ タスクリストー覧画面の内容について



- ① ★(未完了)/島(完了)/切(期限切れ未完了)
- ② 分類アイコン
- ③ タスクリストの内容

期限を過ぎても完了していないタスクリストは別の色で表示されます。

#### 《タスクリスト一覧画面》

## ■タスクリストの入力項目について

項目	説明
■ 用件	全角20/半角40文字まで入力できます。
類 分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。
▶■期限日時	タスクリストの期限を設定します。 2000年01月01日00時00分〜2027年12月 31日23時59分 ・ 図 (期限なし)を押して、期限なしを設定できます。

項目	説明
▶アラーム設定	タスクアラームを設定します。 ・期限日時が「期限なし」の場合は設定できません。 ・「♠ アラーム時刻」は、期限日時を基準に〇時間 00分前~24時間00分前を設定します。 ・「♠ アラーム音』「♠ アラーム画像」「♠ アラーム画像」「♠ アラームの入力項目について」、「アラームの入力項目について」(▶P.316)をご参照ください。
未完了日時	完了日時を設定します。 ・完了日時の設定によって、 <b>未</b> (未完了)/ <b>房</b> (完了)/ <b>切</b> (期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
♪ シークレット 設定	「シークレット(M427)」を「表示する」に設定し たときのみ表示するように設定します。

※「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。



#### タスクアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。いずれかのキーを押すか約1分間(固定)経過するとアラームは停止します。
- © アラーム設定が「ON」の場合、完了日時設定後は、アラームが鳴らなくなります。
- ◎アラーム音量が「OFF」またはマナーモード(スケジュール/タスクアラーム音量が「OFF」の場合)設定中は、イヤホンからのみ最小音量でアラーム音が聞こえます。

#### アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーの順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

# スケジュール/タスクリストのサブメニューを 利用する

→ [スケジュール一覧] / [タスクリスト一覧] **→スケジュール/タスクリストを選択→** (詳細)

#### **2** 777 (サブメニュー)

スケジュール一覧画面/タスクリスト一覧画面でスケジュール/タス クリストを選択→厨(サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表 示できます。

71.0000	
新規登録	▶P.312「スケジュールを新規登録する」 ▶P.314「タスクリストを新規登録する」
削除	▶P.80「データを削除する」 ・「終了データー括削除」を選択すると、現在 日時以前のスケジュールをすべて削除しま す。
データコピー	▶P.280「他の機能からデータフォルダにコピーする」
Eメール添付	スケジュール·タスクリストを添付データに してEメールを作成します。
デコレーション アニメ添付	スケジュール·タスクリストを添付データに してデコレーションアニメを作成します。
赤外線送信	▶P.301「各機能のサブメニューから赤外線 で送信する」
Bluetooth送信	▶P.298「Bluetooth®でデータを送信する」
フォト表示 ON/OFF	フォトの表示/非表示を切り替えます。
メモリ登録件数	登録した件数を表示します。
シークレットー時表示	シークレット登録した内容を一時的に表示します。 ・カレンダー/スケジュールまたはタスクリストを終了すると元に戻ります。

#### ※画面により表示される項目は異なります。

# アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10 件まで登録できます。

# →[アラーム]



アラーム一覧画面には「ON/OFF設定」「繰返し指 4m1回のみ 定「アラーム時刻」が表示されます。

アラーム一覧画面で (詳細)を押すと、アラームの 詳細画面が表示され、設定内容を確認できます。ア ラーム詳細画面で回(リセット)を押すと、選択して いるアラームの設定内容がリセットされます。

# [2] アラームを選択→ ■ (編集)

アラームを保存すると、自動的にONになります。

# **M**memo

#### アラームのON/OFF設定

◎アラーム一覧画面/アラーム詳細画面でM(ON/OFF)を押すと、アラー 人のON/OFFが切り替わります。

#### アラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになり アラーハが鳴ります。
- ◎アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にア ラームが鳴ります。
- アラーム音やバイブレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。いず れかのキーを押すか約1分間(固定)経過するとアラームは停止します。
- ◎着うたフル®/PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ/ビデオク リップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に 設定した場合は、いずれかのキーを押すか曲の再生が終了するとアラーム が停止します。

◎ イヤホン接続中はアラーム音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。スピーカーが消音になるように設定できます。アラーム音量が「OFF」またはマナーモード(アラーム音量が「OFF」の場合)設定中は、イヤホンからのみ最小音量でアラーム音が聞こえます。

#### スヌーズモードを設定すると

- ◎ スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大5回までアラーム音が鳴ります。
- ◎スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中またはアラームの内容が表示されているときに、[28]を長押しするか、待受画面に表示されたスヌーズ通知アイコンを選択します。

#### アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーの順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

#### ■アラームの入力項目について

項目	説明
● アラーム時刻	お知らせする時刻を入力します。
■ 繰返し	アラームの繰り返しを曜日などで指定します。 「毎日」「曜日指定」「平日」「休日」「1回のみ」
<b>名</b> アラーム名	全角6/半角12文字まで入力できます。
▶アラーム音	アラーム音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」 ・着うたフル <sup>®</sup> /ビデオクリップ /LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合、アラーム画像とスヌーズモードを設定することはできません。
♣ スヌーズモード	いったんアラームを止めても、設定した時間が 経過すると、アラーム音が鳴るように設定します。 「ON」「OFF」 ・スヌーズ間隔は1~10分の間で設定できます。

項目	説明
■ アラーム音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」
■ アラーム画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」「OFF」
■バイブレータ	バイブレータを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」
፟ 優先設定	マナーモード設定時にアラームの設定でお知らせするか、マナーモードの設定でお知らせするかを設定します。「アラーム優先」「マナー優先」・「アラーム優先」に設定しても、マナーモードを「ドライブ」に設定していた場合は、マナーモードの設定でお知らせします。

# カウントダウンタイマーで時間を計る

最大60分(1秒単位)でカウントダウンタイマーを設定できます。

# 待受画面で → [カレンダー/タイマー] → [カウントダウンタイマー]

カウントダウンタイマーが表示されます。

#### 2 時間を入力(1秒~60分)→ ■ (開始)

カウントダウンを開始します。 カウントダウン中に ■ (停止) / ■ (再開)を押して一時停止/再開できます。また、回 (リセット)を押すとカウントダウンをやり直すことができます。

## memo

◎カウントダウンタイマーの画面で団(アラーム音)を押すと、カウントダウン終了時の動作を設定できます。[♪カウントダウンタイマー音][♪カウントダウンタイマー音量][♪バイブレータ][♪優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.316)をご参照ください。

#### O秒に達すると

◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止します。

#### アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーの順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

# ストップウォッチで時間を計る

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム(各区間ごとの経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)を記録できます。

# 計 待受画面で → [カレンダー/タイマー]→ [ストップウォッチ]

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。

- ・計測開始前に、回(SPLIT)/回(LAP)を押してラップタイム/ スプリットタイムの一覧を切り替えることができます。

回 (SPLIT) / 回 (LAP)を押すと、区間ごとのラップタイム / スプリットタイムを記録します。

計測中に (停止) / (有開) で計測を一時停止・再開できます。また、 (m (リセット) を押すと、計測中の記録を破棄します。



◎計測したラップタイム/スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラップタイム/スプリットタイムから削除されます。

# 電卓で計算する

最大10桁の計算を行うことができます。

# 📘 待受画面で 🔳 →[ツール] →[電卓]

○ ~ 9 : 数字を入力※ : 小数点を入力

 ${}^\blacktriangle:+$ 

**.** : —

• :× # :%

回:チップ率の計算

□:円から外貨への換算

☑:外貨から円への換算

📻 :END(終了)

# **memo**

◎計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。

#### %を付加した計算について

例題	入力	計算結果
100の10%増しを計算	100+10%	110
100の10%引きを計算	100-10%	90
100は80の何%かを計算	100÷80%	125
100の10%を計算	100×10%	10

- ◎電卓画面で (サブメニュー)→[換算外貨設定]と操作すると、換算する外貨とレートを設定することができます。
  ◎電点面で (同) (サブメニュー)→[採い フを設守]と操作すると、採算する外貨とレートを設定することができます。
- ◎電卓画面で一回(サブメニュー)→[チップ率設定]と操作すると、チップ率を設定することができます。
- ◎初期設定されている換算レートから、実際のレートは変わる可能性があります。

# 辞書を利用する

# | || 待受画面で | □ →[ツール]→[辞書引き]→辞典を選択

 $\rightarrow$ 

明鏡モバイル	単語入力による意味検索ができます。
国語辞典	(収録語数約47,100語句)
Gモバイル	単語入力による検索ができます。
和英辞典	(収録語数約55,800語句)
Gモバイル	英単語入力による検索ができます。
英和辞典	(収録語数約45,700語句)
カタカナ 英語辞典	単語(ひらがな・カタカナ)入力による検索ができます。(収録語数約18,400語句)

## 2 単語を入力→ ■ (検索)

候補一覧画面が表示されます。

# 3 単語を選択→ ■

詳細結果画面が表示されます。



- ◎ 単語は全角32文字(半角64文字)まで入力できます。
- ◎ カタカナ英語辞典では、詳細結果画面で (英和)を押すと英和辞書引きができます。

# 機能設定をする

機能設定の方法を覚えよう	320
現在の設定を確認する	320
時間や料金の目安を確認する(M1)	320
音やランプの設定を変える(M2)	322
画面や照明の設定を変える(M3)	329
プライバシーや制限を設定する(M4)	333
ユーザー補助を設定する(M5)	340
モードを設定する(M6)	349
操作方法を調べる(M#)	354

# 機能設定の方法を覚えよう

機能の内容でとにM1~M6、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

機能を設定するには、待受画面で ●を押してダイヤルキーで機能 No.を入力する方法と、機能の一覧から ②で選択する方法があります。ここでは、機能の一覧を表示して ②で選択する方法について説明します。

- ■「着信設定(M21)」を選択する場合

11時間/料金/申込

6.キーイルミネーション設定

2 音/パイプ/ランプ

3 画面表示

#memo

◎ 通話中は、「プロフィール(MO)」以外の機能設定を使用できません。

選択した機能を設定する画面が表示されます。

◎メインメニューのデザインが「simple」に設定されているときは、待受画面で■・「機能設定」と操作すると、限定した機能の一覧が表示されます(シンブル機能設定メニューで「全ての機能(M)」を選択すると、全ての機能の一覧が表示されます。

# 現在の設定を確認する

機能設定の現在の設定状況を確認できます。

| 待受画面で | → [機能設定] → 戸別 (設定確認)



- ◎ お買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容」(▶P.367)をご参照ください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「時間/料金/申込(M1)」など、機能によっては設定状況が表示されません。

# 時間や料金の目安を確認する(M1)

# EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する」(▶P.158)のページを表示します。

## ■時間/料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金と、今までにかけた電話の累 積通話時間/累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間 や通話料金はすべて日安です。正確なものではありません。

# 2 音声電話 日本でかけた電話の通話時間/通話料金 の目安を確認します。 音声電話(海外) 海外でかけた電話の通話時間の目安を確認します。

一 (月毎)を押すと、月ごとの累積通話時間/累積通話料金が表示されます。 → で表示月を切り替えます。

回 (リセット)を押すと、項目を選択してリセットできます。表示される項目は、画面によって異なります。

累積時間/料金*	累積通話時間と累積通話料金をリセット します。
月毎累積	
全時間/料金**	前回リセット日時以降のすべての数値を リセットします。

※「音声電話(海外)」を選択した場合は、「累積時間」「全時間」と表示されます。

# **M**memo

- ◎「音声電話(海外)」を選択した場合は、通話料金は表示されません。
- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話時間/通話料金が更新されない場合があります。
- ◎月ごとの累積通話時間/累積通話料金は、毎月1日~月末までを集計したものです。月が変わると自動的に集計され、3ヶ月より前の情報は消去されます。

# ■ 通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で
1 3 → [ON] / [OFF]

# **I**memo

- ◎表示される通話時間や通話料金は目安です。正確なものではありません。
- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話料金が表示されない場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

# ■通話料金のレートを設定する(M14)

「時間/料金(M12)」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるために倍率を設定します。

- | | 待受画面で | | 1 | 4 |
- 2 ロックNo.を入力→ →通話料金レートを入力→ ■
- 設定倍率表

各料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

ご加入の料金プラン	倍率
プランLL/プランLLシンプル	1.5倍
プランL/プランLシンプル	1.2倍
プランM/プランMシンプル	1.4倍
プランS/プランSシンプル	1.6倍
プランSS/プランSSシンプル プランE/プランEシンプル	2.0倍

ご加入の料金プラン		倍率
デイタイムL	主に平日昼間にau電話に かけるお客様	1.0倍
	主に平日昼間にau電話以外 にかけるお客様	1.5倍
	主に夜間・土日祝日にご利用 になるお客様	3.0倍
デイタイムS	主に平日昼間にご利用になる お客様	2.0倍
	主に夜間、土日祝日にご利用 になるお客様	4.8倍
シンプルプランL		1.0倍
シンプルプランS		1.5倍

# **//**memo

◎表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

# PCサイトビューアー通信量の目安を確認する (M15)

# | | 待受画面で | | 1 5 5 |

PCサイトビューアーの前回通信量の目安と今までの累積通信量の目安、リセットを行った日時が表示されます。日本で使用した通信量と海外で使用した通信量を分けて表示します。

[m] (月毎)を押すと、月ごとの累積通信量の目安が表示されます。[m]で表示月を切り替えます。

回 (リセット)を押すと、「累積通信量」「月毎累積」「全通信量」を日本・海 外共にリセットできます。

累積通信量	累積通信量をリセットします。
月毎累積	団 (月毎)を押して表示される数値をリセットします。
全通信量	前回リセット日時以降のすべての数値をリセットします。

# ■EZwebに接続して各種申込をする(M16)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む/変更する」 (▶P.160)のページを表示します。

🚹 待受画面で 🔳 1 6 →[はい]

# 音やランプの設定を変える(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・ルミナスランプ・キーイルミネーションの設定を行います。

# ■ 音声着信時の動作を設定する(M211)

## 

2	♪音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」 「ケータイアレンジに従う」
	● 音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」「OFF」 ・ 待受画面で ■ 2 1 → 一 (音量一括)と操作すると、「音声着信(M211)」~「号外ニュース受信(M216)」の音量を一括で設定できます。
	■画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」 「ケータイアレンジに従う」「OFF」

<b>温</b> バイブ レータ		7の動作と強度を設定します。 ディ連動   「パターン ]   ~「パターン5
D-9		/ 1 建動」「ハターン 1」~「ハターン5」
	[OFF]	
	強度: 「強」「中	引弱]
		に設定した場合は、バイブレータ強度
	を 強」 中」	「弱」から選択します。
	<ul><li>「メロディi</li></ul>	重動」に設定しても、音データにバイブ
	レータを振	動させる情報が含まれていない場合
	は、「パター	ン1」で振動します。
🎐 ランプ	ルミナスラン	ノプの点滅パターンと点滅色を設定し
	ます。	
	オリジナル	「キラキラ」「パラパラ」「クルクル」
		「スキップ」「ブレス」
		「キャッチボール」「アウト」「イン」
		「ライト」「レフト」
	カスタム	点滅パターン:「メロディ連動」「パ
		ターン1」~「パターン10」
		点滅色:「セット1」〜「セット21」「ラ
		ンダム」
		• 「メロディ連動」に設定しても、音
		データにルミナスランプを点滅さ
		せる情報が含まれていない場合は、
		「パターン1」で点滅します。
	OFF	点滅しません。

# ■Eメール受信時の動作を設定する(M212)

### 1 待受画面で ■ 2 1 2

② ♪ 音 音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」 「ケータイアレンジに従う」

● 音量	音量を設定します。
	STEP↑][STEP↓][Level5]~[Level1][OFF]
	・待受画面で ■ [2] [1] → [7] (音量一括)と操作   すると、「音声着信(M2]])   ~ [号外ニュース受
	9 ると、「自戸宿信(M211)~「号外―ユースター   信(M216)」の音量を一括で設定できます。
■ 画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。
	いかりとすることに扱いするアーラを設定しよす。    「オリジナル   「データフォルダ   「EZwebで探す
	「ケータイアレンジに従う」
<b>⊯</b> バイブ	バイブレータの動作と強度を設定します。
レータ	動作:「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」
	[OFF]
	強度:「強」「中」「弱」
	・「OFF」以外に設定した場合は、バイブレータ強度
	を「強」「中」「弱」から選択します。  ・「メロディ連動」に設定しても、音データにバイブ
	レータを振動させる情報が含まれていない場合
	は、「パターン1」で振動します。
<b>♪</b> ランプ	ルミナスランプの点滅パターンと点滅色を設定し
	ます。
	オリジナル 「キラキラ」「パラパラ」「クルクル」
	「スキップ」「ブレス」
	カスタム   点滅パターン:「メロディ連動」「パ   ターン1   ~「パターン10
	・「メロディ連動」に設定しても、音
	データにルミナスランプを点滅さ
	せる情報が含まれていない場合は、
	「パターン1」で点滅します。
III ash Ti	OFF 点滅しません。
🍎 鳴動 時間	鳴動時間を設定します。  「一曲鳴動 「時間設定

# ■ 指定外Eメール受信時の動作を設定する(M213)

1 待受画面で ■ 2 1 3

			<del></del>
2	♪音	音を設定しる 「オリジナル	ます。 小「データフォルダ」「EZwebで探す」
	●)音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」「OFI ・ 待受画面で	
	■画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」	
	<b>心</b> バイブ レータ	バイブレータの動作と強度を設定します。 動作:「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 強度:「強」「中」「弱」 ・「OFF」以外に設定した場合は、バイブレータ強度 を「強」「中」「弱」から選択します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データにバイブ レータを振動させる情報が含まれていない場合 は、「パターン1」で振動します。	
	● ランプ	カスタム	プの点滅パターンと点滅色を設定します。 「キラキラ」「パラパラ」「クルクル」 「スキップ」「ブレス」「キャッチボール」 「アウト」「イン」「ライト」「レフト」 点滅パターン:「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン10」 点滅色:「セット1」〜「セット21」「ランダム」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データにルミナスランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
		OFF	点滅しません。

诊 鳴動	鳴動時間を設定します。
時間	「一曲鳴動」「時間設定」

## ■お知らせ受信時の動作を設定する(M214)

1 待受画面で ■ 2 1 4

2	♪音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」
	●●	音量を設定します。 [STEP↑][STEP↓][Level5]~[Level1][OFF] ・待受画面で ■ [2] [1] → [2] (音量一括)と操作すると、「音声着信(M211)]~[号外ニュース受信(M216)]の音量を一括で設定できます。
	<b>⊯</b> バイブ レータ	
	■ ランプ	ルミナスランブの点滅パターンと点滅色を設定します。 オリジナル 「キラキラ」「パラパラ」「クルクル」 「スキップ」「ブレス」「キャッチボール」 「アウト」「イン」「ライト」「レフト」 カスタム 点滅パターン:「メロディ連動」「パターン1」~「パターン10」 点滅色:「セット1」~「セット21」「ランダム」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データにルミナスランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。

<b>₽</b> ∋	ンプ	OFF	点滅しません。
<b>诊</b> 鳴時		鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」	

# ■ Cメール受信時の動作を設定する(M215)

## 1 待受画面で ■ 2 1 5

2	♪音	音を設定します。   「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」   「ケータイアレンジに従う」
	● 音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」「OFF」 ・ 待受画面で ■ [2] [1] → [2] (音量一括)と操作すると、「音声着信(M211)」~「号外ニュース受信(M216)」の音量を一括で設定できます。
	■画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」 「ケータイアレンジに従う」
	<b>温</b> バイブ レータ	バイブレータの動作と強度を設定します。 動作:「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 強度:「強」「中」「弱」 ・「OFF」以外に設定した場合は、バイブレータ強度 を「強」「中」「弱」から選択します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データにバイブ レータを振動させる情報が含まれていない場合 は、「パターン1」で振動します。
	● ランプ	ルミナスランブの点滅パターンと点滅色を設定します。 オリジナル 「キラキラ」「パラパラ」「クルクル」 「スキップ」「ブレス」「キャッチボール」 「アウト」「イン」「ライト」「レフト」

● ランプ	カスタム	点滅パターン:「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン10」 点滅色:「セット1」〜「セット21」「ランダム」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データにルミナスランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
	OFF	点滅しません。
<b>诊</b> 鳴動 時間	鳴動時間を 「一曲鳴動」	

# ■ 号外ニュース受信時の動作を設定する(M216)

	14女岡町(	
2	♪音	音を設定します。
		「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」
	● 音量	音量を設定します。
		[STEP↑][STEP↓][Level5]~[Level1][OFF]
		・待受画面で ■ 2 1 → ∞ (音量一括)と操作す
		ると、「音声着信(M211)」~「号外ニュース受信
		(M216)」の音量を一括で設定できます。
	瀘 バイブ	バイブレータの動作と強度を設定します。
	レータ	動作:「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」
		[OFF]
		強度:「強」「中」「弱」
		・「OFF」以外に設定した場合は、バイブレータ強度
		を「強」「中」「弱」から選択します。
		・「メロディ連動」に設定しても、音データにバイブ
		レータを振動させる情報が含まれていない場合     は、パターン1 で振動します。
		は、「パターン1」で振動します。

ルミナスラン	ノプの点滅パターンと点滅色を設定します。
オリジナル	「キラキラ」「パラパラ」「クルクル」
	「スキップ」「ブレス」「キャッチボール」
	「アウト」「イン」「ライト」「レフト」
カスタム	点滅パターン: 「メロディ連動」「パター
	ン1」~「パターン10」
	点滅色:「セット1」〜「セット21」「ラン
	ダム」
	・「メロディ連動」に設定しても、音デー
	夕にルミナスランプを点滅させる情
	報が含まれていない場合は、「パター
	ン1]で点滅します。
OFF	点滅しません。
鳴動時間を	設定します。
「一曲鳴動」	時間設定」
	オリジナル カスタム OFF 鳴動時間をi

## ■キー操作などの操作音を設定する(M23)

1 待受画面で ■ 2 3

2	丰一操作音(M231)	キーを押したときの操作音の音量を設定 します。 「Level5」~「Level1」「OFF」 ・「長持ちモード(M36)」を「ON(光セン サー連携)」または「ON(一括設定)」に 設定中はキー操作音は鳴りません。
	OK音(M232)	設定·登録完了音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」
	NG音(M233)	エラー音の音量を設定します。

オープン音(M234) クローズ音(M235)	KOO7を開いたとき(オープン音)や閉じたとき(クローズ音)の音量や音色を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」 ・ 回 (音色)を押すと、音色を設定できます。 ・ 「長持ちモード(M36)」を「ON(光センサー連携)」または「ON(一括設定)」に設定中はオープン音、クローズ音は鳴りません。
充電開始音(M236)	充電開始音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」
充電完了音(M237)	充電完了音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」
ウェイクアップ トーン(M238) パワーオフトーン (M239)	電源を入れたとき(ウェイクアップトーン)/電源を切ったとき(パワーオフトーン)の音: 音量・画像・パイブレータ・ルミナスランプの動作を設定します。 ・設定については、「音声着信時の動作を設定する(M211)」(▶P.322)をご参照ください。

団 (音量一括)を押すと、「キー操作音(M231)」~「パワーオフトーン (M239)」の音量を一括で設定できます。

### ■イヤホンの接続を設定する(M24)

2		接続するイヤホンの種類を設定します。 「マイクなし」「マイクつき」
	(M242)	イヤホンを接続したときにスピーカーにも音を 出力するかどうかを設定します。 「イヤホン」「イヤホン+スピーカー」

オート着信 (M243)	イヤホン接続時の着信に対して、設定した時間が経過すると自動応答するかどうかを設定します。
	9。 「ON」「OFF」 ・応答時間は1~30秒の間で設定できます。

### ■ ルミナスランプを設定する(M25)

_		
2	通話中ランプ (M251)*	通話中のルミナスランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「ONJ「OFF」 ・「ONJを選択した場合は、点滅パターンと点滅色を設定します。  オリジ 「キラキラ」「パラパラ」 ナル 「クルクル」「スキップ」「ブレス」 「キャッチボール」「アウト」 「イン」「ライト」「レフト」 カスタム 点滅パターン:「パターン1」~ 「パターン10」 点滅色:「セット1」~「セット 21」「ランダム」 ・着信中のルミナスランプの設定については、 「音声着信時の動作を設定する(M211)」
		(▶P.322)をご参照ください。
	お知らせランプ (M252)	通知アイコンが表示されているときに、ルミナスランプを点滅させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	メール送信確認 ランプ (M253)	メール送信結果をルミナスランプで点灯/点滅させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・成功時は青くぼんやり点灯し、失敗時は赤く点滅します。

クローズランプ (M254)*	K007を閉じたときのルミナスランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「ONJ「OFF」 ・「ONJを選択した場合は、点滅パターンと点滅色を設定します。  オリジ 「キラキラ」「パラパラ」 ナル 「クルクル」「スキップ」「ブレス」 「キャッチボール」「アウト」 「イン」「ライト」「レフト」 カスタム 点滅パターン:「パターン1」~ 「パターン10」 点滅色:「セット1」~「セット
イベントランプ (M255)*	バレンタインデーやクリスマスイヴ等の特定の日に、K007を閉じたときにルミナスランプを点滅させるかどうかを設定します。
誕生日ランプ (M256)*	アドレス帳に誕生日が登録されている日に、 K007を閉じたときにルミナスランプを点滅 させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
充電開始ランプ (M257)	充電開始時にルミナスランプを点滅させるか どうかを設定します。 「ON」「OFF」
充電完了ランプ (M258)	充電完了時にルミナスランプを点滅させるか どうかを設定します。 「ON」「OFF」

- ※「長持ちモード(M36)」を「ON(光センサー連携)」または「ON(一括 設定)」に設定中は光りません。
- 一 (一括設定)を押すと、「通話中ランプ(M251)」~「充電完了ランプ(M258)」の「ON」「OFF」を一括で切り替えることができます。
- K007を閉じたときに、ルミナスランプは以下の優先順位で判定され、一番高い順位のものが点滅します。
   誕生日ランプ > イベントランプ > クローズランプ

# ■ キーイルミネーションを設定する(M26)

2	音声着信イルミ (M261)	<ul><li>音声着信中のキーイルミネーションを設定します。</li><li>「ON」「OFF」</li><li>「ON」を選択した場合は、点灯パターン*を設定します。</li></ul>
	音声発信イルミ (M262)	<ul><li>音声発信中のキーイルミネーションを設定します。</li><li>「ON」「OFF」</li><li>「ON」を選択した場合は、点灯パターン*を設定します。</li></ul>
	メール送信 イルミ (M263)	メール送信中のキーイルミネーションを設定 します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、点灯パターン*を 設定します。
	ウェイクアップ イルミ (M264)	ウェイクアップ中にキーイルミネーションを 点灯させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	パワーオフ イルミ (M265)	パワーオフ中にキーイルミネーションを点灯 させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	オープンイルミ (M266)	KOO7を開いたときのキーイルミネーションを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、点灯パターン*を設定します。
	イベントイルミ (M267)	バレンタインデーやクリスマスイヴ等の特定の日に、KOO7を開いたときにキーイルミネーションを点灯させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

誕生日イルミ (M268)	アドレス帳に誕生日が登録されている日に、 KOO7を開いたときにキーイルミネーション を点灯させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
お知らせイルミ (M269)	未確認の通知がある場合にKOO7を開いたときのキーイルミネーションを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、点灯パターン*を設定します。
通話開始イルミ (M260)	電話をかけて相手とつながったときのキーイルミネーションを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、点灯パターン*を設定します。
EZweb接続開始 イルミ (M26米)	EZweb接続開始時のキーイルミネーションを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、点灯パターン*を設定します。
赤外線通信 イルミ (M26#)	赤外線通信中にキーイルミネーションを点灯 させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
Bluetooth通信 イルミ	Bluetooth <sup>®</sup> 通信中にキーイルミネーション を点灯させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
カメラ撮影 イルミ	フォト撮影時、ムービー録画開始・停止時の キーイルミネーションを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、点灯パターン*を 設定します。

※点灯パターンは下記の中から選択します。選択時に点灯パターンを 確認することができます。

・チェイス・オーバーフロー・インホール・バウンド・ボルケーノ・レフト・ライト・ダウン・アップ・シダレハナビ・キクハナビ・ボタンハナビ・センコウハナビ・カンランシャ・オーロラ・レインボー・ボーダー・ストライブ・リップル・スナハマ・バブル・リラックス・リフレッシュ・バラ ・タンポポ・サクラ・パール・ダイヤモンド・ルビー・エメラルド・イコライザー・スパイラル・サンダー・ホタル・サンシャイン・レイン

- 一例(一括設定)を押すと、「音声着信イルミ(M261)」~「カメラ撮影イルミ」の「ON」「OFF」を一括で切り替えることができます。
- 「長持ちモード(M36)」を「ON(光センサー連携)」または「ON(一括 設定)」に設定中は、キーイルミネーションはすべて光りません。
- ・「キー照明(M332)」(▶P.331)を「ON」にして、暗い場所へ行くと、 キーイルミネーションと同様の部分が点灯します。キーイルミネー ションをすべて「OFF」にした状態で、キーイルミネーションが点灯 している場合は、「キー照明(M332)」の設定を確認してください。
- K007を開いたときに、キーイルミネーションは以下の優先順位で 判定され、一番高い順位のものが点灯します。
   お知らせイルミ > 誕生日イルミ > イベントイルミ > オープンイルミ

### 画面や照明の設定を変える(M3)

#### ■ 待受画面に表示する画像を設定する(M311)

#### 1 待受画面で ■ 3 1 1 1

2	オリジナル	オリジナルのデータから設定します。
	データフォルダ	データフォルダから設定します。
	オープン	K007を開くたびに、データフォルダ内の指
	シャッフル	定したフォルダから、ランダムに表示します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロードし
		ます。
	ケータイアレン	ケータイアレンジ設定に従います。
	ジに従う	

OFF

壁紙を表示しません。



◎ 画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

#### ■待受画面に表示する情報を設定する(M312)

🚺 待受画面で ■ 3 1 2

待受テロップ	▶P.170「待受テロップと待受ウィンドウの表
待受ウィンドウ	示を設定する(M312)]
検索ウィンドウ	検索ウィンドウを表示するかどうかを設定します。 「常に表示」「非表示」「選択時のみ表示」
表示パターン	表示情報の配置を設定します。 「パターン1」~「パターン4」 ・パターンを選択→ 四 (表示) → 回 (左右) と操作すると、検索ウィンドウと待受ウィンドウの配置を入れ替えることができます。 ・パターンを選択→ 回 (表示) → 回 / 回 と操作すると、表示情報の配置を確認しながら変更できます。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、待受テロップと待受ウィンドウが表示されません。
時計/カレンダー	時計/カレンダーの表示を設定します。 「デジタル時計」「アナログ時計」「カレンダー」 「日本時計」「世界時計」「OFF」 ・選択したデータによっては「全で表示位置を調整できます。 ・「日本時計」に設定すると、「エリア設定」で設定しているエリアの時刻と日本時間が表示されます。 ・「世界時計」に登録されているサマータイムの情報は変更される場合があります。

# メール送信中画面やメール受信中画面を設定する (M313/M314)

#### 

2		Eメール送信中やCメール送信中の画像を設
	(M313)	定します。
	メール受信中画面	新着メール問い合わせでEメールを受信中 に表示する画像を設定します。
	(M314)	に表示する画像を設定します。
		・Eメールを自動受信する際は、メール受信
		中画面は表示されません。

3	オリジナル	オリジナルのデータから選択します。
	データフォルダ	データフォルダから選択します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード します。
	ケータイアレンジ に従う	ケータイアレンジ設定に従います。

# **#**memo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

#### ■EZ接続時に表示する画像を設定する(M315)

#### 

2	オリジナル	オリジナルのデータから選択します。
	データフォルダ	データフォルダから選択します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード
		します。

#### **//**memo

◎ 画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

#### ■ 充電時の表示を設定する(M316)

待受中にK007を開いた状態で充電操作を行ったときの画面表示を設定します(グラフィックスタンド)。充電を開始して約2秒後から表示されます。

#### 

2	ON	時計を表示します。オリジナルデータから選択します。 ・時計表示中は、メインディスプレイ最上段のアイコン 以外は表示されません。
	OFF	グラフィックスタンドを起動しません。

# **M**memo

- ◎ 待受中でも、複数の機能を起動している場合は、グラフィックスタンドは起動しません。
- ◎ グラフィックスタンド起動中は、メインディスプレイは消灯されません。

#### ■ サブディスプレイの表示を設定する(M32)

サブディスプレイに表示する時計の種類や文字の色を設定できます。

2	時計 (M321)	サブディスプレイに表示する時計を設定します。 「時計(大)」「時計(中)」「時計(小)」「日本時計」「世界時計」 ・K007を閉じてできを押すと、時計を確認できます。
	表示時間 (M322)	サブディスプレイの表示時間を設定します。 3~20秒 • 「長持ちモード(M36)」を「ON(光センサー連携)」 または「ON(一括設定)」に設定中は3秒になりま す。

文字色 サブディスプレイに表示される文字の色を設定します。 「カラー1」~「カラー7」 ・ K007を閉じて 団 を押すと、文字の色を確認できます。

# メインディスプレイ照明やキー照明を設定する (M33)

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、 キー照明や充電中の照明を設定できます。

#### 

2	メインディス プレイ照明 (M331)	照明点灯時間	操作時に照明を点灯する時間を設定 します。 5~60秒 ・「長持ちモード(M36)」を「ON(光 センサー連携)」または「ON(一括設 定)」に設定時は10秒*になります。
		微灯時間	「照明点灯時間」経過後、消灯するまでの時間を設定します。 0~180秒 ・「長持ちモード(M36)」を「ON(光センサー連携」」または「ON(一括設定)」に設定時は5秒*になります。
		明るさ 設定	画面照明の明るさを設定します。 「Level1」〜「Level5」「自動調節モード」 ・「自動調節モード」を選択すると、光センサーで周りの明るさを感知して、画面照明を自動的に調整します。ただし、周りの明るさによっては自動調節がうまくいかない場合や、多少ちらつくことがありますが、異常ではありません。

メインディス プレイ照明 (M331)	明るさ 設定	・「長持ちモード(M36)」を「ON(光 センサー連携)」に設定時は「自動調 節モード」、「ON(一括設定)」に設 定時は「Level1」になります。
丰一照明(M33	32)	暗い場所で、キー照明を点灯するかどうかを設定します。キーイルミネーションと同様の部分が点灯します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、点灯色を設定します。 「カラー1」~「カラー7」「マルチ1」~「マルチ3」「ケータイアレンジに従う」 ・「長持ちモード(M36)」を「ON(一括設定)」に設定時はOFFになります。
充電中表示(M	333)	充電中に画面照明を常時点灯するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

※各設定時間の方が短い場合は、その設定に従います。

# 各画面の文字サイズを設定する(M34)

2	入力文字 (M341)	文字入力時の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	メール表示 (M342)	Eメール、Cメール、緊急地震速報の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 「やや極小」「極小」「超極小」
	EZweb表示 (M343)	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」

アドレス帳	アドレス帳の文字サイズを設定します。
(M344)	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
履歴	履歴の文字サイズを設定します。
(M345)	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
電話番号	電話番号入力画面などの文字サイズを設定しま
(M346)	す。
	「でか文字」「やや大」

一 (一括設定)を押すと、「入力文字(M341)」~「電話番号(M346)」の文字サイズを一括で設定できます。

# <u>// memo</u>

◎一括設定で「中」「やや小」「小」を選択しても、「電話番号(M346)」の文字サイズは「やや大」で表示されます。

#### ■日本語と英語の表示を切り替える(M35)

| 待受画面で ■ 3 5 → [日本語] / [English]

#### ■長持ちモードを設定する(M36)

消費電力を抑えるよう設定できます。

| 待受画面で | 3 6

 
 ON(光センサー 連携)
 周りの明るさに合わせて消費電力を抑える 設定にします。

 ON(一括設定)
 周りの明るさに関係なく消費電力を抑える 設定にします。

 OFF
 消費電力を抑える設定にしません。

「ON(光センサー連携)」、「ON(一括設定)」選択時は、ONに設定したときの詳細な設定状態を確認するかどうかのメッセージが表示されます。



◎長持ちモードで制限されるのは以下の機能です。

	ON(光センサー連携)	ON(一括設定)
キー操作音(M231)	OFF	OFF
オープン音(M234)	OFF	OFF
クローズ音(M235)	OFF	OFF
通話中ランプ(M251)	OFF	OFF
お知らせランプ(M252)	お知らせランプの 設定に従う* <sup>1</sup>	お知らせランプの 設定に従う* <sup>1</sup>
クローズランプ(M254)	OFF	OFF
イベントランプ(M255)	OFF	OFF
誕生日ランプ(M256)	OFF	OFF
キーイルミネーション 設定(M26)すべて	OFF	OFF
サブディスプレイ表示 時間(M322)	3秒	3秒
照明点灯時間(M3311)	10秒**2	10秒**2
微灯時間(M3312)	5秒 <sup>*2</sup>	5秒* <sup>2</sup>
明るさ設定(M3313)	自動調節モード	Level 1
キ一照明(M332)	キー照明の設定に従う	OFF
待受EZアプリ設定	OFF	OFF
サブディスプレイ	閉じたとき表示しない	閉じたとき 表示しない

- ※1「ON」の場合、ランプの点滅間隔が約5秒に変更されます。
- ※2 各設定時間の方が短い場合は、その設定に従います。
- ◎「ON(光センサー連携)」「ON(一括設定)」を設定している場合、各設定値を 変更しても反映されません。

### プライバシーや制限を設定する(M4)

#### 【K007を自動的にロックする(M411)

電源を入れるたびにK007をロックしたり、設定した時間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

- 1 待受画面で 4 1 1 1
- [ON]→ロックNo.を入力→ 解除するときは「OFF」を選択します。
- 3 [30秒]/[1分]/[3分]/[10分]/[1時間]/ [3時間]/[OFF]

オートロックが設定されると、待受画面に<sup>職</sup>が表示され、ロックがかかります。

# **M**memo

- ◎ オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。
- オートロックが設定されていても有効な操作
- ◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して「ご」を押すと、電話をかけること ができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「ご」を押すまでは画面に 番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

◎かかってきた電話への対応

着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答することもできます。通話中に音量を変更することもできます。

- ◎ 電源のON/OFF
- ◎アラーム音の鳴動を停止
- ◎ストップウォッチ計測中の操作
- ◎フェイク着信

### ■ K007を閉じたときにロックをかける(M412)

K007を閉じるたびにロックをかけ、ロックNo,を入力しないと使用できないように設定します。

- [ON]→ロックNo.を入力→ ■
  解除するときは「OFF | を選択します。

# **M**memo

- ○とじるとロックが設定されていても有効な操作はオートロック設定時と同じです。「オートロックが設定されていても有効な操作」(▶P.333)をご参照ください。
- ◎とじるとロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。K007を閉じると、再度ロックされた状態に戻ります。

#### ■ アドレス帳の操作を制限する(M414)

アドレス帳の表示/操作や発信履歴/着信履歴の表示などをロック No.により制限します。

- 1 待受画面で 4 1 4
- [ON]→ロックNo.を入力→ ■着信時相手表示の設定画面が表示されます。解除するときは「OFF | を選択します。
- 3 [表示する]/[表示しない]

「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着信/受信があった場合、名前などが表示されます。

#### ■遠隔ロックを設定する(M415)

K007を紛失した場合などに、特定の電話からK007へ電話をかけて 着信を繰り返すことにより、K007を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M413)」、「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M413)」、「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

#### 1 待受画面で 4 1 5 →ロックNo.を入力→

2	有効番号 リスト	電話番号を3件まで登録できます。 1. [新規登録] 2. [直接入力]→電話番号を入力→■→一 (完了) アドレス帳、発信履歴、着信履歴、送信メール履 歴、受信メール履歴、メモ帳、ブロフィールから 電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択する こともできます。 ※「データ消去」が消去する」に設定されていると、「公衆電話」を 選択できません。
	指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の 着信があるまでの制限時間を1~10分の間で設定 します。
	着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3~10回の間で設定します。
	データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M453)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。 「消去する」「消去しない」 ただし、遠隔ロックの有効番号リストは、「メモリリセット(M453)」の対象外となります。

本体ロック解除

本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 **有効**:本体の操作と遠隔操作で解除できる

**有効**. 本体の操作と遠隔操作で解除できる **無効**: 遠隔操作のみで解除できる

#### 3 アフッ (保存)

#### ■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でK007へ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M413)」、「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます。

# **#**memo

- ◎ 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎ K007の電源が入っていない場合や、K007がサービスエリア外にある場合、「電波のFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にK007がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ◎着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
  - 「遠隔ロック(M415)」の設定を行った場合
  - ・「機能リセット(M452)」「オールリセット(M455)」した場合
- ○次の場合は、着信回数はカウントされません。
- ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
- ・話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
- 通話中の割込着信の場合
- ◎ 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎遠隔ロック操作中にK007で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- ◎遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/ 録音中音声はK007では聞こえません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

#### ■安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M413)」、「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます。

■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する 【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】 [3] 0077-7-113(無料)

- 受付時間は、24時間です。
- ・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)で遠隔ロックを かける/解除する

auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

#### //memo

◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。 (紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

#### ■安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠 隔ロックをかけます。
- ・K007の電源が入っていない場合や、K007がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にK007がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ・K007を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを

行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」、(▶P.362)をご参照ください。

#### ■遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにK007の使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M413)」「アドレス帳ロック(M414)」が一時的にかかります。
- 「アドレス帳ロック(M414)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- ・待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- アラーム/スケジュールアラーム/タスクアラームは、起動しません。
- ・au Media Tunerの録画は開始されません。
- 着信音や受信音、着信画像は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。また、受信中画像は表示されません。



◎ 遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して「全を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「全」を押すまでは画面に番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

#### ■各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

#### 1 待受画面で ■ 4 2

2	ダイヤル発信 制限(M421)	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信 ・メモリNo.、アドレス帳、ベア機能からの発信 ・EZwebへの接続
	EZweb制限 (M422)	EZwebの利用を制限します。
	PCサイト ビューアー 制限(M423)	PCサイトビューアーの利用を制限します。
	メール制限 (M424)	Eメール/Cメール/緊急地震速報の利用を制限します。 ・メール制限中でも、メールは受信できます。
	EZアプリ制限 (M425)	EZアプリの利用を制限します。
	Media Tuner 制限(M426)	au Media Tunerの起動を制限します。



◎ 各機能の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

## シークレット情報を表示するかどうかを設定する (M427)

シークレットを設定した情報、Eメール受信ボックスの「プライバシーフォルダ」は、「シークレット(M427)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

# 1 待受画面で[表示する]/[表示しない]→ロックNo.を入力→

「表示する」に設定すると、『が表示されます。



◎ 電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。

#### ■着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、 着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

#### 1 待受画面で ■ 4 3 →ロックNo.を入力→ ■

2	指定番号 (M431)	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切断」「OFF」 ・ 回(番号リスト)を押すと、着信を拒否する電話番号を20件まで登録することができます。
	非通知 (M432)	電話番号を通知しない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「非通知 用メッセージ」「OFF」
	公衆電話 (M433)	公衆電話からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「公衆電話メッセージ」「OFF」

通知不可能 (M434)	電話番号を通知できない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「OFF」
アドレス帳 登録外 (M435)	アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切断」「留守メモ録音」「OFF」
海外ローミン グ中全拒否 (M436)	「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときに着信があった場合、すべての着信を拒否します。 「ON」「OFF」
着信履歴保存 (M437)	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを 設定します。 「ON I 「OFF I

# **memo**

○ 音声着信の着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話を
	お受けすることができません
無応答切断	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせしま
	す)
非通知用	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に
メッセージ	186をつけておかけ直しください
公衆電話	公衆電話からの電話はお受けできません
メッセージ	
留守メモ録音	(簡易留守メモの応答メッセージが流れます)
	拒否メッセージ2 無応答切断 非通知用 メッセージ 公衆電話 メッセージ

- ◎ お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「海外ローミング中全拒否」「着信履歴保存」以外の設定はできません。
- ◎割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

### ■ロックNo.を変更する(M44)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。

- 2 現在のロックNo.を入力→ 初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入 力します。

#### ■ 設定や保存データをリセットする(M45)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている 内容を削除できます。

1 待受画面で ■ 4 5

2	学習情報 リセット (M451)	通常変換機能/予測変換機能の学習内容と、絵文字/記号/顔文字の使用履歴をリセットします。
	機能 リセット (M452)	各機能の設定をすべてリセットします。 ▶P.367「機能リセット(M452)でリセットされ る内容」
	メモリ リセット (M453)	メモリに保存されている内容をすべて削除します。 ▶P.373「メモリリセット(M453)でリセットされる内容」
	EZアプリ リセット (M454)	EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定をすべて リセットします。
	オール リセット (M455)	「時間/料金(M12)」「PCサイトビューアー通信量(M15)」で行うリセット操作、「学習情報リセット(M451)」「機能リセット(M452)」「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」を一度に行います。

# **//**memo

◎他に起動している機能がある場合はリセットできません。他の機能を終了してからリセットの操作を行ってください。

#### ■ リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリも含め、EZアプリ、オープンアプリはすべて削除されます。

# **M**memo

- ◎ 「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」は削除されません。
- ◎ おサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZアプリはサービス解除されていない場合は削除されません。削除するときは、各サービスの提供画面でサービスを解除してください。
- ◎削除されたサービスダウンロードアブリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- © □ックNo.はリセットされません。

### PINコードを設定する(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。

#### | | 待受画面で | | 4 | 7 |

2	PINコード	PIN1コード/セキュリティPINコードを変更
_	変更	する場合は、「入力要否設定(M472)」を「入力必
	(M471)	要」に設定してください。
		1.[PIN1]/[セキュリティPIN]/[署名PIN]
		「署名PIN」を選択した場合は、取得した証明
		書の一覧が表示されます。変更する証明書を
		選択して■を押します。
		2.現在のPINコードを入力→ ■ → 、
		→新しいPINコードを入力→■→、
		→もう一度新しいPINコード(確認用)を入力
		→ ■ → アッツ (登録)
	入力要否設定	1.[PIN1]/[セキュリティPIN]
	(M472)	2. [入力必要] / [入力不要] → PINコードを入力
		→ ■



- ◎現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。(▶P.339「PINコードが一致しなかった場合」)
- ◎ PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PINコードについて」(▶P.55)をご参照ください。

#### ■ PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードが ロックされます。ロックされた場合は、それぞれの PINロック解除コードを利用して解除できます。

■ 8桁のPINロック解除コードを入力 → ■ → 、 →新しいPINコードを入力

→■→↓→もう一度新しいPINコード

(確認用)を入力→ ■ → アァリ (登録)



《PINロック解除 画面》

# **M**memo

◎ PINロック解除コード(PIN1コード/ヤキュリティPINコード)、署名PIN ロック解除コードについては、「PINコードについて I(▶P.55)をご参照く ださい。

#### 証明書に関する設定をする(M48)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行 うことができます。

待受画面で ■ 4 8

2	証明書表示 (M481)	au ICカードに保存されている証明書を表示し ます。
	送出確認設定 (M482)	au ICカードに保存されている証明書を外部に 送出する際の確認画面を表示するかどうかを設 定します。 「ON(確認あり)」「OFF(確認なし)」
	ルート認証局 (M483)	ルート認証局が発行している認証情報の有効/ 無効を設定します。 認証局を選択→四 (有効/無効)



#### Security Passとは

◎ Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取 得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信する ことで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安 全に通信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass 利用者規約1に同意のうえ、ご使用ください。

#### 【参考】

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカー ド内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書と してau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電

話内にあらかじめ格納されています。 証明書内容

CN:識別名(Common Name)

O:会社名(Organization)

C:国名(Country)

有効期限:au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限 満了の30日前から

シリアル番号

#### au証明書取得について

◎ au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。

Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下の URLに接続して取得してください。

http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

#### ■ 緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)

緊急涌報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通 報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時は、履歴とし て20件まで保存され確認できます。

#### **■着信表示の設定をする(M40)**

着信時、相手の電話番号/名前(アドレス帳に登録がある場合)等を表示しないように設定できます。

↑ 待受画面で □ 4 ○ ○ → [表示する] / [表示しない]



◎「表示しない」に設定していても、着信中に回(表示)を押すと、相手情報(電話番号、名前(アドレス帳に登録がある場合))が表示されます。ただし、「アドレス帳ロック(M414)」の着信時相手表示を「表示しない」に設定している場合は、回(表示)が表示されません。

#### ユーザー補助を設定する(M5)

#### **■よく利用する単語を登録する(M511)**

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。100件まで登録できます。

- 単語を新規登録する場合
- 2 779 (新規)→読みを入力→■→単語を入力→■→ 7791 (登録)
- 登録されている単語を編集する場合
- ② 単語を選択→ (詳細)→ (編集)→単語を編集→ → ▽ (登録)

単語を選択して、回(削除)を押すと削除できます。

### ■ 定型文や顔文字を編集する(M512/M513)

- | 待受画面で | 5 1

カテゴリー一覧画面で回(リセット)を押すと、定型文/顔文字をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

### 文字入力に関する設定をする(M514)

- 1 待受画面で 5 1 4
- 2
   入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」

   予測変換
   予測変換機能を利用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

   自動 カーソル 移動
   文字の入力方式が「かな方式」の場合、一定時間 キー操作を行わないと、カーソルが1つ右に移動 するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

#### ■ 利用するダウンロード辞書を設定する(M515)

ケータイプラネット(京セラ専用サイト)からデータフォルダにダウン ロードした辞書を、通常変換や予測変換に利用できます。

- 🚺 待受画面で 🔳 [5] [1] [5]
- 2 設定/解除 データフォルダの「辞書」フォルダに保存されている辞書を設定/解除します。 ダウンロード サイトに接続して、辞書をダウンロードします。

# **M**memo

- ◎特受画面で図→団(ケータイプラネット)と操作すると、EZwebで「ケータイプラネット」にアクセスできます。追加したい辞書のカテゴリを選択して辞書をダウンロードできます。
- ◎ ダウンロード辞書に設定できるのは最大10件です。

#### ■ 待受画面ですぐに文字を入力する(M516)

すぐ文字設定を「ON」にすると待受画面からすぐに文字を入力できます(全角最大512/半角最大1024文字)。電話番号も同時に入力されます。入力した文字や電話番号はさまざまな機能に利用できます。

- 待受画面から入力した文字を利用する
- すぐ文字設定中の待受画面で文字を入力→ ■
   すぐ文字メニューが表示されます。
- インター EZwebやPCサイトビューアーに接続し、入力し ネット検索 た文字でインターネットをキーワード検索しま [EZwebで検索] [PCサイトビューアーで検索] ・[今後も確認する]の▼をはずすと、次回から前 回選択した検索方法で検索されます。 EZwebに接続し、入力した文字でau oneキー キーワード 検索 ワード検索します。 「今後も確認する」の▼をはずすと、次回から「は い〕の確認動作を不要にできます。 乗換検索 EZwebに接続し、入力した文字を出発駅としたau one乗換が起動します。出発駅と到着駅をスペー スで区切って入力すると、出発駅と到着駅が入力 された状態で起動します。 「今後も確認する」の▼をはずすと、次回から[は い〕の確認動作を不要にできます。

地図検索	EZwebに接続し、入力した文字で検索したau one地図を起動します。店名/住所/駅名などを自由に入力して、全国のスポットをカンタンに検索できます。 ・[今後も確認する]の図をはずすと、次回から[はい]の確認動作を不要にできます。
Eメール 検索	入力した文字で送受信したEメールを検索します。 [ <b>受信ボックス</b> ]/[ <b>送信ボックス</b> ]/[ <b>なかよしボックス</b> ]
Eメール 本文	入力した文字を本文としてEメールを作成します。 ▶P.114[Eメールを送る]
Cメール 本文	入力した文字を本文としてCメールを作成します。 ▶P.141「Cメールを送る」
メモ帳登録	入力した文字をメモ帳登録します。 ▶P.310「メモ帳を利用する」
辞書引き	入力した文字を辞書引きします。 ▶P.318「辞書を利用する」
スケジュール登録 (用件)	入力した文字を用件として、スケジュールを新規 に登録します。 ▶P.312「スケジュールを新規登録する」 1. 日時を入力→ ■ →必要項目をそれぞれ設定 2. 囫(登録)
アドレス帳 登録(名前)	入力した文字をアドレス帳の名前としてアドレス帳を新規に登録します。 ▶P.90「アドレス帳に登録する」

# **memo**

- ◎「インターネット検索」を選択したときの動作は、待受画面の検索ウィンドウの「検索エンジン指定」(▶P.170)の設定に従います。
- ◎すぐ文字を起動した後に「2529」を押して待受画面に戻った状態や、複数の機能を 起動してメモリが少なくなっている状態では、新たにすぐ文字は起動しません。
- ◎すぐ文字メニュー表示中に一の(並び替え)を押すと、すぐ文字メニューの並び替えを行うことができます。

#### 電波を送受信できないようにする(M52)

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他 の機能が利用できます。

#### 前 待受画面で 「5 2 → [ON] / [OFF]

「ON IC設定すると、待受画面に YOR が表示されます。

# memo

- ◎ 携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそ ばなど)では、電源をOFFにしてください。
- ○「ON」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警 察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることが できます。
  - ※電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。
- ◎ 「ON」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Fメールの送受 信、Cメールの送受信、緊急地震速報の受信、FZweb、FZナビ、FZアプリ通 信、Bluetooth®機能による通信などもご利用になれません。

#### 新着通知の表示を設定する(M54)

各機能起動中にメール受信、不在着信などがあった場合に、新着通知を 表示するかどうかを設定します。

| 待受画面で | 5 4 → [ON] / [OFF]

# **M**memo

- ◎ 「ON」に設定していても、操作状況によっては新着通知が表示されないこと があります。例えば、次のような場合は新着通知が表示されません。
  - Mvボイスメモ録音中
- ハービー緑面中

リセット中

- ケータイアップデート中
- ◎新着通知が表示されたときは、確認する項目を選択し、■を押すと、内容 を確認することができます。起動中の機能の操作を続けたい場合は、回(戻 る)、「 または「 を押してください。
- ◎ 新着通知表示中に「#」を押してチェックを付けると、「新着通知優先(M54)| が「OFF」に設定されます。

#### 日付と時刻を設定する(M551)

- 白動補正 ネットワークから通知される日付・時刻情報を もとに自動で設定します。 手動設定 日付・時刻を入力して設定します。



- ◎ 自動補正に設定している場合、グローバルパスポートCDMAエリアでご利 用の際も、現地のネットワークから通知される日付・時刻情報をもとに自動 で設定されます。
- ○本体から電池パックを取り外した場合、日付・時刻情報が失われることがあ りますので、再設定またはサービスエリア内に入って自動補正を行ってく ださい。

#### |指定した時刻に自動的に電源を入れる(M552)

待受画面で ■ 5 5 2

9	ON/OFF設定	設定した時刻に電源を入れるかどうかを設定
<u></u>	UN/ UT DE	,
		します。
		[ON][OFF]
	時刻設定	自動的に電源を入れる時刻を設定します。



◎「オートパワーオフ(M553)」と同時刻は設定できません。

#### ■指定した時刻に自動的に電源を切る(M553)

2		設定した時刻に電源を切るかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	時刻設定	自動的に電源を切る時刻を設定します。

**M**memo

◎「オートパワーオン(M552)」と同時刻は設定できません。◎ 待受画面以外では指定した時刻になっても電源は切れません。

### ■ 画像などをアップするブログを設定する(M56)

ブログのEメールアドレスやサービス名称を登録します。登録したブログへのEメールを作成できます。

- 新規登録する場合
- **Eメールアドレスを入力→** → 一 (登録) サービス名称は全角12文字/半角24文字、Eメールアドレスは半角64文字まで入力できます。
- 登録されているブログを編集する場合
- [2] □ (編集)→「サービス名称」を選択→ (編集)→ サービス名称を入力→ ■
- [日メールアドレス]を選択→ (編集) →Eメールアドレスを入力→

[2] ラララ (新規)→サービス名称を入力→ ■ →

- 4 779 (登録)
- 登録されているブログを削除する場合
- 2 (削除)

- 登録されているブログに投稿する場合
- [2] (ブログアップ)

登録されているブログへのEメール新規作成画面が表示されます。



◎サイトによってはブログ投稿がうまくいかない場合があります。登録されたブログサービス内容をご確認ください。

#### ■ オープン通話を設定する(M57)

K007を開くことで電話を受けることができるように設定します。

#### ■プレフィックス付加番号を登録する(M581)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、 電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は10 件まで登録できます。

お買い上げ時は「001国際電話サービス(001010)」があらかじめ設定されています。

- 新規登録する場合
- ② (新規)→登録名を入力→■→番号を入力→■
   → □ (登録)
- 登録されている番号を編集する場合
- 2 登録名を選択→ (詳細)
  登録名を選択して、回(削除)を押すと削除できます。
- 3 「登録名」を選択→■ (編集)→登録名を入力→■ 全角8/半角16文字まで入力できます。

2

4 「番号」を選択→ ■ (編集)→番号を入力→ ■ → ፳፰ (登録) 最大31桁まで入力できます。

#### ■ 自動的に付加する市外局番を設定する(M582)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

- | 待受画面で 5 8 2 → [ON]
- よくかける地域の市外局番を入力→
   市外局番は、0から始まる2~5桁の数字を入力します。



- ◎「プレフィックス設定(M581)」に登録されている番号が電話番号に付加されている場合は、機能しません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

#### ■ USB接続時の動作を設定する(M593)

待受画面でUSBケーブルWIN(別売)/USBケーブルWIN02(別売)/ USB充電ケーブル01(別売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

データ転送モード	データ転送モードに移行します。
高速転送モード	高速転送モードに移行します。
外部メモリ転送モード	外部メモリ転送モードに移行します。
接続時に選択	USBケーブル(別売)を接続するたび に転送モードを選択します。



- ◎「外部メモリ転送モード」または「接続時に選択」に設定していても、次の場合は「データ転送モード」に移行します。
  - 待受画面以外でUSBケーブル(別売)を接続した場合
  - USBケーブル(別売)を接続したまま電源を入れた場合
- ◎「高速転送モード」では、データ通信サービス(PacketWIN)をご利用になれません。
- ◎ USBケーブル(別売)を接続した状態で「USB設定(M593)」を変更した場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。
- ◎ USB充電ケーブル01 (別売)は日本国内専用のため、海外ではUSB充電ケーブル01 (別売)を使用してK007とパソコンを接続しないでください。また、待受画面でUSB充電ケーブル01 (別売)を接続しても、転送モードには移行しません。
- ◎ LISMO Portを利用する場合は「高速転送モード」を選択してください。
- ◎ microSDメモリカード内のデータをパソコンで使う場合、またはブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送する場合は「外部メモリ転送モード」を選択してください。

### USB接続時に充電するかどうかを設定する (M594)

USB充電ケーブル01 (別売)などを使って充電するかどうかを設定します。

| 待受画面で | 5 9 4 → [ON] / [OFF]



- ◎ USBケーブルWIN(別売) / USBケーブルWINO2(別売) では充電できません。
- ◎ 「USB充電(M594)」を「ON」に設定した場合でも、USBドライバをインストールしていないと充電できません。あらかじめUSBドライバをインストールしてください。

### ■ K007のソフトウェアを更新する(M501)

K007は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

手動更新	ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワー
	クに接続して確認できます。
	• <b>更新が必要な場合</b> :ソフトウェア更新用データを
	ダウンロードして、更新します <sup>*1</sup> 。
	・更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いた
	だけます。
自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した
	場合に更新します。
	・自動更新型:お知らせを受信したときに自動的に
	更新します <sup>※2</sup> 。
	・ユーザー承認型:お知らせを受信したときに確認
	画面が表示されます。
au ICカードの	au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたとき
差し替え時に	は、K007のソフトウェア更新が必要かどうかを確
更新	認します。
	• <b>更新が必要な場合</b> :ソフトウェア更新用データを
	ダウンロードして、更新します** 。
	・更新が不要な場合: そのまま引き続きご利用いた
	だけます。
※1 ダウンロード後すく	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- ※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。
- ※2 「自動設定」(▶P.345)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

٠.		
2	アップデート開始	KOO7のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します(手動更新)。 ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を行います。 すぐに更新する場合 1. [■ (実行) ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。 後で更新する場合(予約更新) 1. [四 (予約) ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。 2. 日付、時刻を入力→ [■ (予約) 更新開始日時に自動的にKOO7が再起動してソフトウェアが更新されます。
	自動設定	K007が自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	予約時刻	設定されている更新開始日時を変更します。 ・ 団 (解除)を押すと、予約更新は解除されます。
	リマインド 機能	ケータイアップデートを中止、または失敗した場合、一定時間ごとにケータイアップデートを繰り返すかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

# **M**memo

- ◎更新開始日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
- ◎ 更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M551)」の設定を変更する と予約更新が解除されます。
- ◎ EZアプリの中断中またはBGM再生中に更新開始日時になると、アプリを終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的にKOO7が再起動してソフトウェアが更新されます。
- ◎予約更新を解除した場合は、K007のソフトウェアを更新するために「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート開始」を実行すると、自動的にK007が再起動してソフトウェアが更新されます。

#### ■ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のau電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

- ・EZアプリの中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデートを ご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデー ト開始」によりケータイアップデートを実行してください。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェア のダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップ デート開始」(▶P.345)によりケータイアップデートを実行し直し てください。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

#### ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

#### ケータイアップデート実行中にできない操作について

・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消 防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。 また、アラームなども動作しません。

# ケータイアップデートが実行できない場合などについて

アップデートに 失敗しました 修理が必要です

ケータイアップデートに失敗すると、K007が使用できなくなる場合があります。K007が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

お近くの au ショップ または PiPit (一部店舗を除く) にお持ちください

#### ■更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的に ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード が完了するとソフトウェアが更新されます。



- ◎操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
- ◎自動設定を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

#### ■更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。



#### ■ すぐに更新する場合

確認画面で ■ (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

#### ■ 後で更新する場合

確認画面で 回 (中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.345)によりケータイアップデートを実行し直してください。

#### ■au ICカードを差し替えたときは

au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、au ICカードの情報が読み込まれた後で le を押すと、ソフトウェアの更新が必要かどうかが確認されます。

ソフトウェアが最新である場合は、その旨が表示され、 ■ を押すと待 受画面が表示されます。

ソフトウェアの更新が必要な場合は、確認画面が表示され、次の操作を 選択することができます。

#### ■すぐに更新する場合

確認画面で (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

#### ■更新を予約する場合

確認画面で「一(予約)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。日付、時刻を入力して (予約)を押してください。更新開始日時に自動的にK007が再起動してソフトウェアが更新されます。

#### ■後で更新する場合

確認画面で回 (中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.345)によりケータイアップデートを実行し直してください。

#### K007の故障を調べる(M502)

K007はケータイチェック機能を搭載しています。ケータイチェック機能では、故障の心配がある場合、お客様の操作でK007本体の状態を簡易的に診断できます。また、K007に関する情報をEZweb内の「故障診断Q&A|サイト(通信料無料)で確認できます。

#### 

2	簡易 チェック	回路 チェック	内部の状態をチェックします。 ・異常の疑いがある場合は「NG」と表示 されます。
		+-	押したキーを表示することで、キーの状態をチェックします。
		メインディ スプレイ	テストパターンを表示させることでメ インディスプレイの状態をチェックし ます。
		スピーカー	テスト音をスピーカーから鳴らして状態をチェックします。
		電話機能	送話口に話した声を受話口から鳴らす ことで送受話の状態をチェックします。
		バイブ レータ	本体を振動させることでバイブレータ の状態をチェックします。
		ランプ・ ライト	順番に点滅させることでルミナスラン プ·キーイルミネーション·ポケットラ イトの状態をチェックします。
	チェック	<b>愛歴</b>	「回路チェック」の実行履歴を表示します。 ・ 図 (リセット)を押すと、履歴をリセットできます。
	Q&Aへ接	続	K007に関する情報をEZwebのauオンラインマニュアルにある「故障診断Q&A」(通信料無料)で確認できます。その際はあらかじめ、EZwebの契約が必要になります。



- ◎ 簡易チェックは、K007本体すべての故障を発見できるものではありません。ご使用上、不具合と思われる箇所がありましたら、auお客様センターもしくはauショップ・PiPitへご相談くださいますよう、お願いいたします。
- ◎「スピーカー」「電話機能」は、音を確認する機能であるため、周囲の人に迷惑のかからない静かな場所で行うことをおすすめいたします。
- ◎簡易チェックを行う際には、すべてのアプリを終了させる必要があります (タスク切替中の機能を含む)。
- ◎ K007では、au電話の保守、品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、au電話の保守、品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめご了承ください。

なお、「統計データ送信機能(M503)」を「データ送信しない」に設定すると、 データは送信されません。

#### ■統計データ送信機能を設定する(M503)

ケータイチェック情報のデータ送信を行うかどうかを設定します。

1 待受画面で ■ 5 ○ 3 → [データ送信する] / [データ送信しない]



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

#### ■エリア品質情報送信を設定する(M504)

電話が切断されたときやメールの送受信に失敗したとき、通信エラーが起きたときなどに、auエリアの通信品質情報をau(KDDI)に自動送信するように設定できます。



- ◎本製品は、お使いのauエリアの通信品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、auエリアの通信品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめご了承ください。 「OFF」に設定すると、データは送信されません。
- ◎電波OFFモード中は、送信できません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### モードを設定する(M6)

K007には、「通常モード」と「ティーンズモード」の2つのモードが用意されています。「ティーンズモード」に設定すると、使用する機能に制限をかけることができます。

#### ■ 通常モード

すべての機能を制限なく使用できるモードです。お買い上げ時はこの 通常モードに設定されています。

#### ■ ティーンズモード

アドレス帳に登録されている相手とのみの電話やCメール、安心ナビ\*などの一部の機能だけを使用できるモードです。

※他のau電話から起動できます。

#### ■ ティーンズモードにする前の準備

お子様にティーンズモードに設定したK007を持たせる場合は、設定前に次の準備を行うことをおすすめします。

- ・「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更してください。
- 電話をかけたり、受けたりする電話番号や、Cメールを送ったり、もらったりする相手の電話番号をアドレス帳に登録してください。
- ・プロフィールに登録した電話番号に電話をかけたり、受けたり、C メールを送ったり、もらったりする場合は、その電話番号をアドレス 帳に登録してください。
- ・安心ナビを利用する場合は、K007を位置を検索される側の携帯電話として登録してください。

#### ■ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロック No.について

ティーンズモードには、通常モードとは別にティーンズモード設定中にのみ使用できるロックNo.が用意されています。ティーンズモード設定中に「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更すると、このロックNo.が変更されます。ティーンズモード設定中は「ティーンズモード(M61)」を「OFF」に設定する操作以外で使用できます。また、ティーンズモード設定中であっても、通常モードのロックNo.を使用することができます。

この2つのロックNo.を次のように管理することをおすすすめします。

ロックNo.の 種類	使用できるモード	管理
通常モードの ロックNo.	通常モード ティーンズモード	保護者の方が設定・管理して、 お子様には知らせないように してください。
ティーンズ モードの ロックNo.	ティーンズモード*	お子様自身が設定・管理して ください。

※「ティーンズモード(M61)」を「OFF」にすることはできません。



◎ ティーンズモードのロックNo.のお買い上げ時の設定は、「1234」です。◎ ティーンズモードのロックNo.は、通常モード設定中の「機能リセット (M452)」「オールリセット(M455)」によってお買い上げ時の設定に戻ります。

#### ■ ティーンズモードにする(M61)

通常モードからティーンズモードに設定します。

- | 待受画面で | 6 | 1 |
- [ON(各種設定)]

ティーンズモードを解除する場合は、[OFF] →ロックNo.を入力→

と操作してください。

・割込通話停止」/「伝言蓄積停止」を選択→ ■ (発信)→ガイダンスを確認後/

割込通話や伝言蓄積を停止します。「割込通話停止」「伝言蓄積停止」は、アドレス帳登録の有無にかかわらず、すべての電話番号に適用されます。

4 [設定完了へ]→ロックNo.を入力→ ■ 発着信履歴、メールの送受信履歴が削除され、ティーンズモードに切り 替わります。

# //memo

- ◎ティーンズモードを解除しても、割込通話停止や伝言蓄積停止は解除されません。「1451(割込通話開始)」(▶P.213)、「1611(伝言蓄積停止解除)」(▶P.209)にダイヤルして解除する必要があります。
- ◎他の機能を起動している場合や、Bluetooth®機能を使用している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ティーンズモードに切り替えることはできません。
- ◎ ティーンズモード設定中は専用のメインメニューが表示され、「アドレス帳」「Cメール」「タイマー」「ツール」「メモ」「機能設定」を選択できます。
- ◎ ティーンズモード設定中に電源をOFFにして、再度 電源をONにしても、ティーンズモードのまま起動 します。



《ティーンズモードメニュー》

#### **■** ティーンズモード設定中に利用できる機能と制限される機能

機能		内容		
電話をかける	・アドレス帳に登録されている電話番号にのみ電話をかけられます。			
		電話番号が登録され		
		こは電話をかけられま		
	警察		110*1	
	消防機関		119*1	
	海上保安本部		118*1	
	時報	(四户平/声)	117	
	お留守番サービス	留守番停止	1410	
		伝言の蓄積停止		
	着信転送サービス	無応答転送開始	1422+転送先 電話番号*2	
		話中転送開始	1423+転送先 電話番号**2	
		フル転送開始	1424+転送先 電話番号**2	
		選択転送開始	1425+転送先 電話番号*2	
		転送停止	1420	
	割込通話サービス	サービス停止	1450	
	発信番号表示 サービス	発信者番号通知	186+相手先電 話番号*2	
	番号通知リクエ	サービス開始	1481	
	ストサービス	サービス停止	1480	
	迷惑電話擊退	受信拒否リスト登録	1442	
	サービス	受信拒否リスト1件削除	1448	
		受信拒否リスト全件削除	1449	
	auお客様	総合・料金について	157	
	センター	紛失・盗難・故障・操作方 法について	113	
	災害対策用ボー	イスメール	171	
	を先頭に付加	着番号非通知)」や「186(発信者  しても電話をかけられます。  電話番号が登録されている場		

ます。

1206.012		. —			
機能	内容				
電話をかける	・アドレス帳に電話番号が登録されている場合でも、				
	次の電話番号には	電話をかけられませ	th		
	お留守番サービス	留守伝言再生	1417		
		留守番開始1	1411		
		留守番開始2	1413		
		応答内容変更	1414		
		英語ガイダンス	14191		
		日本語ガイダンス	14190		
		伝言蓄積停止解除	1611		
	割込通話サービス	サービス開始	1451		
電話を受ける	<ul><li>アドレス帳に登録</li></ul>	されている雷話番	号から発信者		
-611 CX17 0					
	番号を通知して電話がかかってきた場合のみ電話を受けられます。 ・アドレス帳に登録されている電話番号以外から電話がかかってきた場合やアドレス帳に登録されている電話番号から発信者番号を非通知にして電話				
	がかかってきた場合は、相手の方に「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージが流れます。 ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保				
		かけて通話が終了し			
		話を受けるためア			
		話番号からも電話			
	ができます。	・前田ケル・クロ电前・	で支げること		
	- かてきよす。 - 割込通話サービス	(煙淮サービフ) =	≠温託サーレ		
		(候年リーレス)、三 -ビス)は利用できま			
<b>履歴機能</b>	・履歴から電話をか	けたり、じメールを	作成すること		
	ができます。	+7 = 1 (4 = + + + !	.,		
	・履歴を手動で削除				
	・履歴からアドレス				
	・アドレス帳に登録		に拒否した着		
	信は、履歴に保存さ	これません。			

機能	内容
アドレス帳	・アドレス帳から電話をかけたり、Cメールを作成す
	ることができます。  ・アドレス帳を新規登録したり、編集や削除すること
	・プトレス帳を利規豆鋏したり、橅集や削除すること     はできません。
	- じょうしょう とうしょ
	レス帳は表示されず、アドレス帳に登録されていな
	いものとして扱われます。
ペア機能	・ペア機能を使って電話をかけたり、Cメールを作成   することができます。
	することがてきよす。  ・登録したり、解除することもできます。
	・Eメールやデコレーションアニメを作成すること
	はできません。
プロフィール	<ul><li>プロフィールは編集できません。</li></ul>
	・プロフィールに登録されている電話番号がアドレ    ス帳に登録されている場合は、プロフィールの電話
	して利用できます。
Cメール	・アドレス帳に登録されている電話番号とのみC
	メールを送受信できます。
	・アドレス帳に登録していなくても、Cメール安心ブ     ロック機能*3のエラーCメールを受信できます。
	- ロック機能 のエラー6人一ルを支信とさよす。
	・ 緊急地震速報の「受信設定」は変更できません。
	※3 Cメール安心ブロック機能については、次のauホームページに掲載しております内容をご参照ください。
	パソコンから:http://www.au.kddi.com/cmail/
Eメール	・インフォボックスに受信したメッセージのみ確認
	できます。  ・インフォボックスのメッセージは、差出人・件名の
	・イフフォバックスのメッセーシは、左面人・什名の    みを受信します。本文未受信のメッセージを選択し.
	て■を押すと、本文も受信できます。
フェイク着信	利用できます。
サイドキー	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
操作無効	

機能	内容
ポケット	利用できます。
ライト	NID TALL
ブラインド スクリーン	利用できます。
マナーモード	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
メモ帳	利用できます。
簡易留守メモ	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
通話音声メモ	利用できます。
アラーム	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
カウントダウ ンタイマー	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
ストップ ウォッチ	利用できます。
電卓	利用できます。
辞書引き	利用できます。
サイドキー 設定	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
安心ナビ	位置を確認される側の携帯電話としてのみ利用できます。ただし、事前の登録が必要です。
時間/料金 (M12)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、記録をリ セットできます。
着信設定 (M21)	<ul> <li>「音声着信(M211)」「お知らせ受信(M214)」「Cメール受信(M215)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li> <li>「Eメール受信(M212)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「音量」「バイブレータ」「ランプ」が「OFF」になりますが、変更できます。</li> <li>「指定外Eメール受信(M213)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。</li> <li>「号外ニュース受信(M216)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「音量」「バイブレータ」「ランプ」が「OFF」になり、変更できません。</li> </ul>

機能	内容
操作音(M23)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
イヤホン設定 (M24)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
ランプ設定 (M25)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
キーイルミ ネーション 設定(M26)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
メインディス プレイ (M31)	<ul> <li>「待受画面(M311)」「メール送信中画面(M313)」 「メール受信中画面(M314)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li> <li>「表示情報設定(M312)」「グラフィックスタンド(M316)」の設定は、ティーンズモードに切り替えるとすべて「OFF」になり、変更できません。</li> <li>「EZ接続画面(M315)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。</li> </ul>
サブディス プレイ (M32)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
照明(M33)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
文字サイズ (M34)	<ul> <li>「入力文字(M341)」「メール表示(M342)」「アドレス帳(M344)」「履歴(M345)」「電話番号(M346)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li> <li>「EZweb表示(M343)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。</li> </ul>
Set Language (M35)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
長持ちモード (M36)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。

機能	内容
セキュリティ ロック (M41)	<ul> <li>「オートロック(M411)」「とじるとロック(M412)」 「アドレス帳ロック(M414)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li> <li>「FeliCaロック(M413)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「ON」になり、変更できません。</li> <li>「遠隔ロック(M415)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。</li> </ul>
シークレット (M427)	設定は「表示しない」になり、変更できません。
着信拒否 (M43)	・「指定番号(M431)」「海外ローミング中全拒否 (M436)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 ・「非通知(M432)」「公衆電話(M433)」「通知不可能(M434)」「アドレス帳登録外(M435)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「拒否メッセージ1」になり、変更できません。 ・「着信履歴保存(M437)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になり、変更できません。
ロックNo. 変更 (M44)	<ul> <li>・ティーンズモードのロックNo.を変更することができます。</li> <li>・通常モードのロックNo.を使用しても、変更することができます。</li> <li>・通常モードのロックNo.は変更できません。</li> <li>▶P.349「ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロックNo.について」</li> </ul>
発信者番号 通知 (M46)	設定は「ON」になり、変更できません。
着信表示 (M40)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。

機能	内容
文字入力 (M51)	・「単語登録(M511)」「定型文編集(M512)」「顔文字編集(M513)」「入力設定(M514)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 ・「ダウンロード辞書(M515)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 ・「すぐ文字設定(M516)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になり、変更できません。
電波OFF モード (M52)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
時計(M55)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
オープン通話 (M57)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
ケータイアッ プデート (M501)	<ul><li>・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li><li>・ケータイアップデートでソフトウェアが更新された場合でも、ティーンズモードのままとなります。</li></ul>

# **M**memo

○ 上記の表に記載されている以外の機能設定については、通常モードの設定を引き継ぎ、ティーンズモード設定中に設定を変更することはできません。○ ティーンズモード設定中は、クイックキーを使用することはできません。

### 操作方法を調べる(M#)

#### ■操作ガイドを表示する(M#1)

主な機能の操作方法をメインディスプレイで確認できます。

 待受画面で ■ # 1 →項目を選択→ ■ (表示)
 項目によっては、■を押すとその機能を実行できます。



○「エリア設定」の設定によっては、操作方法を表示できない機能があります。

#### ■ピクトガイドを表示する(M#2)

待受画面に表示されているアイコンの説明が表示されます。

1 待受画面で ■ # 2 → ・・・ でアイコンを選択

# EZwebに接続してauオンラインマニュアルを 表示する(M#3)

EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認できます。

# 付録·索引

付録	356
周辺機器のご紹介	
電池パックを交換する	
共通DCアダプタ01(別売)を使用して充電する	358
市販のイヤホンを使用する	358
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホ	ンマイク
(別売)を使用する	
故障とお考えになる前に	
アフターサービスについて	
カメラ/データフォルダの詳細情報	
Eメールの詳細情報	
機能リセット(M452)でリセットされる内容	
メモリリセット(M453)でリセットされる内容	373
主な仕様	375
名前から引く索引	379
目的から引く索引	387
利用許諾契約	390
簡易英語版	406
簡易中国語版	408
间勿牛凶祜似	400

### 付録

#### 周辺機器のご紹介

■ 電池パック(KY003UAA)







■ 共通DCアダプタ01 (0201PEA)(別売)

■ ポータブル充電器01 (0201PDA)(別売)





■ 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売) 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)

AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)

AC Adapter AO(0204PLA)(別売)

AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)

AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)

AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)

AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)


AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)

AC Adapter CHARGY (LS1P001A) (別売)

AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)

AC Adapter KiiRoll(L01P005A)(別売)

- ※ お使いのACアダプタによりイラストと形状が 異なることがあります。
- ※共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02をご使用ください。
- ※ AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、 CHA、REST、RANGERS、CHARGY、WORLD OF ALICE、KiiRollは共通ACアダプタO2と共 通の仕様です。

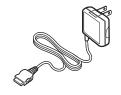

- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- USBケーブルWIN02(0202HVA)(別売)
- USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (0201QVA)(別売)
- 簡易アンテナE(0202ANA)(別売)
- cdma One簡易アンテナD(0201ANA)(別売)

#### **//**memo

◎ 本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入 いただけます。

パソコンから:http://auonlineshop.kddi.com au電話から:バーコード(QRコード)よりアクセスできま す。



- ◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www.au.kddi.com)にてご確認いただくか、auお客様センターにお問い合わせください。
- KOO7は、ASYNC/FAX通信は非対応です。

# 電池パックを交換する


電池パックは、K007専用のものを使用して正しく取り付けてください。

### **//**memo

◎ 電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.46)をご参照ください。

#### ■ 電池パックを取り外す

- ツメ部から、電池パックカバーを矢印の方向に引き上げて 取り外す
- 2 電池パックのタブ「引く」を上に引き、取り出す

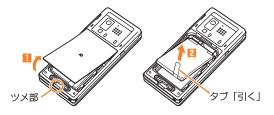


#### //memo

- ◎電池パックを取り外すときは、タブ「引く」を上に引いてください。タブ以外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損するおそれがあります。
- ◎電池バックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されることがあります。(▶P.63「時刻が表示されなくなったら」)
- ◎ 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

#### ■ 電池パックを取り付ける

- 本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押し込む
  - タブ「引く」が上に出ていることを確認してください。
- 電池パックカバーのツメと本体の凹部を合わせるように 置く
- 🔞 電池パックカバーを矢印の方向へ押す

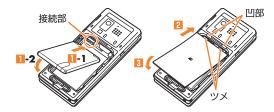

4 電池パックカバーの外周をなぞりながらしっかり押さえ、 完全に装着させる

電池パックカバーの浮きが ないことを必ず確認してく ださい。



### **M**emo


◎ au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。

- ◎取り付け時に間違った取り付けかたをすると、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。
- ◎電池パックカバーのツメが本体に乗り上げた状態で電池パックカバーを指で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。

### 共通DCアダプタ01 (別売)を使用して 充電する

電池パックをKOO7に取り付けた状態で充電してください。

■ K007に共通DCアダプタ01(別売)を接続する

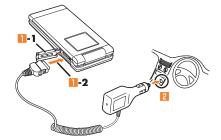

外部接続端子カバー(1-1)を開け、共通DCアダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。

2 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットに差し込む


K007のルミナスランプの一部が赤色に点灯します。

充電時間は約140分です

K007の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると、赤色に点灯していたルミナスランプの一部が消灯 します。

- 充電が終わったら、共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタソケットから抜く
- 4 コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながら 引き抜く

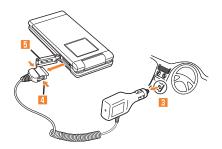

**□** K007の外部接続端子カバーを閉じる

#### 市販のイヤホンを使用する

市販のイヤホンは外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。

■ 「イヤホン種類(M241)」を「マイクなし」に設定する

## 1 市販のイヤホンと外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01(別売)を接続する



## K007に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (別売)を接続する

外部接続端子カバー(2-1)を開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます(2-2)。

# **//**memo

- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にイヤホンを取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎ 市販のイヤホンによっては、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に接続できない場合があります。

◎外部接続端子用イヤホン変換 アダブタ01(別売)に市販の イヤホンを接続する際は、 型イヤホンマイク端子の送子 は、丸型イヤホン端子のどちらか一方に接続してください、両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。



# 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)を 使用する

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク (別売)は、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。

- 2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタO1(別売)に マイク(別売)を接続する

外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)の平型イヤホンマイク端子に、マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

#### КОО7に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (別売)を接続する

外部接続端子カバーを開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (別売)のコネクタを先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

# //memo

- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にマイク (別売)を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可 能性があります。
- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のお問い合わせは、auホームページ(http://www.au.kddi.com)をご確認ください。

## ■電話をかける

電話番号を入力→マイク(別売)のスイッチを"ビビッ"と 音がするまで押す

音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチを離してください。音がした後も スイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

② 通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを "ピーッ"と音がするまで押す

"ピーッ"と音がすると通話が終了します。

# **M**memo

- ◎ 画面に電話番号が表示されている状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、その電話番号に電話がかかります。
- ◎待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)の スイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話 がかかります。

## 電話を受ける

■ 着信中にマイク(別売)のスイッチを"ビピッ"と音がするまで押す。

# 故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
を押しても電源	電池パックは充電されていますか?	P.4
が入らない		P.60
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.357
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.60
	○ を長押ししていますか?	P.61
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	P.4
	「オートパワーオフ(M553)」が設定されて	P.342
	いませんか?	
電源起動時の画面表示	電池が切れていませんか?	P.4
中に電源が切れる	※電池残量が少ない場合、電源を入れると、画面が表	P.60
	示され、しばらくすると画面が消えます。	
電話がかけられない	電源は入っていますか?	P.61
	au ICカードが挿入されていますか?	P.63
	電話番号が間違っていませんか?	P.98
	(市外局番から入力していますか?)	
	電話番号入力後、🔼 を押していますか?	P.98
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.110
	「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限	P.336
	されていませんか?	
	「アドレス帳ロック(M414)」で発信が制限	P.333
	されていませんか?	
	「電波OFFモード(M52)」が設定されていま	P.342
	せんか?	
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.62
	サービスエリア外にいませんか?	P.62
	電源は入っていますか?	P.61
	au ICカードが挿入されていますか?	P.63
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.110
	「着信拒否(M43)」が設定されていません	P.336
	か?	
	「電波OFFモード(M52)」が設定されていま	P.342
	せんか?	
	着信転送サービスが設定されていませんか?	P.210

こんなときは	ご確認ください	参照
圏外アイコンが	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませ	P.62
表示される	んか?	
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませ	P.58
	んか?	
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.110
ルミナスランプは	「着信設定(M21)」の音量が「OFF」に設定さ	P.322
点滅するが	れていませんか?	S
着信音が鳴らない		P.326
	マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サ	P.305
	イレントマナー」になっているか「オリジナル	
	マナー」の着信音量が「OFF」に設定されてい	
	ませんか?	
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか?	P.60
	電池パックは正しく取り付けられています	P.357
	か?	
	卓上ホルダ(別売)や充電端子などが汚れてい	P.60
	ませんか? 	
	周囲が高温や低温になり過ぎていませんか?	P.60
キー操作ができない	電源は入っていますか?	P.61
	本体を閉じた状態でのキー操作が無効になっ	P.305
	ていませんか?	
	「オートロック(M411)」が設定されていま	P.333
	せんか?	
おサイフケータイ <sup>®</sup> が	電池が切れていませんか?	P.4
使えない	「 オ ート ロ ック(M411)」「FeliCa□ ック	P.194
	(M413)」「遠隔ロック(M415)」が設定され	P.333
	ていませんか?	P.334
au ICカード(UIM)	au ICカードが挿入されていますか?	P.63
エラーと表示される	異なるau ICカードを挿入していませんか?	P.62
		P.63
充電してください、	電池残量がほとんどありません。	P.4
電池切れなどと表示		P.62
されて警告音が鳴った	# B (II & 1 ) - 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	D.000
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	P.306
電池パックを利用	電池パックが寿命となっていませんか?	P.2
できる時間が短い	「圏外」が表示される場所での使用が多くあり	P.60
	ませんか?	P.62

こんなときは	ご確認ください	参照
電話をかけたときに 受話口から「プーッ、	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.62
プーッ、プーッ…]と 音がしてつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方 が通話中ですのでおかけ直しください。	_
メインディスプレイの 照明がすぐに消える	「メインディスプレイ照明(M331)」の照明 点灯時間が短く設定されていませんか?	P.331
相手の方の声が 聞こえない	受話音量が「Level1」に設定されていませんか?	P.98
	受話口を耳でふさいでいませんか? 受話口が耳の穴にあたるようにしてくださ い。	P.58
平型イヤホンマイクの マイクが使えない	「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に 設定されていませんか?	P.326
テレビ(ワンセグ)が 映らない、映像が	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届 いていますか?	P.251
止まる、音声が止まる、 ノイズが出る	視聴している場所が「チャンネル設定」と合っ ていますか?	P.260
時刻が表示されない	K007本体の時刻が消去されています。	P.63
画面が動かなくなり、 どのキーを押しても 操作できない	□ を10秒以上長押ししてみてください。 電源を自動的にOFFした後、もう一度電源 ONになります。編集中のデータは消失され る可能性がありますが、保存しているデータ は消失されません。	-

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

- - →[auお客さまサポート]
  - →[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- ・パソコンからは → http://www.kddi.com/customer/ service/au/trouble/kosho/index.html

# アフターサービスについて

#### ■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いた します。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。

# **I**memo

- ◎メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控え ておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎ 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

#### ■補修用性能部品について

当社はこのK007本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

#### ■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

# **M**memo

- ◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが 本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ◎機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

#### ■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

#### ■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

#### auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

待受画面で**□**→[トップメニュー・検索] →[auお客さまサポート]→[お問い合わせ] \*メニュー構成については予告なく変更することがあります。

## ■auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
① 保証サービス 注:保証内の場合、 無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
<ul><li>② 修理代金割引 サービス 注:水濡れ・全損以外 の故障の場合、 修理代金を割引</li></ul>	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)
<ul><li>③ 水濡れ・全損時 リニューアル サービス 注:水濡れ・全損の 故障の場合、 リニューアル代金 を割引</li></ul>	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10.500円(税込)
@ #\#\#\	フルサポートコースでご した場合	契約のau電話を盗難・紛失
<ul><li>④ 紛失時あんしん サービス 注:盗難·紛失の場合、 解除料の減額</li></ul>	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで
所味やの減額 もしくは購入代金	新しいau電話をシンプルコ	ースでご購入される場合
の割引	新しいau電話購入代金 最大18,900円(税込) OFF	新しいau電話購入代金 最大6,300円(税込)OFF
⑤ 電池パック無料 サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイント バック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、 auポイント1000ポイントプレゼント	なし



#### 修理代金割引サービス

- ◎水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

#### 水濡れ・全損時リニューアルサービス

◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

#### 紛失時あんしんサービス

- ◎「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察 署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- ◎ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

#### 電池パック無料サービス

- ◎ ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ◎電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

#### 無事故ポイントバック

- ◎「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。
  - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

# カメラ/データフォルダの詳細情報

## ■データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

#### ■音や画像の登録先一覧

登録先	データの種類	フォト/GーFアニメ/	ボイス/メロディ/着うた®	<u> </u>	だデオクリップ ピデオクリップ/ ピデオクリップ/	着F— a s h	H—ash®
着信音関連	音声着信音		0	0		0	
	Eメール受信音 指定外Eメール受信音 お知らせ受信音 Cメール受信音 号外ニュース受信音		0				
音関連	オープン音 クローズ音		0				
	ウェイクアップ音 パワーオフ音 カウントダウンタイマー音		0				
	アラーム音		0	0	0	0	
	スケジュールアラーム音 タスクアラーム音		0	0		0	
着信画像関連	音声着信画像	0		0			
	Eメール受信画像 指定外Eメール受信画像 Cメール受信画像	0					

登録先	データの種類	デコレーションエモジ フォト/GIFアニメ/	ボイス/メロディ/着うた®	ムービー/EZムービー	どデオクリップ と、 と、 と	着F-ash	L— @ ∞ ⊏ ®
画像関連	ウェイクアップ画像 パワーオフ画像 メール送信中画像 メール受信中画像 EZ接続画像	0					
	待受画面	0					0
	アラーム画像	0					
	スケジュール画像	0		0			
アドレス帳 関連	個別音声着信音 グループ音声着信音		0	0		0	
	個別メール受信音 グループメール受信音		0				
	アドレス帳画像 プロフィール画像 グループ音声着信画像	0		0			
	グループメール受信画像	0					

○:登録できます。

# **Memo**

- ◎ 著作権保護が設定されているデータや、データの容量によっては登録できない場合があります。
- ◎ BMP形式の画像は、登録できません。また、データの種類や形式、容量によっては、登録できない場合があります。
- ◎ データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデーター覧画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

## ■音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類
メインメニュー	メニュー用Flash®
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイル
ダウンロード辞書	辞書データ
祝日データ	祝日データ
待受ショートカット	すべてのデータ。ただし、次のデータは登録できません。辞書データ、デコレーションエモジパック、受信メール、送信メール、コンテンツパック、EZアブリアーカイブ、ライセンス未取得データ、不明ファイル

# ■ 編集できる画像の一覧

				画	像編	集		画	ファ
画像種類	画像サイズ		フレーム	スタンプ	文字合成	トリミング	画像回転	画像切出	アイルサイズ変換
JPEG	壁紙(標準)	横240×縦320	0	0	0	0	0	×	×
	壁紙(ワイド)	横480×縦800	0	0	0	0	0	0	O*1
	壁紙 (フルワイド)	横480×縦854	0	0	0	0	0	0	O*1
	0.3M	横640×縦480	0	0	0	0	0	0	O*1
	1 M	横1,280×縦960	×	×	X	×	×	0	O*1
	2M	横1,600×縦1,200	X	X	X	X	X	0	0*2
	ЗМ	横2,048×縦1,536	X	X	X	X	X	0	0*2
	8M	横3,264×縦2,448	×	×	×	×	×	0	×
上記以外 のJPEG、 PNG、 GIF	横1~854×縦1~854		0	0	0	0	0	×	×

- ○:編集可能 ×:編集不可
- ※1 100KBを超える場合にファイルサイズ変換可能です。 ※2 500KBを超える場合にファイルサイズ変換可能です。

- **#**memo
- ◎ 画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。◎ データサイズによっては編集できない場合があります。

# ■表示/再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg	5.0MB、4,000×3,000 以下
	.gifpng	1.5MB、854×854以下
フレーム	.png	512KB、 94×94~480×854
スタンプ	.png	512KB、 10×10~480×696
アニメ	.gif	512KB、854×854以下
	.mmf、.mqf	500KB、240×240以下
	.m3f	500KB、120×120以下
ムービー/EZムービー	.amc、.3gp、.3g2	1GBまで保証
ビデオ(EZ配信)	.kvf	10MBまで
ビデオクリップ (EZ配信)/着うたフル <sup>®</sup>	.kmf	
着うたフルプラス <sup>®</sup> (EZ配信/PC配信)	.kmf	20MBまで
PC配信/ CD読込み(HE-AAC)	.kmf	75MBまで
PC配信/ CD読込み(ATRAC)	.kmf	320MBまで
ビデオクリップ(PC配信)	.kmf	30MBまで
ビデオ(PC配信)	.kvf	800MBまで
プレイリスト	.kpl	300KBまで

# Eメールの詳細情報

### ■Eメールで送信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ(GIFファイルのアニメも含む)	.pnggifjpe/ .jpg/.jpeg	
Flash®	.swf	
アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	7
ボイス	.qcp、.hvs	
プレイリスト	.kpl	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	H
クーポン情報	.auc	
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)/ タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs、.ics	
テキスト(TXT)	.txt	
ラッピングメールデータ	.mcx	**
ライセンス未取得データ	.kcf	

# **M**memo

- ◎著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
- ◎ データによって、送信できるデータサイズが異なります。

拡張子		送信できるデータサイズ		
	.jpe/.jpg/.jpeg	2MB		
	.swf、.mcx	100KB		
	.kpl	300KB		
	その他	500KB		

## ■Eメールで受信可能なデーター覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む)	.pnggifjpe/ .jpg/.jpeg	2
Flash®	.swf	
アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	٨
ボイス	.qcp、.hvs、	
	.3g2	-
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
プレイリスト	.kpl	
クーポン情報	.auc	2
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)/ タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs、.ics	
テキスト(TXT)	.txt	
ラッピングメールデータ	.mcx	*
ライセンス未取得データ	.kcf	
装飾データ(デコレーションメールの添付 の場合は無効)	.ntl	J.

※4バイト以上の拡張子データは、受信すると3バイトに変換されます。

# **#**memo

#### ◎データによって、受信できるデータサイズが異なります。

拡張子	受信できるデータサイズ (受信後データフォルダに保存される データのデータサイズ)
.jpe/.jpg/.jpeg	2,803KB(2MB)
.swf、.mcx	137KB(100KB)
.kpl	411KB(300KB)
その他	685KB(500KB)

# 機能リセット(M452)でリセットされる内容

本体カラーは次のように分類されます。各カラーの対応項目をご確認 ください。

A:ミントソルベ B:フラワーペタル C:スターナイト

_	Jセット対象	機能リセット後
通話料金表示(M13) 通話料金レート(M14)		OFF
		1.0倍
音声着信 (M211)	音 ※本体カラーによってリセッ ト後の状態が異なります。	A:スキップ B:シンプル C:インプレシブ
	音量	Level3
	画像 ※本体カラーによってリセッ ト後の状態が異なります。	A:funny shape B:light bloom C:glow
	バイブレータ	OFF 強度:中
	ランプ	キラキラ
Eメール受信 (M212)	音 ※本体カラーによってリセッ ト後の状態が異なります。	A:エレクトリカル B:キューブ C:コンクリート
	音量	Level3
	画像 ※本体カラーによってリセッ ト後の状態が異なります。	A:funny shape B:light bloom C:glow
	バイブレータ	OFF 強度:中
	ランプ	メロディ連動 セット16
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:5秒
指定外	音	ループ
Eメール受信	音量	Level3
(M213)	画像	basic

Ĺ	リセット対象	機能リセット後
指定外 Eメール受信	バイブレータ	OFF 強度:中
(M213)	ランプ	メロディ連動 セット16
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:5秒
お知らせ受信	音	スペーシーベル
(M214)	音量	Level3
	バイブレータ	OFF 強度:中
	ランプ	ブレス
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:5秒
Cメール受信 (M215)	音 ※本体カラーによってリセッ ト後の状態が異なります。	A:ミュージックボックス B:アサモヤ C:ノーブル
	音量	Level3
	画像 ※本体カラーによってリセッ ト後の状態が異なります。	A:funny shape B:light bloom C:glow
	バイブレータ	OFF 強度:中
	ランプ	メロディ連動 セット16
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:5秒
号外ニュース	音	パターン9
受信(M216)	音量	Level3
	バイブレータ	OFF 強度:中
	ランプ	OFF
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:5秒
キー操作音(M2	231)	OFF
OK音(M232)		Level3
NG音(M233)		Level3

Į.	 Jセット対象	機能リセット後
オープン音	音量	OFF
(M234)	音色	ハープ(オープン)
クローズ音	音量	OFF
(M235)	音色	ハープ(クローズ)
充電開始音(M	236)	Level3
充電完了音(Ma	237)	Level3
ウェイク	音	サウンドエフェクト1
アップトーン	音量	Level3
(M238)	画像	スタンダード
	バイブレータ	OFF
		強度:中
	ランプ	アウト
パワー オフトーン	音	サウンドエフェクト2
(M239)	音量	Level3
(WLOO)	画像	スタンダード
	バイブレータ	OFF 強度:中
	ランプ	イン
イヤホン種類(		マイクなし
音出力先(M24		イヤホン+スピーカー
オート着信(M)		OFF
		応答時間:5秒
通話中ランプ(	M251)	OFF
		パターン:スキップ
お知らせランフ	プ(M252)	OFF
	₹ランプ(M253)	ON
クローズランフ	プ(M254)	ON
イベントランフ	プ(M255)	パターン:パラパラ OFF
イベンドランフ(M255)     誕生日ランプ(M256)		OFF
<ul><li>競生ログラブ(M250)</li><li>充電開始ランプ(M257)</li></ul>		OFF
充電用炉フノノ(M257) 充電完了ランプ(M258)		OFF
市声着信イルミ	<u> </u>	ON
日戸周沿1ルミ	(IVICOT)	パターン:バウンド

Ī	リセット対象	機能リセット後
音声発信イルミ	(M262)	ON パターン:アップ
メール送信イル	.,	ON パターン:レインボー
ウェイクアッフ	プイルミ(M264)	ON
パワーオフイル		ON
オープンイルミ	(M266)	ON パターン:サンシャイン
イベントイルミ	(M267)	OFF
誕生日イルミ(1	M268)	OFF
お知らせイルミ	(M269)	OFF パターン:ホタル
通話開始イルミ	(M260)	ON パターン: ダウン
EZweb接続開	治イルミ(M26×)	OFF パターン:カンランシャ
赤外線通信イル	ミ(M26#)	ON
Bluetooth通信	イルミ	ON
カメラ撮影イル	Ē	OFF パターン:ボルケーノ
待受画面(M31 ※本体カラーによ ます。	1) ってリセット後の状態が異なり	A:funny shape(Flash) B:light bloom(Flash) C:glow(Flash)
表示情報設定 (M312)	待受テロップ	表示設定:常に表示 スクロールスピード:ふつう 文字サイズ:ふつう
	待受ウィンドウ	常に表示
	検索ウィンドウ	非表示
	表示パターン	パターン1(検索ウィンドウ:左)
	時計/カレンダー	OFF
メール送信中画 ※本体カラーによ ます。	面(M313)  ってリセット後の状態が異なり	A:funny shape B:light bloom C:glow
ます。	ってリセット後の状態が異なり	A:funny shape B:light bloom C:glow
EZ接続画面(M	315)	basic

Į.	リセット対象	機能リセット後
グラフィックス	(タンド(M316)	OFF
時計(M321)		時計(中)
表示時間(M32	22)	5秒
文字色(M323	)	A:カラー5
		B:カラー6
		C:カラー4
メインディス	照明点灯時間	10秒
プレイ照明	微灯時間	10秒
(M331)	明るさ設定	自動調節モード
キー照明(M33	32)	ON
		カラー A:マルチ3
		B:マルチ2 C:マルチ1
大馬山圭二/N/	200)	OFF
充電中表示(M3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	やや大
入力文字(M34		1 1 7 3
メール表示(M: EZweb表示(M		中中
		'
アドレス帳(M344)		やや大
履歴(M345)		やや大
電話番号(M346)		やや大
Set Language (M35)		日本語
長持ちモード(	/	OFF
オートロック(	M411)	OFF
110715 4	(14430)	再ロック:OFF
とじるとロック		OFF
FeliCaロック(	M413)	OFF クイック解除: OFF
		クイック解除・OFF   クイック解除時間:5分
アドレス帳ロッ	7 (MA1A)	OFF
アトレス版ロック(M414)		着信時相手表示:表示する
遠隔ロック	指定時間	3分
(M415)	着信回数	50
	データ消去	消去しない
	本体ロック解除	無効
ダイヤル発信制		OFF
EZweb制限(N		OFF
EZWODINIFX (WITEL)		1

Ĺ	 Jセット対象	機能リセット後
PCサイトビュ·	ーアー制限(M423)	OFF
メール制限(M4	424)	OFF
EZアプリ制限(M425)		OFF
Media Tuner	制限(M426)	OFF
シークレット(1	M427)	表示しない
着信拒否 (M43)	指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否	すべてOFF
タ/三 女子 ロマか	着信履歴保存	ON ON
発信者番号通知 送出確認設定(		
ルート認証局(		ON(確認あり)       すべて有効
ルート認証局(I 着信表示(M40		
入力設定	)   入力方式	表示する かな方式
(M514)	予測変換	ON
(11.10 1 1)	自動力一ソル移動	OFF
ダウンロード部		設定クリア
すぐ文字設定()	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OFF
電波OFFモート	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OFF
新着通知優先(I	M54)	ON
自動時刻補正(	M551)	自動補正
	ON/OFF設定	OFF
オン(M552)	時刻設定	6:00
オートパワー	ON/OFF設定	OFF
オフ(M553)	時刻設定	0:00
オープン通話(	M57)	OFF
市外局番メモリ	J(M582)	OFF
USB設定(M5	93)	接続時に選択
USB充電(M5	94)	ON
ケータイ	自動設定	ON
アップデート	予約時刻	データなし
(M501)	ソフトウェア更新用 データ	データなし
	リマインド機能	ON

リセット対象	機能リセット後
統計データ送信機能(M503)	データ送信する
エリア品質情報送信(M504)	OFF
ティーンズモード(M61)	OFF
ティーンズモードのロックNo.	1234

## その他の機能

Ĺ	リセット対象	機能リセット後
ます。	ってリセット後の状態が異なり	A:funny shape B:light bloom C:glow
待受ショート   カット	ユーザー設定アイコン	電卓、アラーム、カレンダー/スケ ジュール、電波OFFモード、キーイ ルミネーション設定、すぐ文字設定、 長持ちモード、プログアップ
ケータイアレン ※本体カラーによ ます。	/ジ設定 ってリセット後の状態が異なり	A:funny shape B:light bloom C:glow
クイックアク	メニューの種類	よく使うメニュー
セスメニュー	よく使うメニューの アイコン	メインメニューアイコンのみ
	初回ガイド	表示
受話音量		Level3
発信履歴/ 着信履歴/ 受信メール 履歴/送信 メール履歴	フォト表示	OFF
グローバル	エリア設定	日本
機能	PRL設定	PRL自動取得: ON
	航空機モード	OFF
アドレス帳	並び順設定	五十音順
	フォト表示	OFF
	au one アドレス帳	自動保存設定:OFF
	グループ編集	音声着信設定、Eメール受信設定、C メール受信設定:すべてOFF

Į.	Jセット対象	機能リセット後
リカレンダー/ タイマー	プセット対象 カレンダー/ スケジュール アラーム	機能リセット後 カレンダー表示切替え:1ヶ月リスト表示 休日設定:2000~2013年は日曜・祝日、その他は日曜 祝日設定:解除 カレンダーエリア選択:日本 フォト表示:ON アラーム時辺:0時F0分 繰返し:1回のみ アラーム名:アラーム1~10 アラーム音 A:リジッド B:シグナル
		C:グリティー スヌーズモード: OFF アラーム音量: Level3 アラーム画像 A: funny shape B: light bloom C: glow バイブレータ: OFF 優先設定: マナー優先
	カウントダウンタイマー ストップウォッチ	時間:3分 音:ピュア 音量:Level3 バイブレータ:OFF 優先設定:マナー優先 計測中の記録:破棄 モード:LAP
メモ帳	カレンダー登録	解除
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定 応答メッセージ設定 応答時間設定	OFF 通常 16秒
ICレコーダー	マイク感度 音質設定	会議用 標準音質
マナーモード	ON/OFF設定 設定	OFF 通常マナー

Į.	リセット対象	機能リセット後
_	Jセット対象 オリジナルマナー	着信音量:すべてOFF バイブレータ 音声着信:パターン1(強度:中) Eメール受信/指定外Eメール 受信/お知らせ受信:パターン3 (強度:中) Cメール受信:パターン4 (強度:中) 号外ニュース受信:OFF ウェイクアップトーン/ パワーオフトーン/アラーム/ スケジュールアラーム/ タスクアラーム:パターン5 (強度:中) 全パイブレータ:パターン1 (強度:中) アラーム音量:すべてOFF
フォト	撮影モード フォトサイズ	簡易留守メモ: OFF フォト(カメラモード) フォト(壁紙モード): 壁紙
	日付スタンプ	(フルワイド) フォト(カメラモード):8M
		文字色設定:ブラック
	シャッター音	カシャ
	フォーカスマーク設定	標準
	アイコン表示	ON
	拡大表示	ON
	自動保存設定	OFF
	手ブレ補正	OFF おそい
	連写速度 連写枚数	めてい 4枚
	建ラ枚数   フォト画質	ノーマルモード
ムービー	録画モード	高品質し
	プレビュー設定	手動再生
	録画開始/終了音	ピピッ
	アイコン表示	ON

Ī	Jセット対象	機能リセット後
ムービー	拡大表示	ON
データ フォルダ	サムネイル/リスト 切替え	リスト
	ムービー再生方法	拡大再生: ON 全画面再生/通常再生: 通常再生 (S/M/L/LLサイズ)、全画面再 生(QVGA/VGAサイズ)
	一時保存データ	オンデマンド型ストリーミング再 生:中断データなし
EZweb	ブラウザ履歴	メモリなし
	文字サイズ設定	中
	添付データ再生設定	再生する
	タイトル表示設定	表示しない
	ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
	タイムアウト設定	30秒
	エリア情報送出設定	送出する
	一発ジャンプ設定	ケータイプラネット
EZニュース	天気エリア設定	設定なし
EX	占い年月日	設定なし
検索	透明度選択	0%
ウィンドウ	検索エンジン指定	毎回選択
EZナビ	GPS情報通知設定	ON(確認あり)
	ナビパスワード変更	0000
	プライバシーフィルター	アドレス帳登録外:受信しない 指定番号の設定:受信する 指定番号リスト:登録なし
	現在地URL	初期値
	GPSメールURL	初期値
	安心ナビ	いつでも位置確認の許可ユーザーリスト:登録なし 応答設定:自動(確認なし) 登録情報受信:受信しない*

ا	リセット対象	機能リセット後
LISMO	音量	12
(音楽&ビデオ)	サウンド設定/ビデオサウンド設定	DBEX設定: ON (ビデオサウンド設定はOFF) イコライザ設定: OFF BASS設定: OFF サラウンド設定: OFF
	明るさ設定	自動調節モード
	サービス利用確認設定	表示する
	情報ウィンドウ 利用確認設定	毎回表示する
	作成者名登録	データなし
LISMO (本)	しおり	設定なし
	サウンド設定	中
	バイブ効果	ON
	バックライト効果	ON
	スクリーン設定	通常表示
EZアプリ	待受EZアプリ設定	設定OFF
	待受EZアプリ起動時間	2秒
	一発起動設定	設定OFF
	メニュー表示切替	アイコン表示大
EZ FeliCa	コンビネーション	ON
	コンビネーション バイブ	ON
auケータイ クーポン	取得設定	音・パイプ設定:音+パイプ クーポン保存設定:自動保存 接続設定:通常 重複判定設定:重複保存可 ナビ連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/
au Media	起動時	初回起動
Tuner	録画先設定	データフォルダ
	字幕設定	ON
	音声設定	出力先:オート 主副切替:主音声 音声出力効果:DBEX(ON)

リセット対象		機能リセット後
au Media Tuner	画面設定	なめらかモード:OFF ピクト表示:OFF 鮮やかモード:ナチュラル 明るさ:自動調節モード
	着せ替え設定	オリジナル1
	チャンネル設定	設定なし
	オフタイマー	設定しない
	タイムシフト再生	ON
	通信確認設定	ブラウザ通信時:初回起動時設定に 準ずる
	履歴送信設定	ON
	データ放送設定	放送メモリ確認:表示する セキュア通信確認:表示する
	音量	7
Eメール	受信ボックス	表示形式:3行表示
	送信ボックス	表示形式:3行表示
	メール自動受信	自動受信する
	メール受信方法	全受信
	添付自動受信	自動受信する 動画:60KB 音声:60KB 静止画:137KB ブレイリスト:60KB 装飾データ:10KB ラッピングメールデータ:137KB
	フォルダ表示	フォルダ表示する
	ラッピングメール表示	ラッピングメール表示する
	デコレーションアニメ 表示	デコレーションアニメ表示する
	ガイド表示	ガイド表示する
	返信先アドレス	設定しない
	差出人名称	設定しない
	冒頭文	付加しない
	署名	付加しない
	返信メール引用	引用する
	アドレス変換送信	お買い上げ時の登録内容

Į	ノセット対象	機能リセット後	
Cメール	受信ボックス	表示件数切替え:未読件数	
	1行/3行表示切替	1行表示(名前)	
	緊急地震速報	受信設定:受信する マナー時の鳴動設定:通知する	
	署名	OFF	
	蓄積機能	選択蓄積	
	受信フィルター	指定番号の設定: OFF アドレス帳登録外: OFF Eメールお知らせ: OFF	
	フォルダ表示	ON	
Bluetooth®	接続待ちON/OFF	接続待ちOFF	
機能	着信音設定	両方鳴動	
	探索受付	受付	
	確認画面表示	表示する	
PCサイトビュ	<b>一ア</b> 一	PCサイトビューアーで設定リセットを行った場合と同様 ▶P.202「設定メニューを利用する」	

<sup>※</sup>安心ナビ起動時にナビパスワードを設定すると自動的に「受信する」に変更になります。

# メモリリセット(M453)でリセットされる 内容

「メモリリセット(M453) |を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メ モリなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ 時の内容に戻ります。

- 「遠隔ロック(M415)」の有効・アドレス帳/スケジュール/タ 番号リスト
- 「着信拒否(M43)」の指定番号: 存された内容 リスト
- 「緊急用位置確認(M49)|
- •「単語登録(M511)」
- 「定型文編集(M512)|
- 「顔文字編集(M513)」・タスクリスト
- 「ダウンロード辞書(M515) | 簡易留守メモリスト
- 「ブログアップ(M56) |
- 「プレフィックス設定(M581)」 メモ帳
- ・プロフィール
- ・待受ショートカットのユーザー! ダ名称/クーポンフォルダのサ 設定アイコン\*1/通知アイコン:
- ・クイックアクセスメニューのよ。・EZwebのお気に入りリスト/ く使うメニューのアイコン
- ル履歴/受信メール履歴
- グローバル機能の「エリア設定」: EZナビのナビパスワード変 の手動登録エリア
- ・文字入力の貼り付け/通常変:・いつでも位置確認のパートナー 換機能・予測変換機能の学習内: 容/絵文字・記号・顔文字の学習 内容

- スクリスト編集中に一時的に保
- アドレス帳
- アドレス帳のグループ編集
- ペア機能
- ・スケジュール
- 诵話音声メモ
- 「市外局番メモリ(M582)」データフォルダの保存データ<sup>\*2</sup>/ ユーザーフォルダのサブフォル ブフォルダ名称
  - 画面メモリスト/ブラウザ履歴
- 発信履歴/着信履歴/送信メー・EZ設定の一発ジャンプ設定
  - EZニュースEXの配信情報
    - 更/プライバシーフィルター\*3
    - リスト/自動確認設定/許可 ユーザーリスト/確認した履 歴/確認された履歴

- ト/通知した履歴/通知された 履歴
- 位置確認メールの送信履歴/受 信履歴
- 安心ナビの音・バイブ設定:音+ バイブ
- 安心ナビの応答設定:自動(確認: PCサイトビューアーのお気に なし)
- ・安心ナビの登録情報受信: 受信 しない\*4
- ・EZアプリ/オープンアプリ\*5
- EZアプリ設定\*6
- ・au Media Tunerのテレビリン ク
- au Media Tunerの放送メモリ
- ボックス/なかよしボックス/ インフォボックス
- Fメールの振分け登録の設定/ なかよし登録の設定/フォルダ 名
- Eメールの受信ボックスの「プ ライバシー設定し
- Cメールの受信ボックス/送信 ボックス
- Cメールの受信ボックスのフォ ルダ名/フォルダロック: 解 除/振分け登録
- 緊急地震速報の受信履歴
- Cメールの署名の内容

- ・エリア通知のエリア通知リス・Cメールの受信フィルターの指 定番号一覧
  - Bluetooth<sup>®</sup>機能の登録機器―
  - Bluetooth<sup>®</sup>機能の「前回機器と 接続しの接続先
  - Bluetooth設定\*\*7
  - 入り/画面メモ/URL入力履 歴/アクセス履歴/Cookie/ ログイン情報/前回表示画面/ スピードダイヤル
  - ・LISMO(本)のスクラップブッ
  - ※1 データフォルダ・アドレス帳・メモ帳データ のユーザー設定アイコンのみ削除されま
- ・Eメールの受信ボックス/送信:\*\*2 お買い上げ時にデータフォルダに保存され ているデータはすべて削除されます。お買 い Fげ時の内容には戻りません。
  - ※3アドレス帳登録外:受信しない、指定番号の 設定:受信する、指定番号一覧:登録なし
  - ※4 安心ナビ起動時にナビパスワードを設定す ると自動的に「受信する」に変更になりま
  - ※5 リセットにより削除されるF7アプリにつ いては、「リセットにより削除されるEZア プリについて I(▶P.338) をご参照くださ (1)
  - ※6 待受EZアプリ設定:設定OFF、待受EZアプ リ起動時間:2秒、一発起動設定:設定OFF
  - ※7 自機情報の自機名称:KOO7



- ◎ シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールな ども削除されます。
- ◎ データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセッ ト(M453) Iによってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時 の設定に戻ります。
- ◎ microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M453) | を実行しても リセットされません。

# 主な仕様

3.1 インチ、最大26万色、TFT全透過型液晶 480×854ドット(FWVGA)			
サブディスプレイ         0.8インチ、7色カラー有機EL           96×26ドット         96×26ドット           第国内         約135g(電池パック含む)           国内         約250分           約320分:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土/ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/ベトナム/ニュージーランド/タイ/マカオ/ジャマイカ/ベルー/バングラデシュ/バミューダ諸島/バハマ/ベネズエラ/香港         ※対象国は2010年12月時点           国内         約270時間           新り110時間:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土 約200時間:パワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/ドトム/バングラデシュ/バングラデシュ/バハマ/香港 約330時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/ジャマイカ/ベルー/バミューダ諸島/ベネズエラ※対象国は2010年12月時点           サイズ         約49mm×111mm×13.9mm	メインディスプレイ		3.1インチ、最大26万色、TFT全透過型液晶
96×26ドット   96×26ドット   135g(電池パック含む)   135g(電池パック含む)   137   14			480×854ドット(FWVGA)
質量         約135g(電池パック含む)           国内         約250分           約320分:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土/ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/ベトナム/ニュージーランド/タイ/マカオ/ジャマイカ/ベルー/バングラデシュ/バミューダ諸島/バハマ/ベネズエラ/香港*対象国は2010年12月時点           国内         約270時間           約270時間         約110時間:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土約200時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/ベトナム/バングラデシュ/バハマ/香港約330時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/ジャマイカ/ベルー/バミューダ諸島/ベネズエラ*対象国は2010年12月時点           サイズ         約49mm×111mm×13.9mm	サブディスプレ	イ	0.8インチ、7色カラー有機EL
国内 約250分   約320分:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土/ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/ベトナム/ニュージーランド/タイ/マカオ/ジャマイカ/ベルー/バングラデシュ/バミューダ諸島/バハマ/ベネズエラ/香港   **対象国は2010年12月時点   約270時間   約110時間:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土   約200時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/ベトナム/バングラデシュ/バハマ/香港   約330時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/ジャマイカ/ベルー/バニューダ諸島/ベネズエラ   **対象国は2010年12月時点   約49mm×111mm×13.9mm			96×26ドット
連続通話時間	質量		約135g(電池パック含む)
中国本土/ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエル/インド/ ベトナム/ニュージーランド/タイ/ マカオ/ジャマイカ/ベルー/ バングラデシュ/バミューダ諸島/バハマ/ ベネズエラ/香港 ※対象国は2010年12月時点   卸内 10時間:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土 約200時間:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土 約200時間:アインドネシア/ イスラエル/インドイトナム/ バングラデシュ/バいマ/香港 約330時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/ ジャマイカ/ベルー/ バミューダ諸島/ベネズエラ ※対象国は2010年12月時点 りイズ 約49mm×111mm×13.9mm		国内	約250分
約110時間:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土   約200時間:ハソワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/ベトナム/バングラデシュ/バリマ/香港   約330時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/ジャマイカ/ベルー/バミューダ諸島/ベネズエラ   ※対象国は2010年12月時点   約49mm×111mm×13.9mm	連続通話時間	海外	中国本土/ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエル/インド/ ベトナム/ニュージーランド/タイ/ マカオ/ジャマイカ/ベルー/ バングラデシュ/バミューダ諸島/バハマ/ ベネズエラ/香港
中国本土		国内	約270時間
2 121	連続待受時間		中国本土 約200時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/ イスラエル/インド/ベトナム/ バングラデシュ/バハマ/香港 約330時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/ ジャマイカ/ペルー/ バミューダ諸島/ベネズエラ
(幅×局さ×厚さ)   (販厚部 I 6.8mm)			1
	(幅×高さ×厚	2)	(最厚部 I 6.8mm)



◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

#### ■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種K007の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準\*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機KOO7のSARは0.580W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満たしています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

- 総務省のホームページ:
  - http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
- 社団法人電波産業会のホームページ:
  - http://www.arib-emf.org/index02.html
- auのホームページ:
  - http://www.au.kddi.com

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

#### **■**Eメール

新規作成	宛先	30件(To、Cc、Bccを含む)
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字(ただ
		し、転送の引用文は本文の文字数には
		含まれません)
	添付データ*1	添付データ名(半角40文字以内)**2 5データまで添付可
		5データまで添竹り   5データを合計して最大2MB(符号化
		UT2,803KB)*3
受信	差出人	日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角 1,920文字以内)**4
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字
	添付データ*1	添付データ名(半角128文字以内)*2
		25データまで受信可
		1データあたり最大約2MB(符号化し
		て2,803KB)
		1メールあたり最大3MB
受信ボックス	保存容量	約4MBまたは最大1,000件
(+インフォボックス)	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分また
		は最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約2MBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分また は最大250件まで
サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日
	保存件数	500件

- ※1添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きな データとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。
  - 送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。(▶P.366[Eメールの詳細情報])
- ※2 添付データのタイトル名は、データフォルダでは半角40文字以内で保存されます。

- ※3 デコレーションメールの本文に画像/デコレーション絵文字を挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像/デコレーション絵文字を合計して最大約2MB(符号化して約2,803KB)まで添付できます。
- ※4認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。

# memo

○Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

### **■ EZweb**

お気に入りリスト	最大フォルダ数	9件
	フォルダ名	全角14/半角28文字
	タイトル	全角50/半角100文字
	URL	半角1,024文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URL	全角/半角1,000文字
一発ジャンプ設定	URL	半角256文字
画面メモリスト	タイトル	全角/半角50文字
	最大登録件数	100件
	最大データ量	800KB

#### **■**Cメール

新規作成	本文	全角50/半角100文字
受信	本文	全角50/半角100文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件
送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
	保護件数	25件
緊急地震速報	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてか ら72時間まで

#### **■EZアプリ**

保存容量	約900MB*/200件

※EZアブリとデータフォルダで領域を共有しているため、EZアブリの保存容量はデータフォルダの使用容量により減少します。

#### ■カメラ

撮影素子		CMOSイメージセンサー		
有効画素数		約808万画素		
フォト	フォト	壁紙(標準) 240×320*1	7.64倍ズーム 23段階	
	サイズ	壁紙(ワイド) 480×800*1	4.0倍ズーム 16段階	
		壁紙(フルワイド) 480×854*1	3.65倍ズーム 15段階	
		0.3M 640×480	5.04倍ズーム 18段階	
		1M 1,280×960	2.52倍ズーム 11段階	
		2M 1,600×1,200	2.0倍ズーム 8段階	
		3M 2,048×1,536	1.59倍ズーム 6段階	
		8M 3,264×2,448	ズーム不可	
撮影可能 枚数		最大5,000枚 <sup>*2</sup> (壁紙(標準)の場合)		
ムービー 録画		高品質L 176×144	11.06倍ズーム 27段階	
	モード	QVGA(横) 320×240	10.08倍ズーム 26段階	
		QVGA(縦) 240×320	10.08倍ズーム 26段階	
		WQVGA(横) 400×240	8.0倍ズーム 23段階	
		WQVGA(縦) 240×400	8.0倍ズーム 23段階	
		VGA 640×480	5.04倍ズーム 18段階	
	録画時間	高品質L:最大15秒 QVGA:最大約120分 WQVGA:最大約120分 VGA:最大約90分		
録画可能 件数		最大5,000件 <sup>#2</sup> (高品質Lの場合)		

<sup>\*\*</sup> 1「連写」の場合は、「壁紙(標準)」「壁紙(ワイド)」「壁紙(フルワイド)」と同様です。

#### ■データフォルダ

全データ	保存可能件数	最大5,000件*1、約900ME	·*2
	タイトル	全角20/半角40文字	
フォト フォルダ	保存可能 枚数(目安)	壁紙(標準) 240×320	5,000枚 (25KB程度)
		壁紙(ワイド) 480×800	5,000枚 (100KB程度)
		壁紙(フルワイド) 480×854	5,000枚 (120KB程度)
		0.3M 640×480	5,000枚 (80KB程度)
		1M 1,280×960 (ファインモード)	1,987枚 (450KB程度)
		1M 1,280×960 (ノーマルモード)	3,841枚 (225KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ファインモード)	1,309枚 (700KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ノーマルモード)	2,619枚 (350KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ファインモード)	748枚 (1,200KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ノーマルモード)	1,516枚 (600KB程度)
		8M 3,264×2,448 (ファインモード)	320枚 (2,800KB程度)
		8M 3,264×2,448 (ノーマルモード)	640枚 (1,400KB程度)
ムービー フォルダ	保存可能 件数(目安)	高品質L(15秒)	5,000件 (150KB程度)
		QVGA(横/縦)(60秒)	230件 (4,000KB程度)
		WQVGA(横/縦)(60秒)	230件 (4,000KB程度)
		VGA(60秒)	91件 (10,099KB程度)
ユーザー	フォルダ件数	11件	
フォルダ	フォルダ名	全角6/半角12文字	

<sup>※2</sup>撮影可能枚数/録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

	受信ボックス	最大5,000件
フォルダ	送信ボックス	最大5,000件

- ※1 EZチャンネルプラス、EZニュースEX、「Eメールフォルダ」の件数は含みません。
- ※2 データフォルダとEZアブリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアブリの使用容量により減少します。



◎ 保存可能枚数/保存可能件数は、データフォルダに他に保存されている データ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

#### ■テレビ(ワンセグ)

連続視聴可能時間	イヤホン	DBEX ON時:約3時間40分 DBEX OFF時:約3時間40分
	スピーカー	DBEX ON時:約3時間40分 DBEX OFF時:約3時間40分

※全画面表示・音量「10」・明るさ「3」・字幕設定「OFF」・ピクト表示「OFF」・なめらかモード「OFF」・ 鮮やかモード「チュラル」を使用して計測した時間です。データ放送の操作などにより連続規聴 可能時間は変わります。

#### **■**microSDメモリカード

データフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件* <sup>1</sup>
	タイトル	全角20/半角40文字
	ユーザーフォルダの	フォルダ件数:100件
	サブフォルダ	フォルダ名:全角6/半角12文字
カメラフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件
	登録可能フォルダ	900件
	件数	
	フォルダ名	半角8文字
	ファイル名	半角12文字
PCフォルダ	データ名	全角127/半角255文字*2
SD-Videoフォルダ	登録件数	99件
	1データ最大サイズ	約2GB
	実データ名	半角10文字

- ※1 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データを最大2,000件保存できます。通常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存できます。
- ※2K007では、データ名は先頭の4Obyteまでしか表示されません。

# 名前から引く索引

# 数字/アルファベット

001国際電話サービス102、	
ACアダプタ	
au ICカード59	
エラー	
取り付け	
取り外し	
au Media Tuner	.250
BGM再生	
EZチャンネルプラス	.260
オフタイマー	.259
音声設定	.259
画像保存	.258
画面設定	.259
着せ替え設定	.259
キャプチャ	.258
視聴予約	.256
字幕設定	.259
初期設定	.252
設定	.258
タイムシフト再生254、	259
チャンネル設定	.260
通信確認設定	.259
データ放送	.255
データ放送設定	.259
テレビリンク	.256
テレビ(ワンセグ)	.253
番組表	.256
 メモ保存	
リモコン番号変更	
録画	.257

録画先設定	.258
録画予約	.257
au one My Page	.171
au one データフォルダ	.171
お気に入りURL	.171
au one データフォルダ	.274
au one メール	.139
au Smart Sports Fitness	.186
au Smart Sports Run&Walk	
	.185
BEAT RUN	.186
カメラ	
パーソナルトレーナー	
ペースメーカー	.186
auオンラインマニュアル(M#3	)
	354
au証明書	
au証明書 auで着信確認	.339 .104
au証明書 auで着信確認 auのネットワークサービス	.339 .104 .204
au証明書 auで着信確認	.339 .104 .204
au証明書 auで着信確認 auのネットワークサービス	.339 .104 .204
au証明書auで着信確認auで着信確認auのネットワークサービス au.NET	.339 .104 .204 .220 .219
au証明書auで着信確認	.339 .104 .204 .220 .219 .212 .205
au証明書auで着信確認	.339 .104 .204 .220 .219 .212 .205 .205
au証明書         auで着信確認         auのネットワークサービス         au.NET         PacketWIN         遠隔操作サービス         お留守番サービス         お留守番サービス総合案内         海外の電話へ転送	.339 .104 .204 .220 .219 .212 .205 .205 .212
au証明書	.339 .104 .204 .220 .219 .212 .205 .205 .212 .220
au証明書	.339 .104 .204 .220 .219 .212 .205 .205 .212 .220
au証明書	.339 .104 .204 .220 .219 .212 .205 .205 .212 .220
au証明書         auで着信確認         auのネットワークサービス         au.NET         PacketWIN         遠隔操作サービス         お留守番サービス         お留守番サービス         お留守番サービス         方知用パケット通信料         三者通話サービス         受信拒否リスト         選択転送	.339 .104 .204 .220 .219 .212 .205 .205 .212 .220 .214 .218
au証明書         auで着信確認         auのネットワークサービス         au.NET         PacketWIN         遠隔操作サービス         お留守番サービス         海外の電話へ転送         ご利用パケット通信料         三者通話サービス         受信拒否リスト         選択転送         蓄積停止	.339 .104 .204 .220 .219 .212 .205 .212 .220 .214 .218 .211 .209
au証明書         auで着信確認         auのネットワークサービス         au.NET         PacketWIN         遠隔操作サービス         お留守番サービス         お留守番サービス         お留守番サービス         方知用パケット通信料         三者通話サービス         受信拒否リスト         選択転送	.339 .104 .204 .220 .219 .212 .205 .212 .220 .214 .218 .211 .209 .207

	連品明細ガゴリーに人	
	データ通信サービス	.219
	伝言お知らせ	.207
	伝言の録音	.206
	転送停止	.212
	パケット通信	.219
	発信番号表示サービス	.214
	番号通知リクエストサービ	ス
		.215
	フル転送	
	ボイスメールの録音	.207
	待ちうた	.216
	待ちうた情報お知らせサード	ビス
		.217
	無応答転送	.211
	迷惑電話撃退サービス	.217
	話中転送	.211
	割込通話サービス	213
	可込地回り レヘ	
Blι	etooth <sup>®</sup> 機能	
Blu		.292
Blu	ietooth®機能	. <b>292</b> 297
Blu	<b>letooth<sup>®</sup>機能</b> オーディオ出力	<b>292</b> 297 299
Blu	l <b>etooth<sup>®</sup>機能</b> オーディオ出力 確認画面表示	<b>292</b> 297 299
Blu	letooth <sup>®</sup> <b>機能</b> オーディオ出力 確認画面表示 機器アドレス	292 297 299 293
Blu	ietooth <sup>®</sup> 機能	292 297 299 293 299
Blu	ietooth <sup>®</sup> 機能	292 297 299 293 299 296
Blu	ietooth で機能	.292 .297 .299 .293 .299 .296 .296
Blu	ietooth 機能	.292 .297 .299 .293 .299 .296 .296 .297
Blu	letooth <sup>®</sup> 機能	.292 .297 .299 .293 .296 .296 .296 .299
Blu	letooth <sup>®</sup> 機能	.292 .297 .299 .293 .296 .296 .299 .297 .299
Blu	letooth <sup>®</sup> 機能	.292 .297 .299 .293 .296 .296 .299 .297 .299 .299
Blu	letooth *機能	.292 .297 .299 .293 .296 .296 .299 .297 .299 .299 .299
Blu	letooth で機能	.292 .297 .299 .293 .296 .296 .299 .299 .299 .299 .299
Blu	letooth で機能	.292 .297 .299 .293 .296 .296 .296 .297 .299 .299 .298 .298 .294

パスキー	295
ハンズフリー通話	296、297
プロファイル	293
Bluetooth通信イルミ	328
Cメール	
1行/3行表示切替.	145
Cメール安心ブロッ:	ク機能…150
Cメール設定	151
EZwebで接続	147
Eメール作成	147
microSDへ移動	145、146
microSDヘコピー	
PCサイトビューア-	
アイコン	
アドレス詳細表示	
アドレス帳へ登録	
音声電話	
緊急地震速報	
コピー	
コピーして編集	
受信	
受信フィルター	
受信フィルター登録	
受信ボックス	
署名	
新規作成	
選択保護/解除	
送信結果詳細	
送信ボックス	
蓄積機能	151
デコレーションアニ	
表示件数切替え	
フォルダ移動	
フォルダ削除	
フォルダ作成	147

フォル:	ダ設定リセット1	48
フォル:	ダ内全件削除 145、1	47
	ダ並び替え1	
フォル:	ダ表示1	51
フォル:	ダ名編集1	47
	ダロック1	
ぷりぺ.	イド送信1	42
振分け	登録1	48
編集	144、1	46
返信	1	44
保護/	保護解除1	46
	作1	
メール	件数確認1	51
メール	再振分け1	47
メール	削除1	47
文字サー	イズ1	46
	言(M215)3	
DCF相格	_	06
	2	
EZweb	1	54
EZweb au one		<b>54</b>
EZweb au one auお客		<b>54</b> 56 58
EZweb au one auお客 EZweb		<b>54</b> 56 58 61
EZweb au one auお客 EZweb EZweb		54 56 58 61 63
EZweb au one auお客 EZweb EZweb EZweb		54 56 58 61 63 54
EZweb au one auお客 EZweb EZweb EZweb EZweb	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	54 56 61 63 54 63
EZwebau one au お客 EZweb EZweb EZweb EZweb EZ設定 SSL/	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	54 56 61 63 54 63
EZwebau one auお客 EZweb EZweb EZweb EZweb EZ設定 SSL/ URLお	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	54 56 61 63 54 63 54 62
EZweb au one auお客 EZweb EZweb EZweb EZ設定 SSL/ URLお URLが	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	54 63 54 63 54 63 54 63
EZweb au one auお客 EZweb EZweb EZweb EZ設定 SSL/ URLお URLダ 一発ジ	コート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54 56 61 63 54 63 64 61 64
EZweb au one auお客 EZwet EZwet EZwet EZWE EZWE SSL/ URLお URLダ ー発ジ エリア代	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	54 56 61 63 54 62 61 64 63
EZweb au one auお客 EZweb EZweb EZweb EZweb EZWE EZWE EZWE EZWE URLが URLが URLが エリアや お預り	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	54 61 63 54 63 54 62 61 63 63
EZweb au one auお客 EZwet EZwet EZwet EZWE EZWE EZWE EZWE EZWE URLお URLダ ー発ジ エリア お預り お気に、	コート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54 61 63 54 63 54 62 61 62 61 62 61
EZweb au one auお客 EZwet EZwet EZwet EZWE EZWE EZWE SSL/ URLダ 一発ジ エリアゲ お預り お気に、 お気に、 お気に、	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	54 61 63 54 62 61 64 62 61 61
EZweb au one auお客 EZwet EZwet EZwet EZ設定 SSL/ URLお URLダ 一発ジ エリアり お預りし お気に、 お気に、 お気に、	コート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54 56 61 63 54 63 64 63 61 61 61

サーバ証明書1	61
詳細/編集162、1	63
ショートカット登録1	62
初期設定	61
新規登録1	62
前回画面表示1	55
タイトル表示設定1	63
タイムアウト設定1	63
ダウンロード予約1	56
通話料·通信料1	
データフォルダへ保存1	
テキストコピー2	01
添付データ再生設定1	
トップメニュー・検索1	56
並び替え1	
バージョン情報1	64
フォルダ移動1	
フォルダ新規作成1	
ブラウザメニュー1	
ブラウザ履歴1	
ブラウザ履歴クリア1	
ブラウザ履歴クリア設定1	63
ページ更新1	61
ページ情報1	61
文字サイズ設定1	
有料サービス情報1	55
料金プラン1	
割引サービス1	
EZweb制限(M422)3	36
EZweb接続開始イルミ(M26×)	
3	
EZweb表示(M343)3	
EZアプリ1	80
au Smart Sports Fitness1	86

au Smart Sports Run&	waik
	185
EZアプリ設定	183
EZアプリを探そう!	181
Gガイド番組表リモコン	
QUICPay™(クイックペイ	)
	188
アプリ並べ替え	184
一発起動解除	183
一発起動設定	183
オープンアプリプレイヤー	190
起動	182
じぶん通帳	184
詳細情報	183
バーコードリーダー&メー	カー
	187
バージョンアップ確認	183
フォルダ使用状況	184
待受EZアプリ解除	183
待受EZアプリ起動時間	183
待受EZアプリ設定	183
メニュー表示切替	183
モバイルSuica	189
EZアプリ制限(M425)	336
EZアプリリセット(M454)	337
EZ+	59
EZ接続画面(M315)	330
EZチャンネルプラス	164
Myチャンネル	166
お知らせ	164
更新チェック	167
サイトへ接続	
自動更新チェック	167
手動更新チェック確認	167
≣ <b>学</b> 4冊√書表6	167

	設定	.167
	番組お知らせ機能	.165
	番組ガイド	.164
	番組解約	.165
	番組継続	.167
	番組再生	166
	番組データ移動	.167
	番組登録	165
	マルチフォルダ	166
ΕZ	ナビ	172
	3Dナビ機能	.174
	EZ助手席ナビ	.174
	EZナビウォーク	.173
	EZナビ設定	.178
	GPS情報	.179
	GPS情報通知設定	.178
	GPSメールURL	.179
	安心ナビ	175
	安心ナビ設定	.178
	位置確認メール	175
	いつでも位置確認	175
	今いる場所の地図	.172
	エリア通知	.175
	ケータイ探せて安心サービス	Z
		.177
	現在地URL	.179
	声de入力機能	.174
	サービス接続設定	.179
	災害時ナビ	.176
	地図ビューアー	.176
	地図フォルダ	
	ナビゲーションサイトを探す	ŧ
		.172
	ナビパスワード	
	ナビパフワード変更	178

プライバシーフィルター	178
EZニュースEX	168
EZパスワード	55
EZムービー	157
EZムービーポータルサイト	
	157
再生	
ハイパーリンク	
Eメール	
au one メールへ自動保存	
au one メールを確認	139
auのメルマガサービス設定	
Dアニメ全員返信	
Dアニメ返信	
EZwebで接続	
EZナビウォーク	
Eメールアドレスの変更	
Eメール設定	
Eメール設定確認	
Eメールヘッダ情報表示	
GPS情報	129
PCサイトビューアーで接続	
PCメールで返信	
SDカードへ保存	
URLコピー	
アイコン123、	
宛先	
アドレス詳細表示	
アドレス変換送信	
一時停止119、	
一覧表示	
インフォボックス	
上書き保存	.119

ガイド表示	134
検索	125
コピー	128
コピーして編集124、	127
再開119、	
差出人·件名受信	133
差出人件名詳細	125
差出人名称	134
指定全受信	133
自動転送先	138
受信	
受信·表示設定	133
受信ボックス	122
初期設定	61
署名	134
新規作成	114
新規保存	119
新着メール問合せ	121
全員へ返信	127
全件保護解除	124
全受信	133
選択受信	124
選択保護/解除	
装飾データ削除	127
装飾表示	
送信·作成設定	133
送信ボックス	122
ソート	124
その他の設定	138
その他の設定の確認	
データフォルダへ保存	
テキスト表示	
デコレ&絵文字送信	119
デコレーションアニメ	
118、	121

デコレーションアニメ表示134
デコレーションメール116
転送127
添付自動受信134
添付データ121
添付/ラッピング115
テンプレート保存 119、128
テンプレート読み込み119
電話発信/Cメール128
電話番号コピー129
なかよし登録131
なかよしボックス131
非対応機向け送信119
表示切替125
表示件数切替え133
ファイル情報表示128
フォルダ移動125、127
フォルダ削除132
フォルダ作成132
フォルダ設定リセット
130,131
フォルダ内全件削除132
フォルダ表示125、134
フォルダ名編集
129,131,132
プライバシーー時表示130
プライバシー設定130
プライバシーフォルダ130
振分け登録130
編集124、127
返信126
返信先アドレス134
返信メール引用135
冒頭文134
保護127

保護解除	127
本文操作	128
本文転送	127
メール再振分け	129
メール自動受信	133
メール受信方法	133
メールフィルター	133
文字サイズ	128
ラッピングメール 1 16	.120
ラッピングメール表示	134
Eメール受信(M212)	323
FeliCaマーク59	.193
FeliCaロック(M413)62	.194
GLOBAL PASSPORT GSM	65
GSM	65
ICレコーダー	309
再生	309
録音	309
LISMO	236
BGM再生	
Bluetooth機器設定	
LISMO Port	236
LISMOメニュー	
アーティスト一覧	
明るさ設定	
アルバム一覧	
うたとも <sup>®</sup>	242
オートOFF設定	244
音楽を楽しむ	237
楽曲検索	243
壁紙保存	
サービス利用確認設定	
最新音楽情報	
最新映像情報	236
最新書籍情報	

最新ビデオ情報	244
サイトリンク	239
サウンド設定	238
詳細情報	239
情報ウィンドウ利用確認	设定
	244
スクラップ	246
スクラップブック	
設定	244
全曲一覧	
操作ガイド	239
ソート	
着うたフル <sup>®</sup>	237
着うた保存	
チャプター表示	238
電子書籍コンテンツ	246
電子書籍コンテンツ検索.	247
トップ20	
トップレート	240
ビデオクリップ	237
ビデオ再生	
ビデオサウンド設定	238
ビデオメニュー	
ビデオライブラリ	
ビデオを楽しむ	244
プレイヤー情報	244
プレイリスト再生	240
プレイリスト作成	240
プレイリストに登録	238
プレイリスト編集	241
プレイリストメニュー	240
本を楽しむ	
ミュージックメニュー	237
ミュージックライブラリ.	237
ライブラリ画面	245

ランダム設定	238
リピート設定	238
レート変更	
Media Tuner制限(M426)	
microSDメモリカード	281
DPOFプリント予約	
microSD使用状況	
microSD初期化	
microSDデータフォルダ	
microSD内移動/コピー	
microSDメニュー	
PCフォルダ	
SD-Videoフォルダ	288
暗号化	
インデックスプリント	
カメラフォルダ	
スタンダードプリント	
セット	
著作権保護機能対応データ	
取り外し	
パソコンで表示	
バックアップ	
ファイル変換	
フォルダ削除	
フォルダ作成	
フォルダ名編集	
プリント予約解除	
本体へ移動/コピー	
メールフォルダ	286
予約状況確認	
microSDメモリカードスロット	
Myボイスメモ	
再生	
録音	
NG音(M233)	326

OK音(M232)	326
PCサイトビューアー	197
Cookie	203
EZwebに切替え	202
Flash表示	200
JavaScript	203
URL表示欄	198
URLをEメールに添付	202
アクセス履歴	202
お気に入り	202
お気に入り登録	202
オーバーレイメニュー	201
ガイド	202
拡大縮小表示	203
画像表示	203
画像保存	201
画面メモ	202
画面メモとして保存	202
機能メニュー	201
検索ツール	198
更新	
ご利用パケット通信料	197
次ページへ	
ショートカット機能	199
初期化	204
ズームアウト表示	
スタートメニュー	
スピードダイヤル	197
スピードダイヤル登録	
スモールスクリーン	
スモールスクリーン表示	203
設定	202
前回表示画面	202
全画面表示	203
前ページへ	201

ダウンロード状況	.202
縦横表示切替	.203
タブ	.201
中止	
ブラウザバージョン	.202
ページアクション	.201
ページ情報	.202
ページ内検索	.201
メニュー	.200
文字列コピー/検索	.201
リセット	.204
リダイレクト	.203
リフレッシュ	.203
リンク	
リンク先を新規タブで開く.	.201
ルート証明書	.203
ログイン情報	.203
PCサイトビューアー制限(M42	23)
	.336
	.336
	.336 15)
PCサイトビューアー通信量(M 	.336 15) .322 55
	.336 15) .322 55
PCサイトビューアー通信量(M 	.336 15) .322 55 .338
PCサイトビューアー通信量(M 	.336 15) .322 55 .338 .338
PCサイトビューアー通信量(M 	.336 15) .322 55 .338 .338
PCサイトビューアー通信量(M 	.336 15) .322 55 .338 .338 .339
PCサイトビューアー通信量(M 	.336 15) .322 55 .338 .339 .375 .339
PCサイトビューアー通信量(M PINコード PINコード設定(M47) PINコード変更(M471) PINロック解除コード56. SAR Security Pass	.336 15) .322 55 .338 .338 .339 .375 .339
PCサイトビューアー通信量(M PINコード PINコード設定(M47) PINコード変更(M471) PINロック解除コード56. SAR. Security Pass	.336 15) .322 55 .338 .338 .339 .375 .339 .332 59
PCサイトビューアー通信量(M PINコード PINコード設定(M47) PINコード変更(M471) PINコード変更(M471) SECURITY Pass Security Pass Set Language(M35)	.336 15) .322 55 .338 .338 .339 .375 .339 .332 59
PCサイトビューアー通信量(M PINコード PINコード設定(M47) PINコード変更(M471) PINロック解除コード56. SAR Security Pass Set Language(M35) TVキー	.336 15) .322 55 .338 .338 .339 .375 .339 .332 59 .356
PCサイトビューアー通信量(M PINコード	.336 15) .322 55 .338 .338 .339 .375 .339 .332 59 .356 .356

あ	
アイコン	68
明るさ設定	
アドレス帳	90
au one アドレス帳	95
Eメールアドレス	90
GPS情報	90、178
一覧画面	92
グループ	91
検索	93
サブメニュー	94
住所	90
詳細画面	92
赤外線送信	
誕生日	90
電話番号	90
登録	
メモリNo	
アドレス帳(M344)	
アドレス帳キー	
アドレス帳登録外(M435).	
アドレス帳ロック(M414).	
アフターサービス	
アプリキー	
アラーム	
暗証番号	
安心ケータイサポート	
安心ロックサービス	
イベントイルミ(M267)	
イベントランプ(M255)	
イヤホン種類(M241)	
イヤホン設定(M24)	
ウェイクアップイルミ(M264 ウェイクアップトーン(M238	
・リエイクアッフトーン(M23)	31326

上丰一	59
英語ガイダンス(M536)	210
エリア品質情報送信(M504)	348
遠隔ロック(M415)	334
本体ロック解除	334
応答内容変更(M535)	208
オート着信(M243)	327
オートパワーオフ(M553)	342
オートパワーオン(M552)	
オートロック(M411)	
オープンアプリプレイヤー	
オープンイルミ(M266)	
オープン音(M234)	
オープンシャッフル73	329
オープン通話(M57)	
オールリセット(M455)	
おサイフケータイ®(EZ FeliCa	
auケータイクーポン	195
auケータイクーポン EZ FeliCaサイトへ接続	195 193
auケータイクーポン EZ FeliCaサイトへ接続 EZ FeliCaデータ移行	195 193 193
auケータイクーポン EZ FeliCaサイトへ接続 EZ FeliCaデータ移行 FeliCaマーク5S	195 193 193
auケータイクーポン EZ FeliCaサイトへ接続 EZ FeliCaデータ移行 FeliCaマーク5S アブリー覧	195 193 193 ),193 193
auケータイクーポン EZ FeliCaサイトへ接続 EZ FeliCaデータ移行 FeliCaマーク	195 193 193 193 193
auケータイクーポン EZ FeliCaサイトへ接続 EZ FeliCaデータ移行 FeliCaマーク	195 193 193 193 193 196
auケータイクーポン EZ FeliCaサイトへ接続 EZ FeliCaデータ移行 FeliCaマーク5S アプリー覧 音・パイプ設定 各種設定 クイック解除	195 193 193 193 193 196 193
auケータイクーポンEZ FeliCaサイトへ接続 EZ FeliCaデータ移行5S アプリー覧5S アプリープ設定	195 193 193 193 196 193 194
auケータイクーポンEZ FeliCaサイトへ接続 EZ FeliCaデータ移行 FeliCaマーク5S アプリー覧 音・パイプ設定 各種設定 クイック解除 クイック解除時間	195 193 193 193 196 194 194 194
auケータイクーポンEZ FeliCaサイトへ接続 EZ FeliCaデータ移行 FeliCaマーク5S アプリー覧 音・パイブ設定 各種設定	195 193 193 193 196 194 194 194 196 196
auケータイクーポンEZ FeliCaサイトへ接続 EZ FeliCaデータ移行	195 193 193 193 196 194 194 194 196 196
auケータイクーポンEZ FeliCaサイトへ接続 EZ FeliCaデータ移行FeliCaマーク5Sアプリー覧	195193193193193196194194196196193
auケータイクーポンEZ FeliCaサイトへ接続 EZ FeliCaデータ移行 FeliCaマーク	195193193193196194196196196193196
auケータイクーポンEZ FeliCaサイトへ接続 EZ FeliCaデータ移行FeliCaマーク5Sアプリー覧	195193193193196194196196196193196196193

ナビ連携URL設定	196
メモリ使用状況	
リーダー/ライター	193
お知らせイルミ(M269)	328
お知らせ受信(M214)	324
お知らせランプ(M252)	327
音出力先(M242)	326
音/バイブ/ランプ(M2)	322
お留守番着信お知らせ	
音声着信(M211)	322
音声着信イルミ(M261)	328
音声電話(M121)	
音声電話(海外)(M122)	321
音声発信イルミ(M262)	
か	
1J.	
カーソルキー	59
海外でのご利用	66
7-77   C -3 C -1 37   3	00
海外ローミング中全拒否(M4	
	136)
海外ローミング中全拒否(M4  ガイド機能(M#)	136) 337 354
海外ローミング中全拒否(M4  ガイド機能(M#)	136) 337 354
海外ローミング中全拒否(M4	136) 337 354 78
海外ローミング中全拒否(M4 	136) 337 354 78 59
海外ローミング中全拒否(M <sup>2</sup> ガイド機能(M#) ガイド表示 外部接続端子 外部メモリ転送モード(M59	136) 337 354 78 59 2)
海外ローミング中全拒否(M4)	136) 337 354 78 59 2)
海外ローミング中全拒否(M <sup>4</sup> )	337 354 78 59 2) 290 317
海外ローミング中全拒否(M4)ガイド機能(M#)ガイド表示	337 354 59 2) 290 290 317
海外ローミング中全拒否(M4 ガイド機能(M#) ガイド表示 外部接続端子 外部メモリ転送モード(M59 カウントダウンタイマー 顔文字編集(M513) 学習情報リセット(M451)	337 354 59 2) 290 317 340
海外ローミング中全拒否(M4 ガイド機能(M#) ガイド表示。 外部接続端子 外部メモリ転送モード(M59  加ウントダウンタイマー 顔文字編集(M513) 学習情報リセット(M451) 各種申込(M16)	354 354 59 2) 290 317 340 337
海外ローミング中全拒否(M4)	354 354 59 2) 290 290 317 340 337 322
海外ローミング中全拒否(M4)	356)3547859 2)290317340337322 59.224234
海外ローミング中全拒否(M4)	356)35459 2)290317340337322 59.224234179
海外ローミング中全拒否(M4)	356)35459 2)290317340337322 59.22417929

インデックス保存	233
オートスマイルショット	227
おすすめセレクト	227
拡大表示233	.234
画像編集	275
撮影シーン	231
撮影データ確認	231
撮影モード	230
自動保存設定	233
シャッター音	233
設定	232
セルフタイマー	231
全保存	233
タイトル編集	234
テロップ編集	276
特殊効果	231
日付スタンプ232	.233
フォーカス設定	
フォーカスマーク設定	233
フォト画質	
フォトサイズ	230
フォト撮影	226
フレーム	232
プレビュー設定233	,234
ホワイトバランス	231
ムービー編集	234
ムービー録画	228
連写設定	227
録画音声	
録画開始/終了音	233
録画モード	
カメラ撮影イルミ	
画面にこんな表示が出たら	
画面表示(M3)	
カレンダー	.310

カレンダー表示切替え	311
休日設定	312
シークレット一時表示	312
祝日設定	312
簡易留守メモ	
応答時間設定	306
応答メッセージ設定	306
簡易留守メモ設定	307
簡易留守メモリスト	307
キーイルミネーション	59
キーイルミネーション設定(M2	(6)
	328
キ一照明(M332)	331
キー操作	77
キー操作音(M231)	326
キ一名称	59
機能設定	320
設定確認	320
機能リセット(M452)337	.367
機能利用制限(M42)	336
共通ACアダプタ01/0260	
共通DCアダプタ01356	.358
緊急通報位置通知	
緊急用位置確認(M49)	339
クイックアクセスメニュー	78
起動	
切り替え	79
固定メニュー	79
終了	79
タスク切替メニュー	78
よく使うメニュー	
クイックキー	
国番号追加	
グラフィックスタンド(M316).	
クリア/メモキー	59

クローズ音(M235) 326 クローズランブ(M254) 327 グローバル機能 108 PRL設定 111 エリア設定 110 国番号追加 112 航空機モード 111 国際エリア情報 111 国際エリア管録 110 グローバルバスボートCDMA 103
グローバルパスポートGSM 65
ケータイdePCメール140
ケータイアップデート(M501)
345
ケータイアレンジ76
ケータイチェックメニュー(M502)
348
圈外62
検索ウィンドウ170、329
公衆電話(M433)336
項目選択77
号外ニュース受信(M216)325
国際エリア情報112
故障とお考えになる前に360
コンテンツパック270
さ
サイドキー設定305
サイドキー操作無効305
撮影ライト
撮影ライト59
サブディスプレイ59
サブディスプレイ(M32)330
シークレット(M427)336
市外局番メモリ(M582)344

時間/料金(M12)	320
時間/料金/申込(M1)	320
時刻が表示されなくなったら	63
辞書引き	318
下丰一	59
時短検索	
指定外Eメール受信(M213)	324
指定番号(M431)	336
自動カーソル移動	340
自動時刻補正(M551)63	3、342
充電	60
充電開始音(M236)	
充電開始ランプ(M257)	327
充電完了音(M237)	326
充電完了ランプ(M258)	327
充電端子	59
充電中表示(M333)	331
周辺機器	356
受話口	59
仕様	375
照明(M33)	331
証明書設定(M48)	339
証明書表示(M481)	339
照明点灯時間	331
ショッピング&オークション	
署名PINコード	56
新着通知優先(M54)	342
すぐ文字設定(M516)	341
スケジュール	
アラーム設定	313
シークレット一時表示	315
登録	312
フォト表示	315
メモリ登録件数	315
ストップウォッチ	317

300
.300
.301
.328
300
56
.333
59
.326
354
.339
59

た

'イヤルキー	59
イヤル発信制限(M421)	336
ウンロード辞書(M515)	340
上ホルダ	356
スクリスト	314
アラーム設定	314
シークレット一時表示	315
登録	314
メモリ登録件数	315
生日イルミ(M268)	328
生日ランプ(M256)	327
語登録(M511)	
!上デジタルテレビ放送	251
信拒否(M43)	336
信設定(M21)	322
信表示(M40)	
信履歴	104

	59
着信履歴保存(M437)	337
通信環境確認(M591)	220
通知不可能(M434)	337
通話音声メモ	308
再生	308
録音	
通話開始イルミ(M260)	328
通話中ランプ(M251)	327
通話料金表示(M13)	
通話料金レート(M14)	
定型文編集(M512)	340
ティーンズモード(M61)	
データの選択/削除	
期限切れ削除	
削除	
複数選択	
データフォルダ	
Bluetooth送信	298
EZナビウォーク	
Eメール添付	273
Eメール添付 GPS情報	273 179
Eメール添付 GPS情報 GPS情報編集	273 179 269
Eメール添付 GPS情報 GPS情報編集 microSDへ移動/コピー	273 179 269 274
Eメール添付GPS情報GPS情報編集microSDへ移動/コピーアドレス詳細表示	273 179 269 274 272
Eメール添付GPS情報GPS情報編集microSDへ移動/コピーアドレス詳細表示アフレコ編集	273 179 269 274 272
Eメール添付         GPS情報         GPS情報編集         microSDへ移動/コピーアドレス詳細表示         アフレコ編集         アルバム公開	273 179 269 274 272 277
Eメール添付         GPS情報         GPS情報編集         microSDへ移動/コピーアドレス詳細表示         アフレコ編集         アルバム公開         映像詳細表示	273 179 269 274 272 274 274
Eメール添付         GPS情報         GPS情報編集         microSDへ移動/コピー         アドレス詳細表示         アフレコ編集         アルバム公開         映像詳細表示         オートプレイ	273279274272277274274
Eメール添付         GPS情報         GPS情報編集         microSDへ移動/コピーアドレス詳細表示         アフレコ編集         アリバム公開         映像詳細表示         オートプレイ         拡大再生	273279269272277274272270
Eメール添付         GPS情報         GPS情報編集         microSDへ移動/コピーアドレス詳細表示         アフレコ編集         アルバム公開         映像詳細表示         オートブレイ         拡大再生         画像切出	273179269274277274272270271
Eメール添付	273179269274277274272270271271
Eメール添付         GPS情報         GPS情報編集         microSDへ移動/コピーアドレス詳細表示         アフレコ編集         アルバム公開         映像詳細表示         オートプレイ         拡大再生         画像切出         画像編集         楽曲詳細表示	273179269274277274270271275272
Eメール添付	273179269274277274270271271275

再生/表示	
サイトへ接続	
サムネイル/リスト切替え.	267
シーン編集	
時間指定ジャンプ	271
詳細情報	278
赤外線送信	301
全画面再生	.271
ソート	.272
タイトル編集	.272
データお預り	.274
データコピー	.280
テロップ編集	.276
登録	.272
ファイルサイズ変換	.271
フォルダ移動	.273
フォルダ削除	.279
フォルダ使用状況	.279
フォルダ名編集	070
ノ カ /レ / つ / 口 / 間 / 木	2/9
プライベートフォルダ	
	.267
プライベートフォルダ	267 .277
プライベートフォルダ ムービー編集276.	267 .277 <b>249</b>
プライベートフォルダ ムービー編集276. <b>テレビ(ワンセグ)</b>	267 .277 <b>249</b> <b>59</b>
プライベートフォルダ ムービー編集276. テレビ(ワンセダ) 電源/終 <b>了キー</b>	267 ,277 <b>249</b> <b>59</b>
ブライベートフォルダ ムービー編集276. テレビ(ワンセグ) 電源/終 <b>アキー</b> 電卓	267 .277 <b>249</b> 59 318
ブライベートフォルダ276. ムービー編集276. テレビ(ワンセグ) 電源/終了キー 電卓 電池パック59	267 .277 <b>249</b> <b>59</b> <b>318</b> . <b>357</b>
プライベートフォルダ ムービー編集276. テレビ(ワンセグ) 電源/終了キー 電卓 電池パック59. 交換	267 .277 249 59 318 .357 357
プライベートフォルダ ムービー編集276. テレビ(ワンセグ) 電源/終アキー 電卓	267 .277 249 59 318 .357 357 357
プライベートフォルダ ムービー編集276. テレビ(ワンセグ) 電源/終了キー 電卓	.267 .277 .249 59 .318 .357 357 357
プライベートフォルダ ムービー編集	.267 .277 .249 59 .318 .357 .357 .357 .357 .342 97
プライベートフォルダ ムービー編集	.267 ,277 .249 59 .318 ,357 357 357 342 97
プライベートフォルダ ムービー編集	.267 .277 .249 59 .357 .357 .357 .357 97 99
プライベートフォルダ ムービー編集	.267 .277 .249 59 .318 .357 357 357 357 342 97 99

簡易留守メモ応答	101
国際電話	102
着信	
着信(海外から)	103
着信拒否	102
着信転送	102
着信表示	101
発信	
発信メニュー	100
ハンズフリー通話	
プッシュ信号	
履歴引用	
電話番号(M346)	
統計データ送信機能(M503)	
時計(M321)	
時計(M55)	
時計/カレンダー	
LIV Z L D A (N//10)	222
とじるとロック(M412)	ააა
	333
な (W412)	333
な	58
<b>な</b> 内蔵アンテナ部	58 332
<b>な</b> 内蔵アンテナ部 長持ちモード(M36)	58 332 55
<b>な</b> 内蔵アンテナ部 長持ちモード(M36) ナビパスワード	58 332 55
大 内蔵アンテナ部 長持ちモード(M36) ナビバスワード 日本語ガイダンス(M537)	58 332 55 210 340
内蔵アンテナ部 長持ちモード(M36) 日本語ガイダンス(M537) 入力設定(M514) 入力方式 入力文字(M341)	58 332 55 210 340 340
な         内蔵アンテナ部         良持ちモード(M36)         ナビバスワード         日本語ガイダンス(M537)         入力設定(M514)         入力方式	58 332 55 210 340 340
内蔵アンテナ部 長持ちモード(M36) 日本語ガイダンス(M537) 入力設定(M514) 入力方式 入力文字(M341)	58 332 55 210 340 340
内蔵アンテナ部 長持ちモード(M36) 日本語ガイダンス(M537) 入力設定(M514) 入力方式 入力文字(M341)	58 332 55 210 340 340
大 内蔵アンテナ部 長持ちモード(M36) ナビバスワード 日本語ガイダンス(M537) 入力設定(M514) 入力方式 入力文字(M341) 入力要否設定(M472)	58 332 55 210 340 331 338
本 内蔵アンテナ部 長持ちモード(M36) ナビパスワード 日本語ガイダンス(M537) 入力設定(M514) 入力方式 入力文字(M341) 入力要否設定(M472)	58 332 55 210 340 331 338
内蔵アンテナ部 長持ちモード(M36) ナビパスワード 日本語ガイダンス(M537) 入力設定(M514) 入力方式 入力文字(M341) 入力要否設定(M472)	58 332 55 210 340 331 338

発信履歴	104
一覧画面	
サブメニュー	106
詳細画面	104
発信履歴/右キー	59
パワーオフイルミ(M265)	328
パワーオフトーン(M239)	326
ハンズフリー通話	98
ハンドストラップ取付口	59
番号付加設定(M58)	343
光センサー	59
ピクトガイド(M#2)	354
非通知(M432)	336
微灯時間	331
表示時間(M322)	330
表示情報設定(M312)	
170	0,329
表示パターン	329
平型スイッチ付イヤホンマイク	7
356	3,359
平型ステレオイヤホンマイク	
356	
フェイク着信	
プライバシー/制限(M4)	
ブラインドスクリーン	
プレフィックス設定(M581)	
プレミアムEZパスワード	55
ブログアップ(M56)	343
プロフィール(MO)	106
Bluetooth送信	298
GPS情報	179
確認	
赤外線送信	301
編集	107
ペア機能	96

登録96	メール送信碗
利用96	
ページスクロール78	メール送信中
防水のご注意 51	メール表示(
ポータブル充電器01356	メール履歴
ポケットライト59、304	受信メー
	送信メー
ま	メモ帳
マイク59	カレンタ
マイクOFF98	赤外線送
待受ウィンドウ168	データコ
待受画面68	登録
待受画面(M311)329	メモ帳制
待受ショートカット	メモリリセッ
待受テロップ168	
待ちうた設定(M22)217	メンテナンフ
マナーキー59	モード設定(
マナーモード305	文字サイズ(
オリジナルマナー305	文字色(M32
オリジナルマナー編集306	文字入力
サイレントマナー305	2タッチ
通常マナー305	英数カナ
ドライブ305	絵文字
マルチキャスト通信164	顔文字
メインディスプレイ59	かな入力
メインディスプレイ(M31)329	漢字変換
メインディスプレイ照明(M331)	キー割り
331	記号
メインメニュー73	機能引用
変更75	切り取り 区点コー
メールキー59	区
メール受信中画面(M314)330	コピー サブメニ
メール制限(M424)336	り フ ス ニ 修正
メール送信イルミ(M263)328	™止 署名

メール送信確認ランプ(M253	)
	327
メール送信中画面(M313)	330
メール表示(M342)	331
メール履歴	105
受信メール履歴一覧画面	
送信メール履歴一覧画面	105
メモ帳	
カレンダー登録/解除	310
赤外線送信	
データコピー	280
登録	310
メモ帳制限	310
メモリリセット(M453)	
337	
メンテナンス(M50)	
モード設定(M6)	
文字サイズ(M34)	331
文字色(M323)	331
文字色(M323) 文字入力	331 81
文字色(M323) 文字入力 2タッチ入力	<b>331</b> <b>81</b> 33,84
文字色(M323) 文字入力	<b>331</b> <b>81</b> 83,84 83
文字色(M323)       文字入力       2タッチ入力       英数カナ変換       絵文字	<b>331</b> <b>81</b> 33,84 83
文字色(M323)         文字入力         2タッチ入力         英数カナ変換         絵文字         顔文字	<b>81</b> <b>81</b> 33,84 83 85
文字色(M323)         文字入力         2タッチ入力         英数力ナ変換         絵文字         顔文字         かな入力	<b>33181</b> 33,84838585
文字色(M323)         文字入力         2タッチ入力         英数カナ変換         絵文字         顔文字         かな入力         漢字変換	33181 33、8483858583
文字色(M323)         文字入力         2タッチ入力         英数カナ変換         絵文字         顔文字         かな入力         漢字変換         キー割り当て	331 81 33,84 83 85 85 83 83
文字色(M323)	33181 33.848585858383
文字色(M323)         文字入力         2タッチ入力         袋数カナ変換         絵文字         顔文字         かな入力         漢字変換         キー割り当て         記号         機能引用	33181 33、8485858583838185
文字色(M323)	33181 33、8485858383838185
文字色(M323)	81 33,84858585838585858585
文字色(M323)	
文字色(M323)	33181 33、848585838185868686
文字色(M323)	33181 33、84858583818586868686

単語登録	8/
定型文	87
デコレーション絵文字	85
入力設定	87
貼り付け	86
冒頭文	87
予測変換	84
文字入力(M51)	340
や	
ユーザー設定アイコン	71
ユーザー補助(M5)	
ゆっくり通話	
予測変換	
6	
ランプ設定(M25)	327
ランプ設定(M25) リセット(M45)	
	337
リセット(M45)	337 390
リセット(M45) 利用許諾契約	337 390 320
リセット(M45) 利用許諾契約 料金照会(M11)	337 390 320
リセット(M45) 利用許諾契約 料金照会(M11) 履歴(M345)	337 390 320 332
リセット(M45) 利用許諾契約 料金照会(M11) 履歴(M345) ルート認証局(M483)	337 390 320 332 339
リセット(M45) 利用許諾契約 料金照会(M11) 履歴(M345) ルート認証局(M483) 留守伝言再生(M531)	337 390 320 332 339 208
リセット(M45) 利用許諾契約 料金照会(M11) 履歴(M345) ルート認証局(M483) 留守伝言再生(M531) 留守番開始1(M532)	337 390 320 339 208 205
リセット(M45) 利用許諾契約 料金照会(M11) 履歴(M345) ルート認証局(M483) 留守伝言再生(M531) 留守番開始1(M532) 留守番開始2(M533)	337 390 320 339 208 205 205
リセット(M45) 利用許諾契約 料金照会(M11) 履歴(M345) ルート認証局(M483) 留守面開始1(M532) 留守番開始1(M532) 留守番開始2(M533) 留守番停止(M534)	337 390 320 339 208 205 205
リセット(M45) 利用許諾契約 料金照会(M11) 履歴(M345) ルート認証局(M483) 留守番開始1(M532) 留守番開始2(M533) 留守番停止(M534) ルミナスランブ	337 390 332 339 208 205 205 206 59
リセット(M45) 利用許諾契約 料金照会(M11) 履歴(M345) ルート認証局(M483) 留守番開始1(M532) 留守番開始1(M533) 留守番開始2(M533) 留守番停止(M534) ルミナスランブ	337 390 320 339 208 205 205 206 59
リセット(M45)	337 390 320 339 208 205 205 206 59 59
リセット(M45) 利用許諾契約 料金照会(M11) 履歴(M345) ルート認証局(M483) 留守番開始1(M532) 留守番開始2(M533) 留守番育止(M534) ルミナスランブ レシーバー レンズ部 連続通話時間	337 390 320 339 208 205 205 206 59 59

ロックNo.変更(M44) ......337

わ	
込通話開始(M538)213	
込通話停止(M539)213	

# 付録/素引

# 目的から引く索引

インターネットにアクセスする	
	154
PCサイトビューアーでアクセスする	197
海外で利用する	
グローバル機能(グローバルパスポートCDMA)を利用する	102、108
グローバルパスポートGSMを利用する	65
確認する	
microSDメモリカードについて確認する	
PINコードについて確認する	
K007の主な仕様を確認する	
K007の電話番号を確認する	
アイコンの意味を確認する	68
アフターサービスについて確認する	362
安全上の注意事項を確認する	
各種暗証番号について確認する	
各部の名称を確認する	58
充電のしかたを確認する	60
プロフィールの内容を確認する	
防水の注意事項を確認する	51
本書について確認する	40
待受画面の見かたを確認する	68
カメラで撮影する	
— 大きなサイズのフォトを撮影する	
フォトを撮影する	226
ムービーを録画する	228
連写でフォトを撮影する	227

	基本操	作を	覚え	. 3
--	-----	----	----	-----

機能を設定する	320
基本的なキー操作を覚える	77
複数の機能を切り換えて利用する	78
待受画面から機能を起動する	70
メインメニューから機能を起動する	73
文字入力の方法を覚える	81

# ゲームで遊ぶ

Zア	プロ	リを探す	18	3	1

# 困ったときは

心ロックを利用する	335
<b>  障とお考えになる前に</b>	360
会或電話を整視する	217

# ご利用の準備をする

au ICカードを取り外す・取り付ける	64,65
Eメール・EZwebの初期設定をする	61
microSDメモリカードを初期化する	284
microSDメモリカードをセットする・取り外す	282,283
PIN1コードを変更する	338
充電する	60
テレビ(ワンセグ)の初期設定をする	252
電源を入れる/切る	61
電池パックを取り外す・取り付ける	357
ロックNo.を変更する	337

# 情報を調べる

EZwebを利用する	154
EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する	164
EZニュースEXを利用する	168

PCサイトビューアーを利用する	197	データを表示/再生する	
お天気を調べる	20	ノーヌを扱小/ 舟王りる	
カレンダーを表示する	310	microSDメモリカード内のデータを表示する	284
地図を表示する	176	音楽をLISMOで再生する	237
通話料や通信料の目安を調べる	158,320	簡易留守メモを再生する	307
テレビ(ワンセグ)を見る	249	データフォルダのデータを表示する	267
乗り換えを調べる	21	ビデオをLISMOで再生する	245
待受画面から情報サイトを検索する	170	本(電子書籍)をLISMOで再生する	246
道を調べる			
料金プランや割引サービスを調べる	160	電話を受ける	
設定をする		お留守番サービスで留守応答する	
		海外から電話をかけてもらう	
アラームを設定する		簡易留守メモで留守応答する	
機能を設定する		着信拒否する	
ケータイアレンジを利用する		着信転送サービスで電話を転送する	
着信音を変更する		電話番号が通知されない電話を拒否する	
待受画面を変更する	329	電話を受ける	
		マナーモードを設定する	305
操作方法を調べる		エニイナ ムルフ	
オンラインマニュアルを表示する	354	電話をかける	
操作方法を調べる	354	アドレス帳から電話をかける	6
	158	海外へ電話をかける	102
		通話中にマイクをOFFにする	98
データや情報を保護する		通話中の相手の声を大きくする	98
		データ通信サービス(PacketWIN)を利用する	219
au one データフォルダにデータを預ける		電話番号を通知して電話をかける	215
microSDメモリカードにデータをバックアップする	287	電話番号を通知しないで電話をかける	215
		電話をかける	98
データを交換する		発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける	104
Bluetooth®機能を利用する	292	ハンズフリーで通話する	98
赤外線通信を使ってプロフィールを交換する			
赤外線通信を利用する		登録する	
外部メモリ転送モードでパソコンと接続する		■	00
		<b> </b>	90

受け取ったメールのアドレスを登録する	9
お気に入りリストに情報サイトを登録する16	31
かかってきた電話の番号を登録する	8
カレンダーにスケジュールを登録する31	2
データフォルダから他の機能に登録する27	2
	_
非常時に備える	
PIN1コードを変更する33	88
安心ナビを利用する17	15
遠隔ロックを利用する33	34
置き忘れたau電話の位置を検索する17	7
緊急地震速報を利用する14	19
災害時ナビを利用する17	6'
災害用伝言板サービスを利用する2	26
着信があったように見せかける30	)4
ロックNo.を変更する33	37
	_
メールを受け取る	
	┙
	ŀЗ
	20
Cメールを受け取る       14         Eメールを受け取る       12         受信ボックスのCメールを確認する       14	13
Cメールを受け取る       14         Eメールを受け取る       12         受信ボックスのCメールを確認する       14         受信ボックスのEメールを確認する       12	20 13 22
Cメールを受け取る       14         Eメールを受け取る       12         受信ボックスのCメールを確認する       14	20 13 22
Cメールを受け取る       14         Eメールを受け取る       12         受信ボックスのCメールを確認する       14         受信ボックスのEメールを確認する       12	20 13 22
Cメールを受け取る       14         Eメールを受け取る       12         受信ボックスのCメールを確認する       14         受信ボックスのEメールを確認する       12         迷惑メールを受け取りたくない       13	20 13 22 35
Cメールを受け取る       14         Eメールを受け取る       12         受信ボックスのCメールを確認する       14         受信ボックスのEメールを確認する       12         迷惑メールを受け取りたくない       13	20 13 22 35
Cメールを受け取る       14         Eメールを受け取る       12         受信ボックスのCメールを確認する       14         受信ボックスのEメールを確認する       12         迷惑メールを受け取りたくない       13         メールを送る       14         Cメールを送る       14	20 13 22 35 11 4
Cメールを受け取る       14         Eメールを受け取る       12         受信ボックスのCメールを確認する       14         受信ボックスのEメールを確認する       12         迷惑メールを受け取りたくない       13         メールを送る       14         Eメールを送る       14         Eメールを送る       11	20 13 22 35 11 4
Cメールを受け取る       14         Eメールを受け取る       12         受信ボックスのCメールを確認する       14         受信ボックスのEメールを確認する       12         迷惑メールを受け取りたくない       13         メールを送る       14         Eメールを送る       14         Eメールを送る       11         送信ボックスのCメールを確認する       14	20 13 22 35 11 4 13 22
Cメールを受け取る       14         Eメールを受け取る       12         受信ボックスのCメールを確認する       14         受信ボックスのEメールを確認する       12         迷惑メールを受け取りたくない       13         メールを送る       14         Eメールを送る       11         送信ボックスのCメールを確認する       14         送信ボックスのEメールを確認する       12	20 13 22 35 11 4 13 22 8

# 利用許諾契約

# 安心ナビ 利用規約

#### ■サービス内容

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末しいいます。)から、弊社等が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができるサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
- (1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
  - ① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au 契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登録しているものに限ります。以下消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、機続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。
  - ② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンからau oneを経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。
- (2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を

- 求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知: 被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間、月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用料」といいます。)を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。
- 4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたします。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

#### ■利用契約の締結等

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
- 2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虐がある場合
- 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞が ある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。 以下、同様とします。)は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設定していただきます。また、パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきます。弊社等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワードがびにパソコン用パスワードで適切に使用及び保管する責任を負うも

- のとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に 不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊 社等はその責任を一切負いません。
- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利 用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
- 4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
- (2) 【注意事項·お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める 許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除 することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

#### ■ 知的財産権/個人情報

- 1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社 等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

#### ■注意事項・お客様の義務

- 1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末 の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。

- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者 に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三 者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫な ど不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得 した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を 確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、検索端未及び被検索端未において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部 を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
- (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
- (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

#### ■ サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他の やむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。 その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、こ の限りではありません。

#### ■ 免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

#### ■ 通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

#### ■変更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

-以 上-

#### ■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
- ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
  - 電源が入っていない
  - 圏外または電波の届かない場所にある
  - ・ 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合 は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

#### ■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。

但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。

- ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの 「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができませ
   か。
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と 設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau 電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上 げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
    - 削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  - ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビバスワードが変更された場合。 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  - ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
  - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

#### ■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
- ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、 または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

#### ■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  - (1) お客様のau電話で「安心ナビエリア通知 Iのエリア通知リストに設定されて いるアラームの開始時刻になった場合。

尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。 ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。

- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件 にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への 通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができ なくなります。
- (1) お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件 での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況 が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があり ます。

# memo

「安心ナビ位置確認 | 「安心ナビエリア通知 | の免責事項・利用規約の最新版に つきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認 ください。

#### EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」とい います)が提供する『F7助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利 用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったF7アプリ対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途诵信料がかかります。また、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の日安」にて通信

料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。

- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては いけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (8) 当社の青に帰すべき事中によりお客さまが本アプリケーションに関して指 害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限と して、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に 基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の 責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

一以 上一

## EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」とい います)が提供する『F7ナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を 利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったF7アプリ対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと 393

し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては いけません。

- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アブリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# Gガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

#### ■使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイドくお問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「Gガイド番組表リモコン」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションは、メール通知設定のために、EZアブリ対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ対応端 未機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ 394 ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと

- し、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはい けません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アブリケーション又はEZアブリ対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の 責任を負いません。
- (13) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au 電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端 末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社 に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権

利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、 Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容につい て十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一 切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお 有効に存続します。

-以 上-

## QUICPay™ 設定アプリ利用規約

ご利用の前に必ず以下についてご確認ください。(必須)

#### ■利用契約

お客様が株式会社ジェーシービー(連絡先: J C B インフォメーションセンター 0422-76-1700(東京)06-6941-1700(大阪)092-712-4450(福岡) 011-271-1411(札幌) A M9:00~P M5:00 日・祝・年末年始休・jcb-mail support@info.jcb.co.jpiが提供する『QUIC Pay設定アプリ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、必ず以下についてご確認ください。

- ■本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- ■本アプリケーションはネットワークを介して携帯電話やFeliCaチップ内のデータをサーバに送信するケースがあります。
- ■本アプリケーションを削除、サービスの解約を行いたい場合には、事前にサービス提供者へサービス解約手続きを実施していただく必要があります。
- ■お客様が本アプリケーションを搭載した携帯電話を故障、紛失した場合は、サービス提供者へご連絡ください。
- ■本アプリケーションの内容、利用などに関して問題が生じた場合、ジェーシー ビーにお問合せください。本アプリケーションに関し、KDDIおよび沖縄セル ラー電話は一切関係ありません。

一以 上一

### じぶん通帳 利用規約

#### 第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアブリ「じぶん通帳(アブリ)」(以下「本アブリ」という)を使用してケータイパンキングはよる当行所定のパンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

#### 第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。

#### 第3条 ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

- (1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスで利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。
- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくてと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

#### 第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信 していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ 番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引 規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する 「本人確認」とみなされます。

#### 第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

#### 第6条 アプリの権利帰属等

- 1. 本アブリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アブリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アブリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
- 2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アブリをダウンロードした場合にも 適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アブリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負い ません。

#### 第7条 免責事項

 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・ 逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サー ビスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益につい

- て、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
- 2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
- (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障がいが生じた場合。
- (3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

#### 第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

#### 第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

- 1. 本サービスの利用および本アブリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アブリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アブリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。
- 3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでで注意ください。
- 4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。
- 5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡するとともに、auお客様センター(電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

#### 第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

- (1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その 他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基 づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終 てした場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

#### 第11条 規約の進用

- 1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
- 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

#### 第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

一以 上一

## au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157, info@au-run.jp> (以下[当社]といいます)が提供する[au Smart Sports Run&Walk]を利用する ためのアプリケーション(以下[本アプリケーション]といいます)を利用するに当 たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、本アブリケーションがブリインストールされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアブリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載、複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過

失に基づく損害についてはこの限りではありません。

(9) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

### au Smart Sports Fitness 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまがKDD株式会社<お問い合わせ先: au電話から157、E-mail:info@aufit.jp> (以下「当社」といいます)が提供する「au Smart Sports Fitness」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。 なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションをダウンロードしたEZアプリ対応端末あるいは、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ対応端末機器上でのみお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (10) 本アプリケーションは、サービス展開を行う上で、EZアプリ対応端末機器から、「お住まい」と「生年月日」を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

一以上一

### モバイルSuica利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先:048-645-7007>(以下 「当社」といいます)が、KDD株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイ ルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに あたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアブリ対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のブロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアプリ対応端未機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製、修下、蓄積、または転送してはいけません。
- (4) お客さまは、ブリインストールされた本アブリケーションをEZアブリ対応 端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバ からダウンロードし直すことができます。尚、本アブリケーションのダウン ロードには、別途涌信料がかかります。
- (5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、または そのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。

- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

### EZニュースEX 利用許諾契約

このアブリケーション(以下、「本アブリ」といいます)は、KDDI株式会社くお問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュース EX」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアブリケーションです。本アブリは、EZアブリ対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告、交通情報等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アブリを利用するに当たっては、本利用許諾契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アブリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属 します。
- (4) お客さまは、本アブリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いい ただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は 転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はその おそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用許諾契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用許諾契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用許諾契約」といいます)を解除することができるもの

とし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。

- (7) 当社は、本アプリ及び本利用許諾契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用許諾契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) 本アブリ又は本利用許諾契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生 じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決し ない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所 とします。

一以 トー

### 地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客様がKDDI株式会社 (連絡先: au電話から157) (以下「当社」といいます) が提供する 『地図ビューアー』 (以下「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アブリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアブリ対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 =者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーション を当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡 することはできません。
- (9) 本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が 損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な 渦失に基づく掲書については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

### ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社 |連絡先: a u 携帯電話から 1 5 7 | (以下「当社」といいます)が提供する『ケータイ探せて安心サービス』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本 アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信 料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ対応端末機器からお客さまの位置情報を 取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。

- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZ アプリ対応端未機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

## おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスご利用上の注意

#### ■ご利用上の注意

お客さまがおサイフケータイ $^{\circ}$ 対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

#### 1.おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスについて

- 1. おサイフケータイ®対応サービスとは、おサイフケータイ®に搭載されたFeliCa チップを利用したサービスです。
- 2. おサイフケータイ®対応サービスは、おサイフケータイ®対応サービス提供者 (以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するおサイフケータイ®対応 サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締 結する必要があります。おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等に ついては、各SPにご確認、お問い合わせください。
- 3. おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証 しかねますのであらかじめご了承ください。

#### 2. FeliCaチップ内のデータの取扱い等について

1. お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたり、お客さま

- のおサイフケータイ®のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並び にこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- 2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
- 3. おサイフケータイ®の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が 生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が 生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ さい。
- 4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行いません。お客さまは、当社におサイフケータイ®の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でおサイフケータイ®を当社又は当社代理店にお渡しいただくが、当社又は当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるおサイフケータイ®対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ®対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ®対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください、SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に伝搬しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、おサイフケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにおサイフケーター®対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。

#### 3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

- おサイフケータイ®対応サービスによっては、お客さまのおサイフケータイ®に 搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、 おサイフケータイ®対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があり ます。
- 2. 当社は、SPがおサイフケータイ®対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃

棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。

3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客様の電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

#### 4. 不正利用について

- 1. お客さまのおサイフケータイ<sup>®</sup>の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCa チップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2. 万一、おサイフケータイ®を紛失・盗難等があった場合であっても、当社では FeliCaチップの機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
- 3. 遠隔ロック(機種によっては遠隔オートロックと表記されます。)対応のおサイフケータイ®をご利用の場合は、お客さまにおいてあらかじめ遠隔ロック機能の設定を行なった上でおサイフケータイ®対応サービスをご利用いただくことを推奨します。また、安心ロックサービス対応のおサイフケータイ®をご利用の場合は、当社所定の方法により安心ロックサービスのご利用をお申し込みいただくことができます(但し、遠隔ロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご利用を行った場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください)。
- 4. 機種変更や廃棄等によりおサイフケータイ®のご利用を中止される場合には、 不正に利用されることを防ぐため、必ずFellCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 5. その他

- 1. おサイフケータイ®対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機におサイフケータイ®対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- 2. おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスのご利用開始後におサイフケータイ<sup>®</sup>の契約 名義又は電話番号の変更があった場合等、当該おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービ スのご利用及びお客さまご自身でのFeliCaチップ内のデータの削除ができな くなることがあります。

なお、当該おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスのFeliCaチップ内のデータを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該おサイフケータイ<sup>®</sup>に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。











**NetFront** Browser

**NetFront** M-IMAP Client

**NetFront** SMIL Player

**NetFront** Sync Client





















Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

#### Copyright © 2001-2011 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

「明鏡モバイル国語辞典」「Gモバイル英和辞典」「Gモバイル和英辞典」は大修館書店編集の著作物です。

microSD, microSDHCは、SDアソシエーションの商標です。

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSの NetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Copyright @ 1996-2011 ACCESS Co., LTD.

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright © 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

本製品はSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront SMIL Playerを搭載しています。

Copyright © 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

Copyright @ 2004-2011 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

BREW<sup>®</sup>及びBREW<sup>®</sup>に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。

BREW® and BREW logo are registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。

Operaに関する詳細については、http://jp.opera.comをご覧ください。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

□は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連 口ゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本 国内における登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

Powered by JBlend  $^{\text{TM}}$  Copyright 1997-2011 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBIend及びJBIendに関連する商標及び口ゴは、日本国及びその他の国における株式会社アプリックスの商標又は登録商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

うたとも<sup>®</sup>は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。

Copyright © 2011 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

「着うた®」「着うたフル®」「着うたフルプラス®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

「ウォークマン」はソニー株式会社の登録商標です。

「ATRAC」は、ソニー株式会社の商標です。

「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

LCフォント\LCFONT及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。

「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「nimocalは西日本鉄道株式会社の登録商標です。

「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。

Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>およびWindows<sup>®</sup> XP/Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

ケータイチェック機能にはCommon Public License(CPL)に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。

お使いのパソコンから: au $\pi$ ームページ  $\rightarrow$  au $\pi$ ンラインマニュアル(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)  $\rightarrow$  [KOO7] を選択 $\rightarrow$  [その他]  $\rightarrow$  [ケータイチェックメニュー機能CPLに関して]

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

### **OpenSSL License**

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2009 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### **FCC Notice**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

#### Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

### FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.


#### **Body-worn Operation**

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

#### Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference. FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

# English Simple Manual (簡易英語版)

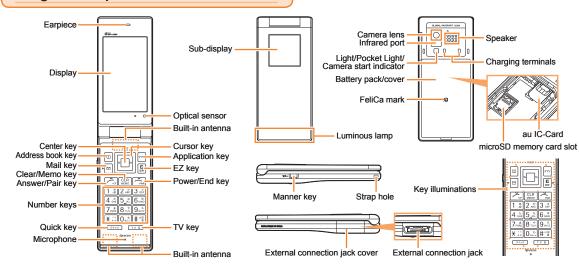

# Turning Power On and Off

- Turning Power On
  - Hold down for at least one second.
- Turning Power Off
  - Hold down for at least one second.

# Switching the Screen to English

- From the stand-by screen: Press ■. ▶ Press 3. ▶ Press 5.
- 406 ▶ Press 2.

### **Checking Your Own Phone Number and** E-mail Address

From the stand-by screen: Press . Press O.

# Making and Answering a Call

- Making a Call
  - From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.
  - ▶Press <a> □</a>.
  - To end a call: Press .

#### Answering a Call

When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use .

## Storing and Recalling Address Book Entries

#### Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down ☐ for at least one second.

▶ Use 🔭 to select the item you want to edit. ▶ Press 🔳 (Select).

▶ Enter the data. ▶ Press 💬 (Reg).

#### Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press  $\ensuremath{\overline{\square}}$  to display the Address Book screen.

- ▶Use to select the tab for the record you want to recall.
- ▶Use 🗘 to select the name of the record.
- ▶ Press (Detail) to view the record in detail.

## Using the Camera (Movie and Snapshot)

#### Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Hold down 🏝 for at least one second.

- ▶ Press (Record) to start recording.
- ▶ Press (Stop) to stop recording.
- ▶ Press (Save) to store the movie.

Press (II) (Pause) during recording to pause recording.

Press  $\square$  ( $\square \rightarrow \triangle$ ) in the Movie mode to change to the Photo mode.


#### Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Hold down a for at least one second.

- ▶ Press (Shoot) to take a snapshot.
- ▶ Press (Save) to store the photo.

Press (□ ( • □ ) in the Photo mode to change to the Movie mode.

### Making an International Call

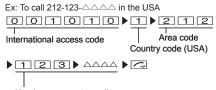

Number you want to call

# Other Handy Features

#### Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down [75] for at least one second. Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

Setting the Answer Memo (Voice Recording)


From the stand-by screen: Press ☐ Select "Answer Memo". ▶ Select "Answer Memo".

▶ Press ■ (Select). ▶ Select "Set Answer Memo". ▶ Press ■ (Select). Repeat the above operation to disable the Answer Memo.

#### For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

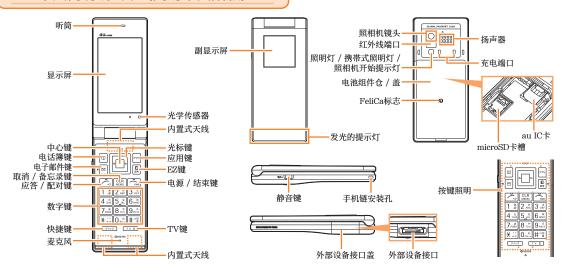

### 开启或切断电源

- 开启电源
  - 按住一一一秒钟以上。
- 切断电源 按住一一一秒钟以上。
- 切换到英语显示

### 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: **按下** ■。▶按下 O 。

## 拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶按下 🔽 。 结束通话: 按下 🕞 。

#### ● 接听电话

在电话铃声响起时,按下 [ ]。 调整听筒音量: 使用 [ ]。

### ■保存和查看电话簿内的名单

#### ● 保存名单

从待机画面:按住回一秒钟以上。

- ▶使用 ひ 选择您想要编辑的项目。▶按下 ■〔選択〕(选择)。
- ▶输入数据。▶按下囫〔登録〕(注册)。

#### ● 查看名单

从待机画面:按下回显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶使用፞●选择您查找的记录的平假名和英语行。
- ▶使用 3 选择记录的名字。
- ▶按下 〔詳細〕(详细)查看记录的详细内容。

### **■**使用照相机(视频和快照)

#### ● 拍摄动画

从待机画面:按住「一秒钟以上。▶按下回(໖→喧)。

- ▶按下 [録画](拍摄)开始拍摄。
- ▶按下 [停止](结束)停止拍摄。
- ▶按下 [(保存)(保存)储存视频。

在拍摄过程中,按下回(Ⅱ)(暂停)暂停拍摄。

在视频模式,按下□(□→面)可以切换到照片模式。

#### ● 拍摄快照

从待机画面:按住 一秒钟以上。

- ▶按下 [[撮影](拍摄)拍摄快照。
- ▶按下 [保存](保存)储存照片。

在照片模式,按下回(▲→回)可以切换到视频模式。

### ■拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△





### ▋其他手机功能

#### ● 设置静音模式

从待机画面: 按住[z于]一秒钟以上。 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

### ● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按下 🔐 。▶选择"簡易留守メモ"(语音备忘录)。

- ▶按下 [選択](选择)。
- ▶ 洗择"簡易留守メモ設定"(语音备忘录设置)。
- ▶按下 [選択](选择)。

想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

### 如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 🔣 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

### EZナビ「声de入力」話しかたパターン

#### 1.EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1)現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。 時間とアクションは省略可能 です(時間のみの省略はできま せん)。時間とアクションの両 方を省略すると、出発駅から到 着駅まで現在日時に出発する 条件で乗換検索をします。

	出発駅·到着駅	時間	アクション
<u> </u>	出発駅名[駅] から 到着駅名[駅][まで]	今から すぐにぐに 今すぐにぐっ 今すがら これから 今日これから	[出発]   発   到着   着 ]
		F 7 (1)	m4 nu

[]:省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

#### (2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれ ぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を 省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

出発駅·到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 〜月[の]〜日[の] 今月[の]〜日 来月[の]〜日 再来月[の]〜日	午前   午後   朝[0]   夕方[0]   夕方[0]   夜[0]   ~時**	出発 発 到着 着
		〜分後 〜時間後 [に] 〜時間30分後 [の] 〜時間半後	

[ ]:省略可能 ※1 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

#### (3) 始発電車/最終電車を検 索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅·到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	始発 終電 最終
	F 7 - 49	me TA

[ ]:省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

#### 2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかた パターン

#### (1)住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

- ※ 都適府県名から番地まで通して発声できまず(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。※ 市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)
- (2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

#### (3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

- ※正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))
- ※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してくだ 大い。
- 【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

#### (4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。

- ※ 路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
- ※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
- ※ 空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

# 文字入力の詳細情報

### ■記号(全角/半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

空白(スペース)		0	,		•	:	;	?	!	Ĭ.	ů	,						1	1,	7
7,	//	소	Þ	ď	0	_	_	-	/	\	~	=			٠.	-	,	"	,,	(
)	ĺ	)	[	]	{	}	<	>	((	>>	Γ	J	ſ	]	[	1	+	-	$\pm$	×
÷	=	#	<	$\wedge$	$\leq$		8	•••	↔	우	0	,	"	ပ္	¥	\$	¢	£	%	#
&	ж	@	§	☆	*	$\bigcirc$		0	$\Diamond$	<b>♦</b>			Δ		$\nabla$	▼	*	₹	$\rightarrow$	<b>←</b>
1	$\downarrow$	=	$\in$	$\cap$	$\subseteq$	$\square$	$\cup$	$\supset$	U	$\cap$	Λ	$\vee$	$\neg$	$\Rightarrow$	$\Leftrightarrow$	$\forall$	∃	_	$\perp$	(
д	$\nabla$	Ш	≒	$\ll$	>>	$\sqrt{}$	S	$\infty$	••	S	SS.	Å	‰	#	b	•	*	*	¶	$\bigcirc$
ゎ	ゐ	ৰ্ম্	ヮ	廿	ヱ	ヴ	ħ	ケ	Α	В	ᆫ	Δ	Ε	Ζ	Н	Θ	Ι	Κ	٨	Μ
Ν	Ξ	0	П	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	3	ζ	η	θ	ι
Κ	λ	μ	ν	λy	0	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	Α	Б	В	Γ	Д	Ε
ΉL	Ж	თ	И	Й	К	Л	Μ	Н	0	П	Ρ	$\circ$	Т	У	Φ	Χ	Ц	Ч	Ш	Ξ
Ъ	Ы	ъ	Э	Ю	Я	а	б	В	Г	Д	е	:e	ж	3	И	й	К	Л	М	Н
0	п	р	С	Т	У	ф	Х	ц	ч	Ш	Щ	Ъ	ы	Ь	Э	ю	Я	_		Г
П		┙		H	+	$\perp$	$\pm$	_		г	$\neg$	٦	ᆫ	$\perp$	$\neg$	$\vdash$	ㅗ	+	$\vdash$	$\pm$
$\exists$	4	+	H	Η	$\vdash$	4	+	1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10	11)	12	13
14)	15)	16	17)	18)	19	20	Ι	II	$\coprod$	IV	V	VI	VII	VII	ΙX	Х	اِ	*_	セン チ	メー
グラ ム	トン	アール	ヘク タール	リットル	ワット	ᇐ	ドル	セント	パー セント	ミリバール	ペジ	mm	cm	km	mg	kg	СС	m	嘁	"
"	No.	K.K.	TEL	Œ	<b>(</b>	<b>ⓑ</b>	Œ	<b>(</b>	(株)	(有)	(代)	躺	炡	翢	§	Ĺ				

#### 入力できる記号(半角)一覧(表示順)

空白 (スバース)	!	"	#	\$	%	&	,	(	)	×	+	,	-		/	:	;	<	=	>
?	@	[	¥	]	۸	_	`	{	Ī	}	~	0	Γ	J	,	•	-	12	0	

※入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

### ■ 絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)





- ●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- ●他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。


パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html ※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

### ■ デコレーション絵文字一覧

お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字一覧





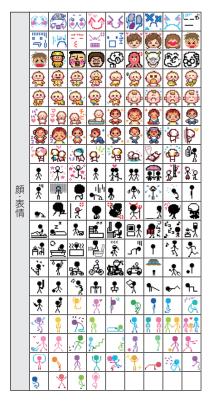
















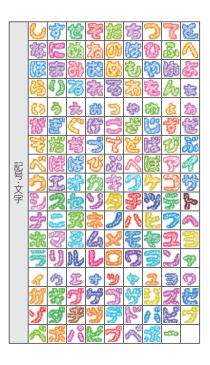





のデコレーション絵文字: ©2011 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©2011 Imagineer Co., Ltd.

- ●お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾データ」 フォルダ内のサブフォルダにデコレーション絵文字が2.528 種類用意されています。
- 「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと、デコレーション絵文字はすべて削除されます。
- ●EZwebでダウンロードするなどしたデコレーション絵文字も 一覧に表示されます。

### ■顏文字一覧

カテゴリ	内 容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容
笑い	(^0^)	怒り	(`ε´)	焦り	(^_^;)	その他	V(^-^)V
	(^w^)		(`^')		(;)		(;∇;)/~~
	(^_^)v		(#)		(^, ^;)		()zzZ
	0(^-^)0		(-"-;)		(-o-;)		m()m
	(*^o^*)		(`o´)		f^_^;		(`∇`Σ
	(_A_)		(;`皿´)		(> Σ <)		(^ 3 ^)-☆Chu‼
	(≧∇≦)		()		(° □° ;)		$(\geq \varepsilon \leq)$
	(o^∀^o)		(≧^≦)		(°∀°;∕)/		"(ノ><)ノ
	o(`∇´)o		(_3_)		<u> </u>		$\varepsilon = \varepsilon = \Gamma(\cdot_{-}\cdot)^{\perp}$
	(^~^)		(¬3¬)		\(+ x +)/		<b>♪~</b> θ (^0^)
泣き	(T_T)	挨拶	(^o^)/	驚き	(*_*)		
	(ToT)		(^∀^)\		(?_?)		
	(>_<)		L(^�^)		(@_@)		
	(;_;)		( 'o ')/		(⊚₀⊚)		
	(∋_∈)		(•••)/		(・_・)エツ?		
	(ρ_;)		(-^O^-)		(•♦•)?		
	(ノ <b>ム</b> T)		(~ɔ~)/		( <sup>-</sup> 0 <sup>-</sup> ;)		
	p(´^`q)		\(^-^)/		(·_·;)		
	(┰◇┰)		!(b^° )		(°∇°)		
	(ρ° ∩°)		(=°-°)(= <sub>°-°</sub> )		(1, 0, )]		

<sup>※</sup>入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。 ●登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字編集(M513)」

### ■定型文一覧

カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容
	1	TEL(自局電話番号)		3	お疲れ様です		7	すぐ行きます		1	いつもお世話になっております。
	2	お客様のK007のメール		4	お久しぶりです	伝言	8	待ってます		2	至急電話ください。
	-	アドレス(マイアドレス)		5	こんにちは	言	9	迎えに来て!		3	電車遅延のため、遅れます。
Ι,	3	@ezweb.ne.jp	挨	6	こんばんは		0	がんばって!!	l .	4	申し訳ありません。
15	4	http://www.	挨拶	7	おやすみなさい		1	Thank you!	リジ	5	よろしくお願いいたします。
19	5	.ne.jp		8	Happy birthday!		2	ありがとう	ネス	6	後ほどご連絡いたします。
\	6	.co.jp		9	A HAPPY NEW YEAR!		3	ごめんなさい	^	7	変更します。
ーツ	7	.com		0	Merry Christmas!		4	OK!		8	中止します。
'	8	.or.jp		1	連絡ください	返事	5	NG!		9	延期します。
	9	http://www.au.kddi.com/		2	携帯に電話して	事	6	了解!		0	至急
	9	download/ezmovie_player	伝	3	メールして		7	ゴメン!	自		
	0	.dion.ne.jp	伝言	4	あとで電話するね		8	大丈夫!	重	]	
挨拶	1	ありがとうございました		5	またメールするね		9	もう少し待っててね!	自由定型文	Ó	
拶	2	おはようございます		6	遅れます		0	今電話できない	文		

<sup>●</sup>カテゴリ「インターネット」のNo.1には、お手持ちのK007の電話番号が表示されます。

<sup>●</sup>カテゴリ「インターネット」のNo.2には、EZwebのEメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。

<sup>●</sup>カテゴリ「自由定型文」には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。

<sup>●</sup>カテゴリ「インターネット」のNo.1、No.2、No.3以外の定型文は編集できます。▶「定型文編集(M512)」

区点コード表	4桁目 4桁目 4桁目 1~3桶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	137 甲 ⑤ ⑤ ⑥ (株)(有)(代) 駘   紅   腳  189   恢  懷  戒  拐  改
4桁目 4桁目 4桁目	138 ≒ ≡ ∫ ∮ Σ √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ 190 魁 晦 械 海 灰 界 皆 絵 芥
1~3個 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3個 0 1 2 3 4 5 6 7	3 9 139 ∵ ∩ U 191 蟹 開 階 貝 凱 劾 外 咳 害 崖 あ 192 慨 概 涯 碍 蓋 街 該 鎧 骸 浬
010 🕪 、。 ・: ; ? 050 ァアィイゥウェ:	あ 192 慨 概 涯 碍 蓋 街 該 鎧 骸 浬 ニォ 160   亜 唖 娃 阿 哀 愛 挨 姶 逢 193 馨 蛙 垣 柿 蛎 鈎 劃 嚇 各 廓
011 ! * * ´ ` ` ` ^ \ \ 051 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	- 7 160
	ジソ 162 梓 圧 斡 扱 宛 姐 虻 飴 絢 綾 195 赫 較 郭 閣 隔 革 学 岳 楽 額
013 - / \ ~      ····· ' ' 053	
014 ""()[]{}054トドナニヌネノハ	(パ 164 鞍 杏 197 恰 括 活 渇 滑 葛 褐 轄 且 鰹
015 ( ) ( ) [ ] [ ] 055 E E E D J J A K A	ペ ホ い 198 叶 椛 樺 鞄 株 兜 竃 蒲 釜 鎌
016 + - ± × ÷ = ≠ < > ≦ 056 ポポマミムメモャ	7 ユ 164 以 伊 位 依 偉 囲 夷 委 199 噛 鴨 栢 茅 萱
	ヮヮ 165 威財性意慰易椅為畏異 200 粥刈苅瓦乾侃冠寒刊
018 \$ ¢ £ % # & * @ § ☆ 058 ヰ ヱ ヲ ン ヴ ヵ ヶ	166 移維 緯 胃 萎 衣 謂 違 遺 医 201 勘 勧 巻 喚 堪 姦 完 官 寛 干
019 ★ ○ ● ◎ ◇ 020 ★ □ ■ △ ▲ ▽ ▼ ※ 〒 060 A B Γ Λ E Z H ∪	167 井亥域育郁磯一壱溢逸 202 幹患感慣憾換敢柑桓棺 3 I 168 稲茨芋鰯允印咽員因姻 203 款歓汗漢澗潅環甘監看
	3 I 168 稲 茨 芋 鰯 允 印 咽 員 因 姻 203 款 歓 汗 漢 澗 潅 環 甘 監 看 E T 169 引 飲 淫 胤 蔭 204 竿 管 簡 緩 缶 翰 肝 艦 莞 観
$022 \qquad \qquad \in \exists \subseteq \supseteq 062 \ Y \ \Phi \ X \ \Psi \ \Omega$	170 院陰隠韻叶 205 諌貫還鑑間閑関陥韓館
	7 206 舘 丸 含 岸 巌 玩 癌 眼 岩 翫
	右 宇 烏 羽 207 贋 雁 頑 顔 願
065 στυφχψω	171 迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘 き
026 ∠ ⊥ ^ ∂ ∇ ≡ ≒ « » √	172 唄 欝 蔚 鰻 姥 厩 浦 瓜 閨 噂 207 企 伎 危 喜 器
	(3 173 云 運 雲 208 基 奇 嬉 寄 岐 希 幾 忌 揮 机
028 Å % # Ь > † ‡ ¶ 071 И Й К Л М Н О П 1 029 О 72 Т У Ф Х Ц Ч Ш Ш 1	P C え 209 旗 既 期 棋 棄 5 Ы 173
073 6 9 10 9	o bl 173
031 0 1 2 3 074	a 175 衛詠鋭液疫益駅悦謁越 212 鬼角偽儀妓宜戲技撥欺
032 4 5 6 7 8 9 075 б в г д е ё ж з	1 × 176 閱模厰円園堰奄宴延怨213 接疑抵義蟻誼議掬菊鞠
033 АВС D E F G 076 клмнопрс	y 177 掩 援 沿 演 炎 焔 煙 燕 猿 縁 214 吉 吃 喫 桔 橘 詰 砧 杵 黍 却
034 Н I Ј К L M N O P Q 077 ф х ц ч ш щ ъ ы	3 178 艶 苑 薗 遠 鉛 鴛 塩 215 客 脚 虐 逆 丘 久 仇 休 及 吸
035 R S T U V W X Y Z 078 ю я	216 宮 弓 急 救 朽 求 汲 泣 灸 球
036 a b c d e	於 汚 甥 217 究 窮 笈 級 糾 給 旧 牛 去 居
037 f g h i j k l m n o 080 —	179 凹央奥往応 218 巨拒拠挙渠虚許距鋸漁 180   押旺横欧殴王翁襖鷦 219 禦魚亨享京
038 p q r s t u v w x y 081 + + -	
039 z   082 オ ナ ト テ オ ナ ト テ オ ナ ト テ オ ナ ト テ オ ナ ト サ オ ナ ナ   040   ま あ ぃ い ぅ う ぇ え ぉ 083 オ ナ ナ	181 竭 黄 尚 冲 狄 億 屋 憶 臆 楠 220
041 ab b b at a a a a a a a a a a a a a a a	か 222 挟 教 橋 況 狂 狭 矯 胸 脅 興
042 ごさざしじすずせぜそ 130 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ (	
043 ぞただちぢっつづてで 131 ⑩ ⑪ ⑫ ⑱ ⑭ ⑮ ⑰ ⑰	③ ⑨ 183 仮何伽価佳加可嘉夏嫁224業局曲極玉桐粁僅勤均
044 とどなにぬねのはばば 132 @ I II IV V VI VII V	■ 1X 184 家 寡 科 暇 果 架 歌 河 火 珂 225 巾 錦 斤 欣 欽 琴 禁 禽 筋 緊
045 ひびびふぶぶへべべほ 133 X もずねなり	一 3 185 禍 禾 稼 箇 花 苛 茄 荷 華 菓 226 芹 菌 衿 襟 謹 近 金 吟 銀
046 ぼ ぽ ま み む め も ゃ や ゅ 134	m cm 186 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨 く
047 ゆょよらりるれろゎわ 135 km mg kg cc ㎡	187 我 牙 画 队 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 226 九 1 ① 188 介 会 解 回 塊 塽 硘 快 怿 悔 227 倶 句 区 狗 玖 矩 苦 躯 駆 駈
048 あ ゑ を ん   136   職 * * No. KK. 1	1. ① 188 介会解回塊壞廻快怪悔227 俱句区狗玖矩苦躯駆駈

					<b>4</b> 桁	日										4¥	日										4桁	日										4桁	日				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	駒	旦	愚	虚	喰	孪	偲	寓	遇	隅	265	<b>555</b>	采	屋	砕	姕	祭	斎	細	菜	裁	306	詳	象	當	撰	ŝīF	錘	縮	隨	鞱	上						†					
229	串	櫛	創	屑	屈				-		266	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪	307	丈	丞	垂	冗	剰	城	場	壤	嬢	常	343	他	多	太	汰	詑	暉	堕	뀾	悋	打
230		掘	窟	沓	靴	轡	窪	能	隈	粂	267	堺	榊	看	咲	峆	埼	碕	職	作	削	308	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穰	蒸	譲	344	柁	舵	棓	腔	駄	騨	体	堆		耐
231	栗	繰	桑	鍬	勳	君	薫	訓	群	軍	268	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜	309	醸	錠	嘱	埴	飾						345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎
232	郡										269	鮭	笹	匙	m	刷						310		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代
					l:	t					270		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	311	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審	347	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	271	鯖	捌	錆	鮫	Ш	晒	Ξ	傘	参	ш	312	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
233	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲	272	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕	313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	349	諾	茸	凧	蛸	只					
234	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継	273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残				314	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬	350		吅	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿
235	繋	霍	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚						Į	,					315	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭			351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦
236	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁	273								仕	仔	伺						3	t					352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
237	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件	274	使	刺	司	史	嗣	四	$\pm$	始	姉	姿	315									笥	諏	353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	寸	壇	弾	断
238	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	뿐	堅	嫌	275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	316	須	酢	义	厨	逗	吹	垂	帥	推	水	354	暖	檀	段	男	談					
239	建	憲	懸	拳	捲						276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸	317	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随						ŧ	5				
240		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	277	紙	紫	肢	脂	至	視	50	詩	試	誌	318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	354						値	知	地	弛	恥
241	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験	278	諮	資	賜	雌	餇	歯	事	似	侍	児	319	椙	菅	頗	雀	裾						355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
242	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現	279	字	寺	慈	持	時						320		澄	摺	寸							356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
243	絃	舷	言	諺	限						280		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	-	而						t	±					357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注		衷
					ζ	-					281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	<u>**</u>	320					世	瀬	畝	是	凄	制	358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
243						乎	個	古	呼	古	282	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉		悉	321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲	359	丁	兆	凋	喋	寵					
244	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐	283	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲		芝	322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
245	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇	284	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮	323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	200	蝶
246	顧	鼓	五	互	伍	午	믔	吾	娯	後	285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積	362	調	諜	超	跳	鉳	長	頂	鳥	勅	捗
247	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐	286	R	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱	325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	363	直	朕	沈	珍			陳			
248	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功	287	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩		種	326	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌						=	)				
249	効	勾	厚		向						288	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	327	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	Ш	戦	363								, .		椎
250	l	后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	I	289	綬	ma	囚	収	周				_		328	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎	364		追	鎚	痛			栂			佃
251	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗	290		宗	就	州	修	愁	拾	ЭM		秋	329	煽	旋	穿	箭	線	±11		- ^			365		柘	辻	蔦		鍔	椿	潰	坪	壷
252	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校一	梗	構	291	終	繍	習	旲	舟	蒐	衆	襲	<b>!!!</b>	蹴	330		繊	羡	腺	舛	船	薦	詮	賎	践	366	嬬	紬	Ж	吊		鶴				_
253	江	洪	浩	港	溝	甲	呈	便	桐	槵	292	輯	週	酉	BM	集	跳	11	住	充	+	331	選	遷	銭	鈨	閃	鮮	前	善	漸	然						7					-
254	紅	紘	絞	綱	耕	考	育	肱	腔	膏	293	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔	332	全	禅	糟	膳	艃_	,					366	- Mul	_		10	_		亭	低		偵
255	航	荒鎦	行	衡	講	貢	贎	郊	酵	鉱	294	夙	宿	淑	祝	縮皿	粛	塾舜	熟	出	術	000					7	-	MB	40	+++	<del></del>	367	剃	貞	呈	堤		帝	底			弟締
256	砿号	34.3	阁	降	坦	香	尚	馮	剛士	劫	295	述	俊	睃	音	姆	竣	舜	駿	准	循	332		**	ХD	775	7±	噌礎	塑	岨	措	曾	368	悌	抵訂	挺	提	梯	汀	碇	倶	柱	粣
257	_	合	坝	搭酷	源	家里	獄	麹油	克腰	刻甑	296	旬	加	殉	浮机	华	凋	自四	純	<b>巡</b>	遵	333	曽细	楚蘇	狙	疏	疎	~~	祖	租	粗	素	369	艇		部	岬	匝	-	+127	+33	nth-	7900
258	告忽	国	榖		鵠	羔	ᄺ	濉	媵	凯	297	醇	順	処	拟	所	몸	曙	渚	庶	緒	334	組	No. 1	訴	阻	遡	鼠中	僧	創	双惣	叢	370	44	邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	推		滴
259 260	123	惚此	骨頃	狛今	込困	+rh	相用	婚	恨	懇	298 299	署恕	書鋤	者除	諸海	酒	助	叙	女	序	徐	335 336	倉捜	喪掃	壮	突	爽	宋早	層曹	匝巣	心槍	想槽	371 372	的鉄	笛典	適填	期天	溺展	哲店	觚添	鄉		迭貼
261	唇	昆	根根	を相	湿	坤痕	墾紺	艮	油	25%	300	恋	勝	匠	加工	四召	哨	商	唱	980	奨	337	技漕	ҭ	争	独	採相	窓	描	総	信綜	贈	373	転	<b>興</b>		伝	殿		田	雷	ĎΠ	兒口
201	H	比	饭	m	池		邓田	DQ.	49%		301	妾	肦娼	7E	ガ			尚	庄	嘗床	殿	338	芦	井	事物	授	海	芯装	造	形送	液	验金	3/3	平石	骐	ж	1Д	灰	概	ш	电		
261					(	2				此	301	安彰	<b>始</b>	抄	招招	小掌	少捷	同昇	片昌	床 昭	刷晶	339	早霜	<b>莊</b>	斧	启	深	衣	Æ	达	道	蜎	373						-			兎	吐
262	佐	叉	쒕	嵯	左	差	本	沙	瑳	砂	302	影松	小	护	抽	子 沼	挺消	并涉	油	焙焼	佳	340	相	脳臓	部	垣	造	促	/Bil	則	即	息	373	堵	塗	妬	居	徒	ᅪ	籵	渡		<b>匹</b>
263	1佐	鎖	巡裟	<u>咗</u>	左座	左挫	直信	沙仏	<b>咗</b>	砂最	303	照	相症	悍坐	猫	油	祥	沙	油章	焼笑	無粧	340	捉	敗東	測	脂足	速速	俗俗	旭属	財	族	悬続	374	賭	空途	都	盾 籍	低砥	祈砺	<b>Y</b>	度		宛奴
264		無	表	室	座彩	注	採	栽	一歲	政済	305		<b>业</b>	首	村	在	術	炒第	学	訴	詔	342	<b>松</b>	加加	月	左	左	孫	芦	照損	族 村	遜	376	恕	巫	部 党	坂冬	凍	ᄁ	唐		_	套
204	T.V.	巫	女	=	<b>ポン</b>	4	1不	水丸	PBK	/H	303	祁口	Ħ		10	馬	(H)	弦	āΔ	БIL	БД	342	++	тш	六	184	13	376	₹	114	TY	Дик	3/0	523	[2]	九	~	冰	//	冶	40	石	云

					4桁	日										4桁	<b>a</b>										4桁	扫										4桁	日				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3		_	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4		6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4		6	7	8	9
377	宕	島	崲	恒	护	搭	東	桃	梼	棟	410		鼻	柊	稗	兀	疋	髭	彦	膝	蓼	441						_	-		_	務	469	漣	煉	簾	練	聯			•	_	
378	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等	411	肘	弼	必	畢				姫	媛	紐		夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	373	470		蓮	連	錬	- 101					
379	答	筒	糖	統	到		_			,,	412	百	謬	俵	彪		_				表						8		1.3.	/13					_	_		7	5				
380	_	董	蕩	藤	討	黱	豆	踏	洮	透	413	評	豹	廟	描						蒜	442					-	-				冥	470					呂	魯	櫓	炉	賂	路
381	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導	414	蛭	鰭	品	彬			瀕	苔		頻	443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝		471	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏
382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠	415	敏	瓶									444	免	棉	綿	緬	面	麺					472	牢	狼	篭	老	88	蝋	郎	六	麓	禄
383	鴇	匿	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒						B											ŧ	5					473	肋	録	論							
384	独	読	栃	橡	Д	突	椴	届	鳶	苫	415			不	付	埠	ŧ	婦	富	富	布	444							摸	模	茂	妄						1.	)				
385	寅	酉	瀞	噸	屯		敦	沌		遁	416	府	怖	扶	敷						腐	445	孟	毛	猛	盲	網	耗				黙	473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑
386	頓	吞	墨	鈍							417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫	446	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶	474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾
					な						418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風,	葺	蕗	447	紋	門	匁								475	碗	腕								
386					奈	那	内	乍	凪	薙	419	伏	副	復	幅	服											†	þ															
387	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠	420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	14	447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥	480		#	丐	丕	$\uparrow$	丱	`	丼	J	Х
388	軟	難	汝								421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮	448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	481	乖	乘	亂	J	豫	亊	舒	Ξť	于	亞
					(5						422	粉	糞	紛	雰	文	聞					449	鑓										482	可又	_	亢	亰	亳		Ж	仍	仄	仆
388				Ξ	尼	弐	迩	匂	賑	肉						^											ķ	Þ					483	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛
389	虹	廿	日	乳	入						422							丙	併	兵	塀	449		愉	愈	油	癒						484	侚	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰
390		如	尿	韮	任	妊	忍	認			423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁	450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	485	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛
					ぬ~	の					424	僻	壁	癖	碧	別	暼	蔑	箆	偏	変	451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	챕	由	486	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥
390									濡	禰	425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	452	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	タ		487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
391	袮	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃	426	鞭															d	<b>た</b>					488	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸
392		乃		之	_	嚢	悩	濃	納	能						ほ						452										予	489	傀	傚	傅	個	傲					
393	脳	膿	農	覗	蚤						426		保	舗	鋪			_	甫		輔	453		与	誉	輿	預					庸	490		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣
					は						427		募	墓	慕		_	母	簿	菩	倣	454	揚	揺	擁	曜	楊					用	491	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚
393							把	播	覇	杷	428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	455	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡			陽	492	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔
394	波	派	琶	破			芭	馬	俳	廃	429	抱	捧	放	方	朋						456	養	慾	抑	欲			꽾	翼	淀		493	兢	竸	兩	ñì	兮	冀	П	囘	册	冉
395	拝	排	敗	杯	_		背	肺	辈	配	430		法	泡	烹						蓬						Ē	5					494	冏	胄	冓	冕		冤	冦	冢	冩	幕
396	倍	培	媒	梅			狽	買	売	賠	431	蜂	褒	訪	豊	邦			鳯.		乏	456						_				羅	495	2	决	冱	冲	冰	况	冽	凅		凛
397	陪	這	蝿	枰	矧		伯	剥	博	拍	432	亡	傍	剖	坊	妨					暴						頼	-			落	骼	496	Л	處	凩	凭	凰	П	凾	刄		刔
398	柏	泊	白	箔	桕	抇	薄	迫	曪	漠	433	望	某	棒	冒		3,5	-			貿	458	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧			497	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	刺
399	爆	縛	莫	駁	麦	mer	~~	L-fts	±100	nn	434	鉾	防	吠	頬						朴	450					ŗ	)			TIL	-	498	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	폤	鲗
400	.am	函	箱	始	箸	筆	筈	慍	幡	肌	435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	458	_	_	201	vm	Total				利	史	499	劒	剱	劈	劑	辨	445	m.	-1		ww
401	畑	畠	八	鉢	溌		醗	髪	伐	罰	436	本	翻	凡	盆	-						459	履	李	梨	理	璃	v0v44	p+	/±	-	_	500	***	쐤	劬	劭	劼	劵	勁	别	莇	労
402	抜	筏	閥	鳰	晰		蛤	隼	伴	判	400					ま	*	mbu	-	ım	44	460	**	痢	裏	裡	里	離	座	律		立	501	勣	勦	助	勠	郷刀	周	御	′ ]	匆	匈
403	半	反	叛	W.	220		板	氾	汎	版	436	n		_	am		_	~-		_	妹	461	葎	掠	哈	劉	流	溜	琉	留		粒	502	甸	匍	匐	匏		<u>_</u>	쁘	進	直	匳
404	犯	班	畔	繁		藩	販	範		煩	437	昧	枚	毎	哩						柾	462	隆	竜	龍	侶	慮梁	派	湧	了		僚	503	Ē	品	卆	#	#	卉	LT.	华	下	
405	頒	飯	挽	晩			磐	蕃	蛮		438	鱒	桝	亦	俣	又満	抹	末	沐	迄	侭	463	両	凌	寮	料	栄量	涼	畑	療士		稜岭	504	卮	夘	部	仓	1	旭	則	<b>股</b>	吹	川 mn
405					V					GTE.	439	繭	磨漫	万	慢	冲						464	糧	良	諒	遼	巫琳	陵	识龄	力		倫	505	厰	لط m	35 nT	忌	燛	支	要	受2	Щ	叨
405	ф.	杰	<b>+</b> □	nt.	Setz	#F	=	+1.1	+dz	匪	440		涭	蔓		7.						465	厘	ተተ	淋	燐	211	抽	押	194	部年	麟	506	D)(	立	ᄞ	吽	ᅋ	小人	屼 n <del>/</del> c	Utu mm	NOC.	吶
406	卑	否	妃	庇			扉	批		斐加	440				n+	_ <del>ታ</del>	ф±		44	ıω	cda	466	150	щ	:=	88	る~		₩.	/Fil	~	Eh	507	吩	吝呻	ᄱ	咏	回	谷田	吹	叫从	岬	呰
407 408	比誹	泌費	疲避	皮非	碑	秘細	緋	罷	肥屋	被微	440 441	蜜	:stc	蓑	味				箕 民	眶	密	466	瑠嶺	塁恰	涙玲	累礼	類苓	令給	抽	例零		励麗	508 509	咒咥	呼咬	咀哄	呶哈	咄咨	멧	咆	哇	亏	JĠK
		覚毘	赶琵	非眉	兼	旭	規模	VHI	伟	1753	441	垂	关	₹<	化	机	**	rt .	亡	000		467 468	韻齢	暦	듔歴	利	労劣		隷裂	帝廉		鹿憐	510	旺	咫	哂	哈陀	台咾	周	ns=	ᆿ	n <del>st</del> i)	唏
409	111	EE	EE	順	天											ە						408	图印	眉	ΠĒ	ツリ	カ	24	2K	脒	723	194	510		ľŒ	147	吐	ME		哘	哥	哦	M

					4桁	日										4¥	日										4桁	刊										4桁	日				
1~3桁目	0	1	2	3		5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	唔	暉	咾	뫄	脯	底	nt^	ΠŒ	n±n	啌	554	_	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徘	徘	597	梟	- 梏	松	楄	修	趣	籽	塘	梹	桴	640		₹	セジ	侳	相談	相目	凞	41		爰
512	售	啜	喧	巡	N/3	唸	順	때	噪	喀	555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝		梵	梠	梺	椏	梍	桾	棹	基	.,	棘	641	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	臍	"-	牾
513	咯	喊	帽	啻	瞅	喘	nán	出	啼	喃	556	息	忿	怡	恠	怙	怕	怩	怎	忽	怛	599	相	橯	榴	椌	棍	мп	13	>*<	1/0	444	642		型	垚	犒	塋	擅	盤	壮		狃
514	100	喇	嗚	喧	直	嗟	順	階	喘	喧	557	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	恪	恷	恟	600	1984	棔	楼	棕	櫻	椒	椄	쿞	棣	椥	643		狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹		倏
515	嘔	嗷	嘈	脏	嗷	脏	随	嘻	뭂	受	558	恊	恆	恍	恣	侍	ተጠ	恂	恬	恫	恙	601	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡		楹	644	猗	猊	狤	猖	猝	猴	猯	猩		猾
516	階	嘶	醐	mer Inter	暗	雌	潚	n <del>iii</del>	峄	噤	559	悁	悍	惧	悃	悚	1	1-5	1144	11-3	,,,		楷	楜	楸	相	椒	楾	格	棋	楴	椽	645		獏	默	獅	獪	獨	蘊	)型	獭	旗
517	噻	鳴	圖	喷	庫	磁	經	088	嚴	買	560	""	悄	悛	悖	悗	悒	悧	榕	惡	悸	603	楙	棚	榆	楞	梅	榁	桦	榲	1.10	槐	646	獺	珈	Ht	珎	玻	珀	珇	掘	珞	璢
518	嚼	囁	離	繭	藤	1111		臨	П	REI	561	惠	惓	悴	忰	悽	悃	帳	惘	慍	愕	604	榿	棉	槓	栂	样	寒	塑	梍	榻	槃	647	琅	瑯	號	珸	琲	琺	瑕	珊		瑙
519	囹	圀	有	图	圉	740	7319	-	_			愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	惚	惻	器	605	榧	梗	榑	榠	榜	榕	榴	橦	槨	樂	648	瑁	瑜	榮	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾		璞
520	_	卷	或	圍	圓	専	Suit. CUD	嗇	218	圦	563	愍	愎	殿	愾	榖	愧	慊	愿	愼	愬	606	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱	樞	槭	649	壁	瓊	瓏	瓔	珱					
521	圷		坎		址	坏	坩	埀	垈	坡	564	愴	愽	通	慄	慳	慷	慘	慙	慚	慫	607	樔	槫	樊	樒	榕	様	樓	橄	栂	橲	650		瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	鼢	瓱	瓸
522	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	抽	565	慴	慯	慥	慎	働	鹰	慓	慷	憙	憖	608	樶	橸	椏	楷	橙	橦	梅	樸	槝	檐	651	瓷	甄	甃	甅	甌	甎	甍	壅	甓	甞
523			埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲	566	憇	憬	憔	憚	頗	憑	憫	憮	懌	懊	609	檍	檠	檄	檢	檣		,,,,	124		1714	652		甬	甲	畄	畍	畊	畉	畛	畆	畚
524	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹	567	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦	610		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞	653	畩	畤	畧	畫	畭	畸	當		疇	畴
525	墟	壿	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑	568	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈	611	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅	蘗	櫺	欒	654	9	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳
526	壗	壙	壘	壥	壜	壤	壟	壯	壺	壹	569	戉	戍	戌	戔	戛						612	欖	鬱	欟	欸	欷	盜	欹	飲	歇	歃	655	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙
527	壻	壺	壽	夂	夂	敻	夛	梦	夥	夬	570		戞	戡	截	戮	戦	戲	戳	扁	扎	613	歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿	656	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳
528	天	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘	571	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂				614	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫	657	痼	瘍	癥	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
529	奢	奠	奧	奬	奩						572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿	615	殯	殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	毓	毟	658	瘰	瘻	癎	癥	癆	癜	癘	癡	癢	癨
530		奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨	573	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉	616	毬	亳	毳	毯	麾	氈	氓	气	氛	氥	659	癩	癪	癧	癬	癰					
531	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚	574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾	617	氣	汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛	660		癲	74	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎
532	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾	575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏	618	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗	661	皖	皓	皙	皚	皰	皴	皸	皹	皺	盂
533	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻	576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣	619	泅	泝	沮	沱	沾						662	盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯	肹
534	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾	孃	孅	577	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶	620		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫	663	眈	眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷
535	孀	子	孕	孚	孛	拏	孩	孰	孶	孵	578	攝	搗	搨	搏	摧	摰	摶	摎	攪	撕	621	洽	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤	664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睾	睹
536	學	斈	孺		它	宦	宸	寃	寇	寉	579	撓	撥	撩	撈	撼						622	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊	665	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼
537	寔	寐	寤	實	寢	寞	\$	寫	寰	寶	580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧	623	涵	淇	淦	涸	淆	淬	凇	淌	淨	淒	666	瞽	瞻	矇	矍	100	矖	矜	矣	矮	矼
538	寳	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸	581	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲	624	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭	湮	渮	667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
539	尹	屁	屆	屎	屓						582	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攀	攫	攴	625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟	668	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔
540		屐	屏	孱	屬	屮	乢	岃	屹	岌	583	攵	攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	626	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘	669	碾	碼	磅	磊	磬					
541		岔	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾	584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫	627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏	670		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑		礬
542	峇	峙	莪	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕	585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	628	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿	671	礫	祀	洞	祗	祟	祚	祕	祓	祺	禄
543		嵜	崟	崛	崑	雈	崢	崚	崙	崘	586	旡	早	杲	昊	昃	旻	杳	昵	昶	昴	629	滲	漱	滯	漲	滌						672		禝	禧	鵉	禪	禮	禳	禹		秉
544		嵒	嵎	嵋	嵬	差	嵶	剾	嶄	嶂	587	昜	晏	晄	晉	晁	晞	畫	晤	晧	晨	630		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁		潯	673	秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠
545	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍	588	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝	631		濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	rimin	潦	674	稟	禀	稱	稻	稟	稷	穃	穗	穉	穑
546	巓	巒	巖	<b>///</b>	巫	已	巵	帋	帚	帙	589	曁	暹	曉	暾	瞥						632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬	675	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗		窘
547	帑	帛	帶	帷	幄	幛	幀	幎	幗	幔	590		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩		633	濔	濘	濱	濮	漂	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	676	窖	窩	竈	窰	窶	竅	Ħ	窿		竇
548	幟		幣	幇	ŦŦ	Ħ	幺	麼	广	庠	591	曵	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿	634	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾	677	-11-0	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	-	竢
549	廁	廂	廈	廐	廏							朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤	635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬		炳	678		竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙
550		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩		枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅	636	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥	679	笞	笵	笨	笶	筐					
551	廬	廱	廳	廰	<u>z</u>	廸	#	弃	弉	彝	594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝	637	熙	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏		熄	680		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵		筴
552	彜	t	弑	르	弩	弭	弸	彁	彈	彌	595	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩	638	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎	681		筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟		箜
553	粤	弯	彑	彖	彗	彙	彡	彭	7	彷	596	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿	639	燠	燬	燧	燵	燼						682	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏

1-10						<b>4</b> 4	行日										4 <b>f</b>	日										44	뒘										4桁	一日				
683   現本 第	1~3桁目	Ω	1	2	3			6	7	8	9	1~3桁目	Ω	1	2	3			6	7	8	9	1~3折日	Ο	1	2	3			6	7	8	9	1~3桁日	Ο	1	2	3			6	7	8	9
18   18   18   18   18   18   18   18			35		篩	#	*	籬	盤	85	*		_	茄					萬	蕬						- P	踊		_	_	•	_	_					飿	-	蝕	韶	盤	鋒	
665   機			能		籓	25	第	獲	答	箸	慈								蕨	菱	_					蹉	蹌		蹈	些	RIF.	疶	忠					薛		警	馗	越	馥	
688					. —	*	鮗	簸	箍							-			蔬					器							臅							駛		駘	豎	駭	駮	
688   標 花 球 稱	686	籘	籟	籤	籖	籥	籬	籵	粃		粤	729				荛	薴	-					772		躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬		軆	815		駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	
	687	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹	730		葦	藥	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊	773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫	816	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟
691	688	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	鬻	糯	731	薨	蕭	葢	薛	藪	薇	薜	蕷	蕾	薐	774	軾	輊	輡	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛	817	驢	驥	驤	驩	200	驪	骭	骰	骼	髀
691	689	糲	糴	糶	糺	紆						732	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹	775	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉	818	髏	髑	髓	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯
692   經   終 條 校   紀   紀   校   校   校   校   校   校   校	690		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿	733	蘊	蘓	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿	776	轆	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣	819	쁌	髮	髴	髱	髷					
694							絲										虧		蚓		_		777			. —										_		鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	H	鬧
695						絽	綛	綺	綮									-											逡	逍	逞	逖	逋					爸	鬯	鬲	魄	魃	魏	
696			4.1		41101	綢	綯	緜	綸									蛛	蛯					逧													魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	
697				4514	717	緻	緲	緡						_				蜍																		ALC: N	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	100
697   福				秹	網	縉	縋	縢	総								蜚	蠝	蝟	墹	蝌	騔														鯢	鯤	鯔	鮮	黟	脈	鯱	駆	
698				棚	被	綵	継	惩	柳				坳	-		~~	蜵	жж	<del>10</del>	460	##r	AME					10-1-	HI2		-		-			2474	腥	腮	贈	贈	縣	製	課	眦	PP MAN
700   1				粹	繒	柳	極	結婚	柳				a				地	室	黙									聊	朔	副」						部	35U 430	細	贈	駅自	加加	與	原	
700			-1.444	19081 4905	程 在T	相見	確型	取規	#99E	1996	REEK		_			John	300	追	斑	_								,,,,,	細	班		_				加	殿	鬼	突	元	ANS EAS	加	加	20112
701   四元		和此		450			4整	ESJ.	罕	严	罘						-101	蟲	延								B-18775		鉛		1-4-								7110	間	759	期	ЯC	PHS
702		垩			_		罰		噩		-						衛	衢	衫						_										Aid			鰞	鼬	聪	瞗	鵲	鶉	鹌
703         獎 擅		-		_		羝	羚		羯						-		袂	袗	衵											鉚					鶫		2000	碧	雞	整	縋	鷄	縕	體
704						翅	翠	翊	翕									裃																		鶴	鷆	鷏	鷂	驇	鷓	鷸	鷦	
706	704	前	翩	100	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘	747	装	裹		裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊	790		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠	833	鷾	鷽	鸚	鸛	淵	鹵	鹹	鹽	麁	座
707   1	705	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶	791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗	834	麋	麌	魌	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
708	706	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	픎	聹	聽	749	褸	襌	褝	襠	襞						792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔	835	麭	靡	劉	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
709	707	聿	,	肆	,,,,,,	肛	肓	肚	肭	胃	肬	750		襦	.—	襭	襪	襯	襴	襷	襾		793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁	836	黠	黥	黨	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼
710       「時線牌牌餅餅攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤攤				131		胄	胚	胖	脉	胯	胱						覡	200	覦					_	200	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	Pilu			_			皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
711 腦 腴 膃 膈 膊 膀 膂 膠 腸 瘤 754       台		脛			13113	腋											觚	, ,	觝							鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂							齠	齡	齦	齧	齬	齪	齷
712 壁座 網 脈 脈 膵 膾 脆 瞻 幣 755       海 誠 紅 浩 語 誦 誦 誣 諄 諍 諂 798 關 關 聞 聞 聞 開 阡 阨 阮 阯 陂 陌         713 臂 鷹 鹽 贈 贈 麗 雕 題 題 題 756       涼 756       記 讀 譜 譜 譜 謹 謹 證 認 799 陏 陋 陋 陛 陛 下 下 下 配 阯 陵 陳 下 下 下 下 配 內 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下		n///		腆	牌	腓	胁	腁	腱	腮						訌	訛	討	訥							闸	開		閨	開	国				齲					-	mn.			
713 臂				AMI DE	贈	腭皿	膀	筲	胀	膃						訳=#-	記 ===	記 =a	詢	誅						岡	涸		圏	阑	网			840		芫	惧	迤	坻	県	熙			
714				腸	BAL	胎	肸	腦	随	BIE BIE							部	計	挫	評						図	附		MG	Pπ	PIL	胶	PH											
715 舍舐 舖 舩 舫 躬 舳 艀 鱠 艘 758 謳 鞫 醫 讀 課 謹 謂 識 器 801 險 隧 膠 鷹 鷹 雕 隶 隸 隹 睢 716 幡 艢 艟 艤 ఱ ఱ ఱ 鈩 双 759 酒 證 譽 讀 讃 醫 圖 讀 證 图 802 雋 雉 雍 推 推 雅 霍 雕 電 霉 霞 图 717 艷 艸 苂 芍 芒 芫 荽 筠 芍 芍 芍 761 讓 謹 醫 谿 逧 驗 鹽 豎 804 需 頭 靈 靈 靈 靈 翻 觀 觀 觀 觀 觀 觀 觀 觀 觀 觀 觀 觀 觀 觀 觀						加		無								強寒	武		銀					PĦ					RHo	Rela	附	阳	Reb											
716     嬌 艚 艟 艤 艢 檐 騰 艢 檬 艪 艫 炉 製 759     證 譜 譜 譚 瀧     802     雋 雉 雍 襍 雜 雅 霍 雕 雹 霄 霆       717     艶 艸 艾 芍 芒 芫 茭 筠 苅 万 芍 百 吉 荽 芍 芍 芍 芍 芍 芍 芍 芍 芍 芍 芍 芍 芍 芍 芍 芍 芍 首 菜 立 ケ ケ ヴ ガ 首 菜 茲 茱 筍 切 荐 芝 762     2 切 荷 首 茗 茲 茱 茱 筍 切 荐 芝 ブ 764     2 銀 銀 豼 銀 銀 敗 度 食 點 質 806     805     新 顧 顧 團 勒 較 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報				_							-				部	涵	===	醋	滋	_				脇					離	忠	结	住												
717				艟		艦	鰻	艪							潜	譚	譫	11/	P-F-	meng	moe	hird						雜	霍	雕	雲	_	-											
718     苣 芍 萸 苴 苳 萸 萸 苋 芍 苹 761     譲 讖 謹 讃 愆 豁 谿 豈 險 豎 804     霹 霽 霾 霾 霾 霾 霾 霾 霾 霾 霾 霾       719     芭 苅 苴 茉 苙     762     豐 豕 豢 豬 豸 材 貂 絡 貅 貊 805     靤 醌 靨 勒 靫 靱 勒 鞅 靼 鞁       720     茵 茵 茖 茲 茱 筍 茹 茭 茭 莖 763     貍 貎 貌 貌 豼 貘 敗 质 貴 醫 優 縣 806     靺 鞆 鞋 鞏 幹 鞜 鞨 耿 鞣 裝       721     茯 芝 荔 莅 莚 莪 菩 茭 莖 764     脾 賣 貴 醫 屬 808     807     鞴 軽 職 報 章 單 顧 顏 額 頭 頭       722     東 莎 莇 莊 茶 莵 荳 荵 莠 莉 765     脾 酚 霞 寶 鷹 贈 觸 808     報 韶 韵 頏 須 頭 頭 頭     頭 頭 頭 頭       723     莨 菴 萱 菫 喸 菽 萃 菘 萋 菁 766     脏 贔 願 報 赭 赱 赳 趁 超 跂 809     顏 頭 頭 頭 頭     頭				艾		芒	芫	芟					-		譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	譲						霏	霖	寒	靈													
720   茵 茴 茖 茲 茱 筍 茹 荐 荅 763   貍 貎 貔 貎 貎 貎 臾 敗 貭 貪 贻 貲 806	718	苣	苟	苒	苴	苳		莓	范		苹	761	譲	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎	804	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠											
721 茯 茫 茗 荔 莅 莚 莪 莟 莢 莖 764 貳 貳 貶 賈 貴 賤 賣 費 賽 賺 807 鞴 韃 韆 韈 韋 韜 韭 齏 韲 竟 722 荚 莎 莇 莊 荼 莵 荳 荵 莠 莉 765 賻 贄 贅 贊 瀆 贏 贍 贐 齎 贓 808 韶 韵 頏 頌 頸 頤 頡 頷 頹 顆 723 莨 菴 萱 菫 喸 菽 萃 菘 萋 菁 766 賍 贔 順 赧 赭 赱 赳 趁 超 跂 809 顏 顋 顯 顯 顰	719	苞	茆	苜	茉	苙						762	豐	豕	豢	豬	哥	豺	貂	貉	貅	貊	805	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁											
722 莫 莎 莇 莊 茶 莵 荳 葱 莠 莉 765 賻 贄 贅 贄 資 贏 贍 贐 齎 贓 808 韶 韵 頏 頌 頸 頤 頡 頡 頹 顆 723 茛 菴 萱 菫 喸 菽 萃 菘 萋 菁 766 賍 贔 順 赧 赭 赱 赳 趁 超 跂 809 顏 顋 顯 顯 顰	720		茵	茴	茖	玆	茱	荀	茹	荐	荅	763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲	806	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳											
723 莨菴萱菫 苋 菽 萃 菘 萋 菁 766 賍 贔 順 赧 赭 赱 赳 趁 趙 跂 809 願 顋 顕				_		莅	莚		莟		茲	764		貮		賈	賁	賤	賣		賽	賺	807	11114	韃	韆		韋	韜	韭	篇	韲	竞											
				莇		荼		荳			莉	765	賻		贅	贊	贇	贏	贍	. —			808	韶		頏	頌		頤	頡	頷	頹	顆											
794 萘 草 菠 菲 莯 芩 萌 荞 萌 漆 767 趾 趺 跏 跚 跖 跌 跛 跄 路 登 810   梅 菊 蒴 斎 福 卧 颶 翹 驛				_				-								赧								顏		顫						_	_											
			萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆	767	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫	810		顱	額	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃											
725 秣 葭 萪 萼 蕚 蒄 葷 葫 蘋 葮 768 跟 跣 踢 踈 踉 跿 踝 踞 蹉 踟 811 飆 鈍 飫 餃 餉 飯 餔 餘 餡 餝	/25	林	叚	科	쁙	粤	冠	軍	胡	芻	段	768	跟	跃	跼	跌	跟	跿	踝	踮	踐	踟	811	飆	睉	酜	蚁	詗	鞍	酺	酥	鞱	眆											

# ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

# 大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書 のリサイクルという、とても身近なこと から始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。









### お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について (通話料無料)

一般雷話からは

au雷話からは

**E** 0077-7-111 局番なしの**157**番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について (诵話料無料)

一般電話からは

au雷話からは

■ 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号に お電話ください。(無料)

(沖縄を除く地域)

(沖縄)

EZwebからは

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さま サポート▶お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更 することがあります。

なるほど! au みんなでつくる、auQ&Aサイト

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さま サポート▶みんなでQ&A「なるほど! au l

バーコード(QRコード)を読み取って なるほど! auにアクセス ▶ ※別途パケット通信料がかかります。



LISMO Portのダウンロードについて パソコンでLISMOをご利用いただくために必要な ソフトウェア「LISMO Port | と「USBドライバ」は、 auホームページよりダウンロードいただけます。 パソコンから; http://www.au.kddi.com/music/dl3



この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。





携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴 重な資源を再利用するためにお客様が不要 を、ブランド・メーカーを問わず(2)マークのあ ₹パイル・リサイクル・ネットワーク るお店で回収し、リサイクルを行っています。

> auオンラインマニュアル へのアクヤスはこちら

EZweb版auオンライン マニュアルは通信料無料 でご利用いただけます。



2011年1月第1版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:京セラ株式会社